

MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300290
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1



Teiler an 20008003 und Heckgitter E10132

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Aiways U5
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Trenngitter 20008003 und Heckgitter E10132

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
5	Rohrendkappe 16 mm 3000201357	2
6	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
7	Gummifuß grau RM 10004006	2
8	Distanzhülse 10004007	1
9	Gewindestangen M12x208 mm	1
10	U-Scheibe 10004009	1
11	Flügelschraube 10004008	1
12	Rändelmutter flach 20301000F	4
13	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20	4
14	Adapter – Teiler	1

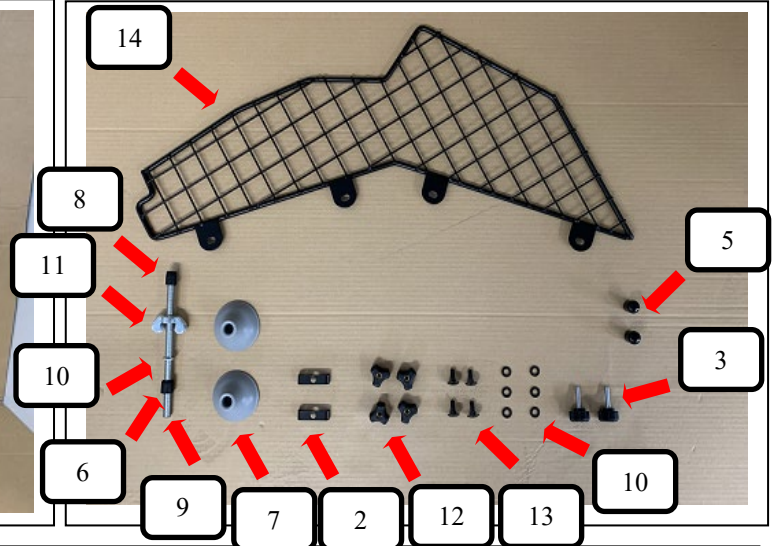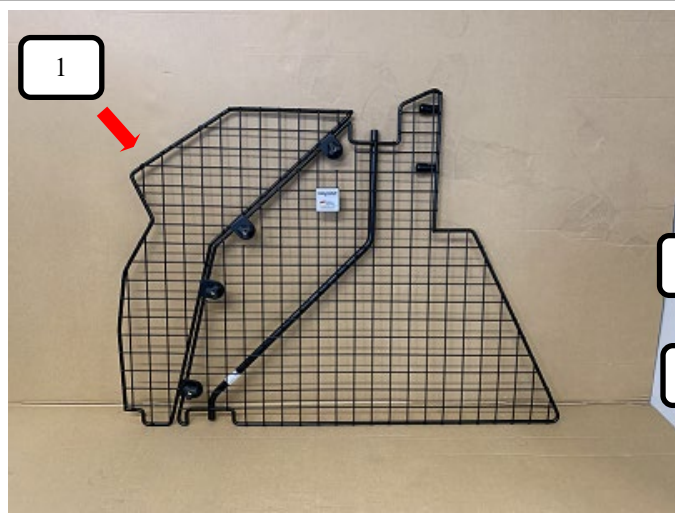

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden, kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300290
Ausgabestand: md.04/2021
Index: 1

Bild 1

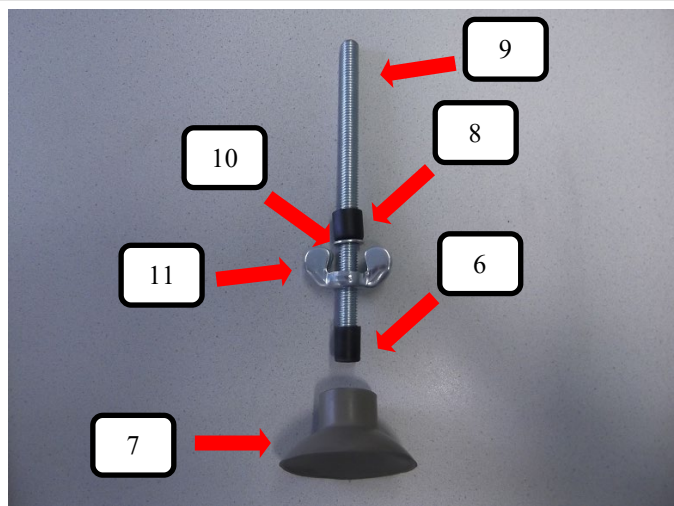


Die Gewindestange oben (Pos.9) auf einen Gummifuß grau (Pos.7) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 11) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 10), sowie die Distanzhülse (Pos. 8) aufstecken.

Bild 2

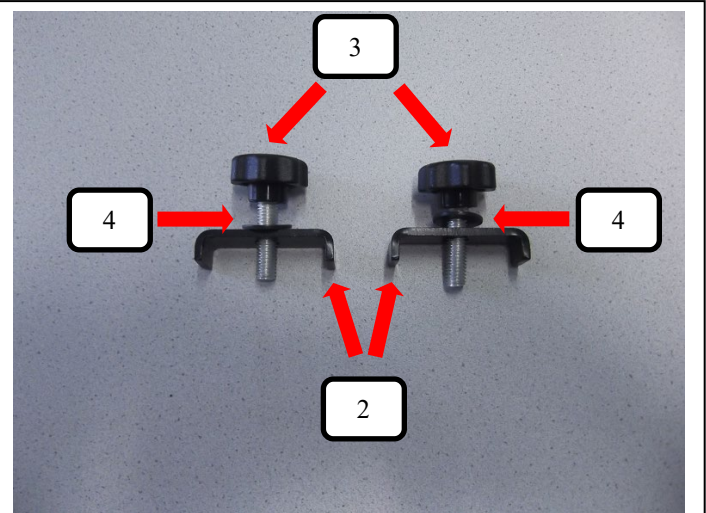

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

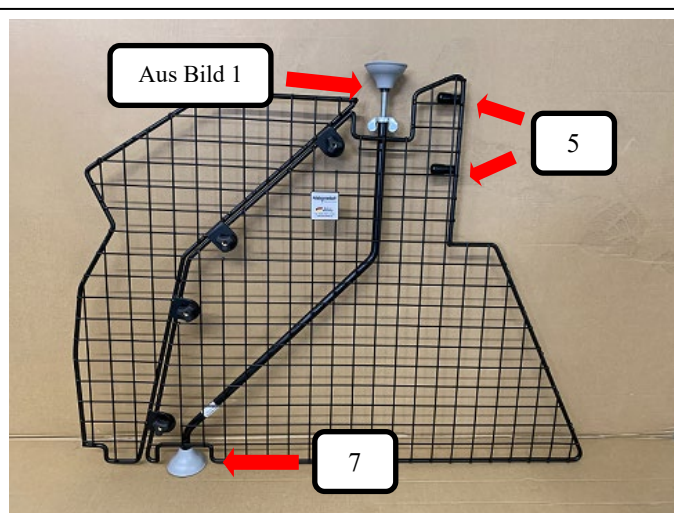

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.7) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300290
Ausgabestand: md.04/2021
Index: 1

Bild 5



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 11) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.