

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300403  
Ausgabestand: md.04/2024

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQE  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: SUV  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R		2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Gummiauflage groß	20301001	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300403  
Ausgabestand: md.04/2024

**Bild 1**

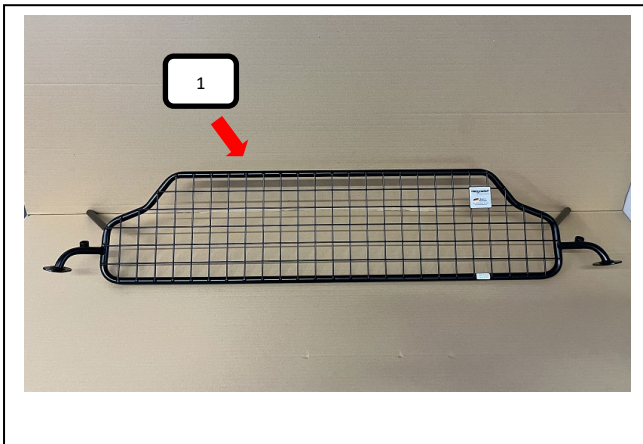


Trenngitter

**Bild 2**

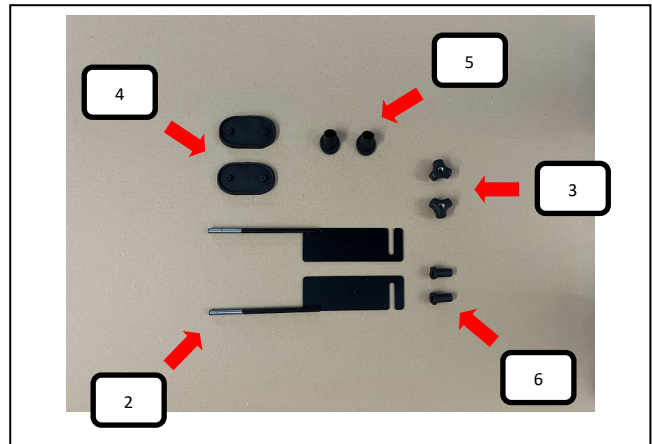


Montagesatz

**Bild 3**

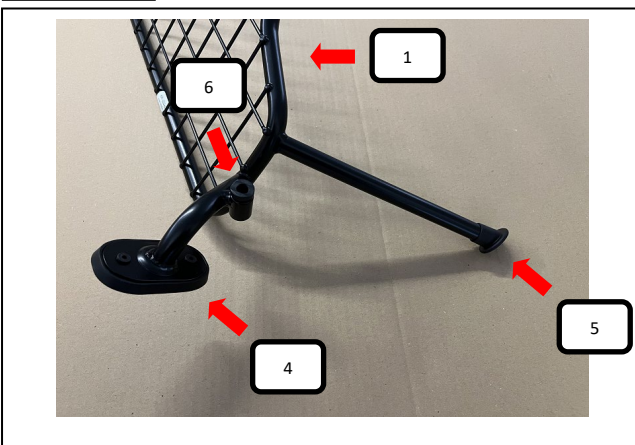

Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 4) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

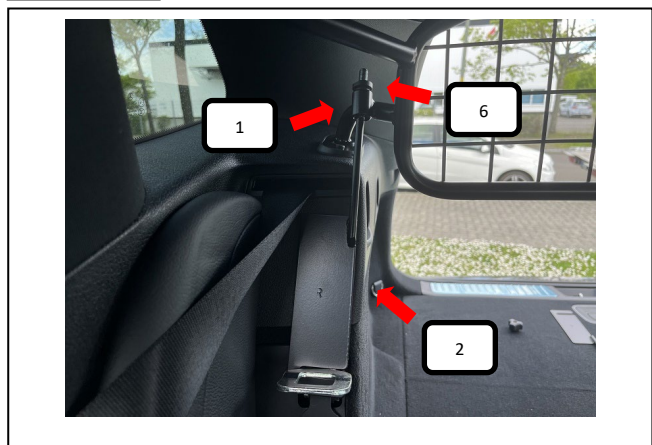


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren. Nun den Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankkarreterierung führen, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 6) führen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300403  
Ausgabestand: md.04/2024

**Bild 5**

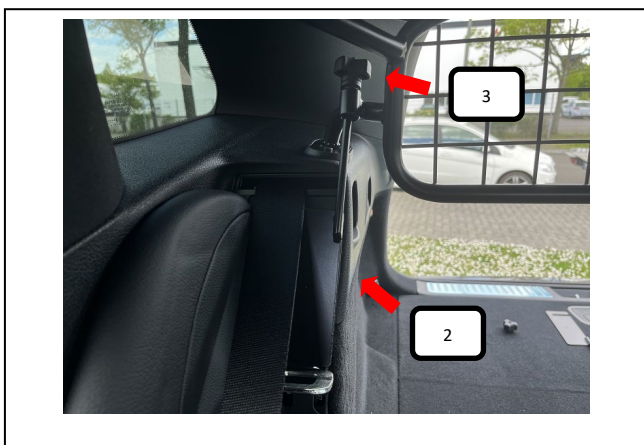

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**