

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	VW Caddy V Maxi
Modelljahr:	ab Bj. 2020 –
Fahrzeugtyp:	Ford Tourneo Connect L2
Modelljahr:	ab Bj. 2022 –
Typ:	7-Sitzer
Position:	Gitter Dach bis Boden an der C-Säule
Ausführung:	Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten:	Letzte Sitzreihe ausgebaut


Wichtig:

Wenn Original-Netzaufhängungen vorhanden, dann Bild 6 montieren ! Falls diese nicht vorhanden sind, dann Bild 7 montieren !

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Bodenhalter links + rechts	2	
3	Gewindestange	2	
4	Gewindehaken	2	
5	Dachhalter	2	
6	Rundkopfschraube	M-VBM8x40S	2
7	Rundkopfschraube	M-VBM8x50S	2
8	Rundkopfschraube	M-VBM8x20S	4
9	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
10	Gummiauflage klein	M-460641D	2
11	Kunststoffhülse	20301003	4
12	Rändelmutter gewölbt	20301000	4
13	Rändelmutter flach	MR-3015M85	2
14	Rändelmutter flach	20301000F	6

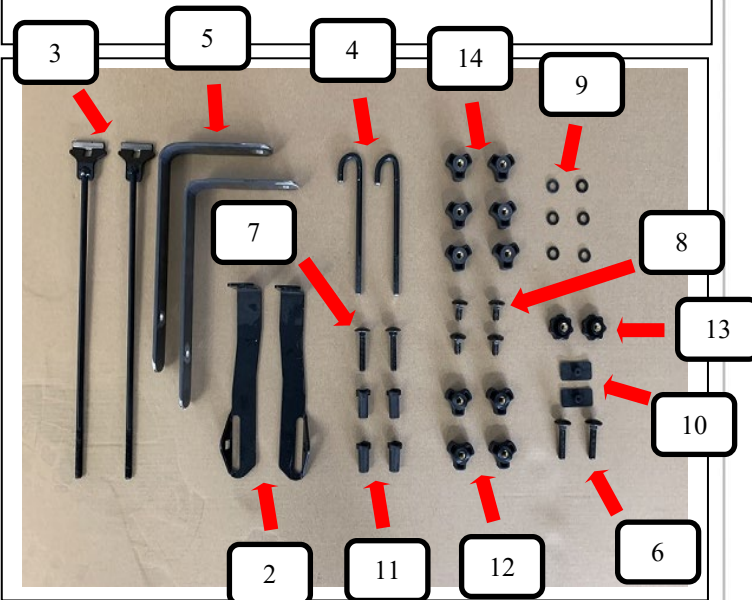

Vormontage:

Letzte Sitzreihe ausbauen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300299
Ausgabestand: md.06/2021

Bild 1

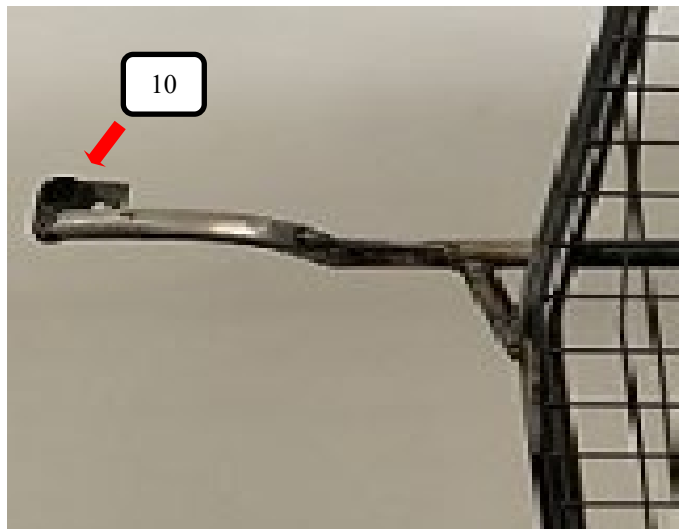


Gummiauflage klein (Pos. 10) auf beiden Seiten, auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 2

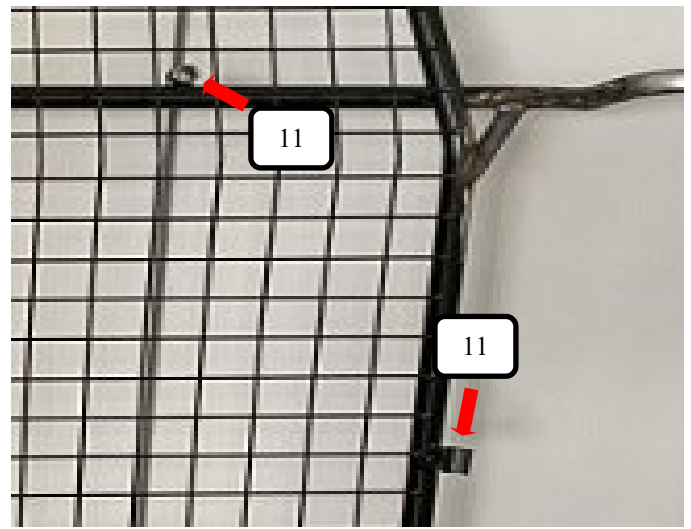


Kunststoffhülse (Pos. 11) auf beiden Seiten, in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

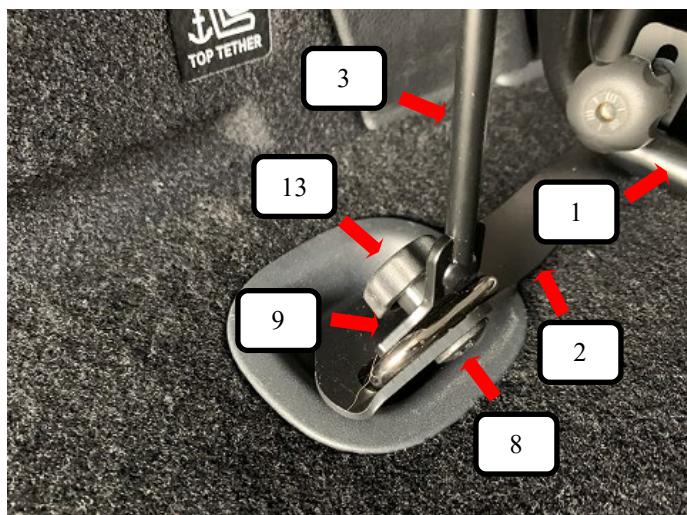

Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Gewindestange (Pos. 3) oben durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben und von außen an die Verzurröse halten. Jetzt eine Schlossschraube (Pos. 8) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter klein (Pos. 13) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

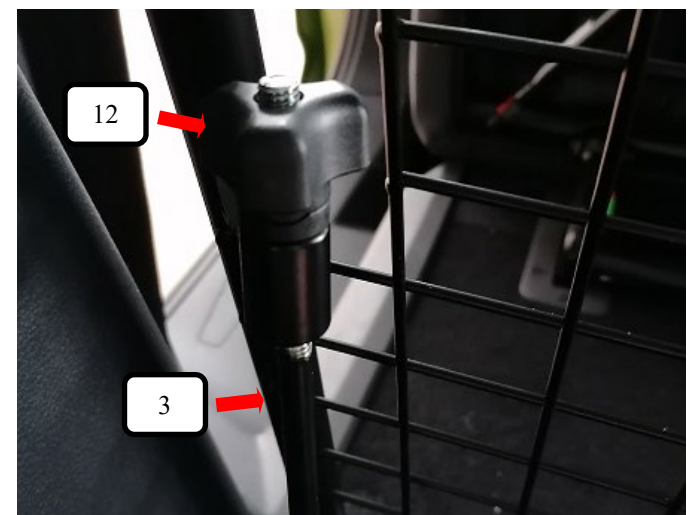


Rändelmutter gewölbt (Pos. 12) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300299
 Ausgabestand: md.06/2021

Bild 5

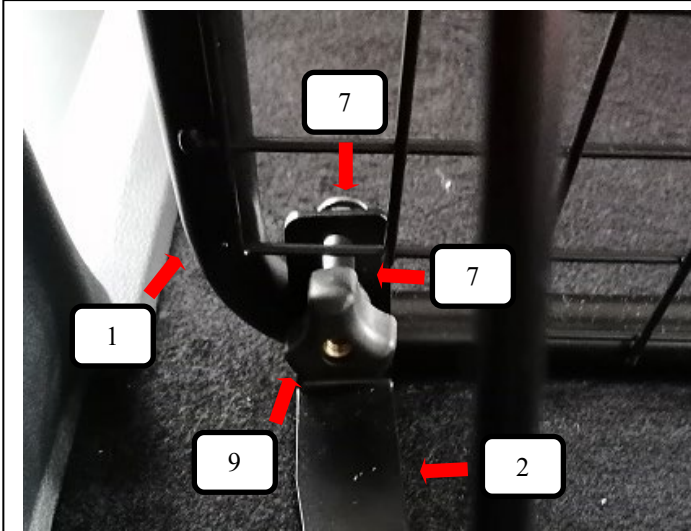


Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter groß (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

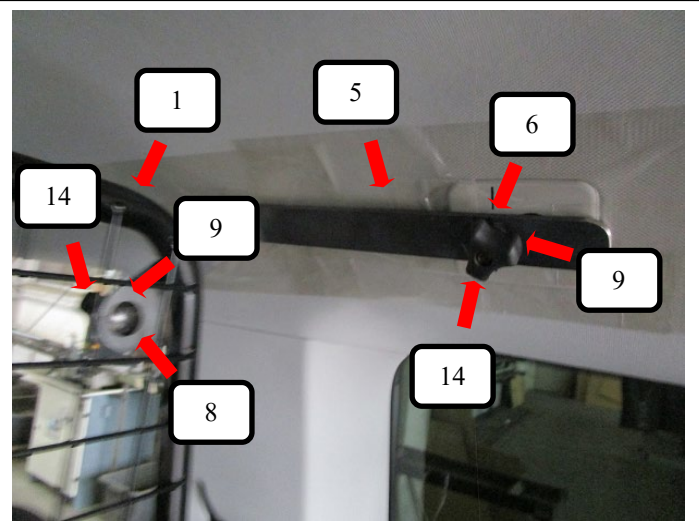

Wie auf dem Bild von außen eine Rundkopfschraube M8x40 (Pos. 6) durch den Dachhalter (Pos. 5) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben. Jetzt die Rundkopfschraube (Pos. 6) in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen. Jetzt von hinten eine Rundkopfschraube M8x20 (Pos. 8), durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 5) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) sowie Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

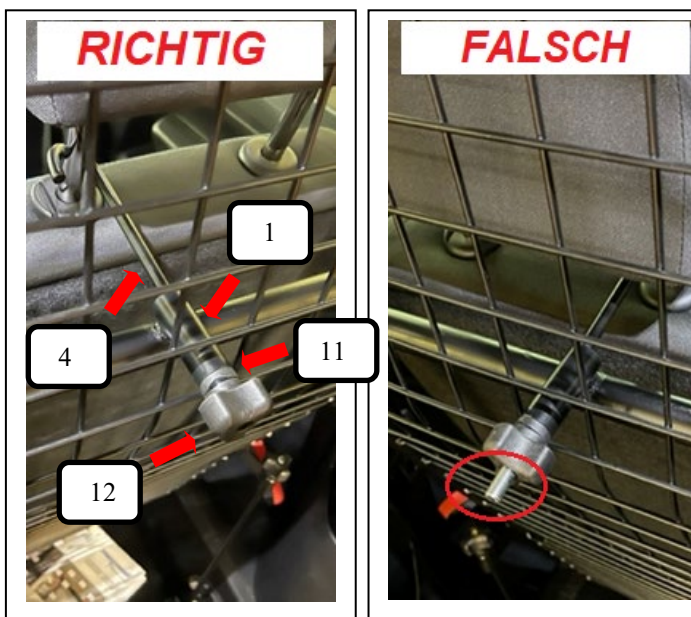

Gewindehaken (Pos. 4) von vorne um die Kopfstützenstangen legen und dann durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 11) führen. Jetzt von der anderen Seite eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 12) aufschrauben und festziehen

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Die Neigung der Rückenlehne ist so einzustellen, dass das Gewinde der Haken nicht über die Rändelmutter hinaus ragt !