

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeug: VW-Tiguan
 Modelljahr: 2015-2023
 Typ: 5N
 Fahrzeug: VW-Tiguan eHybrid
 Modelljahr: 2020-
 Typ: 5N
 Position: Trenngitter oberhalb
 der Rückenlehne
 Ausführung: Stahlstreben wahlweise
 Stahlmaschen

Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage M-460641AD	2
3.	Schlossschraube M-VBM8X20S	4
4.	Gummiauflage M-460641D	2
5.	Unterlegscheibe BR8x16x1,5S	4
6.	Rändelmutter M-R3015M8S	4
7.	Montagestrebe L F137L	1
8.	Montagestrebe R F137R	1

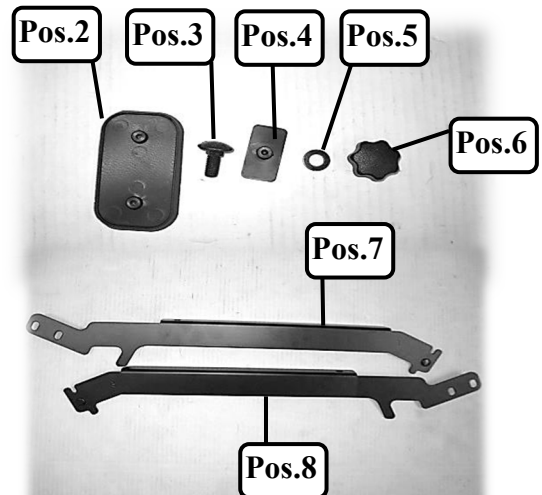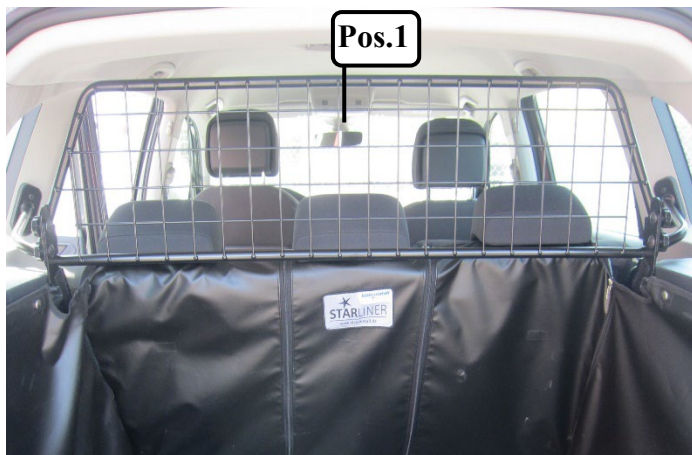

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

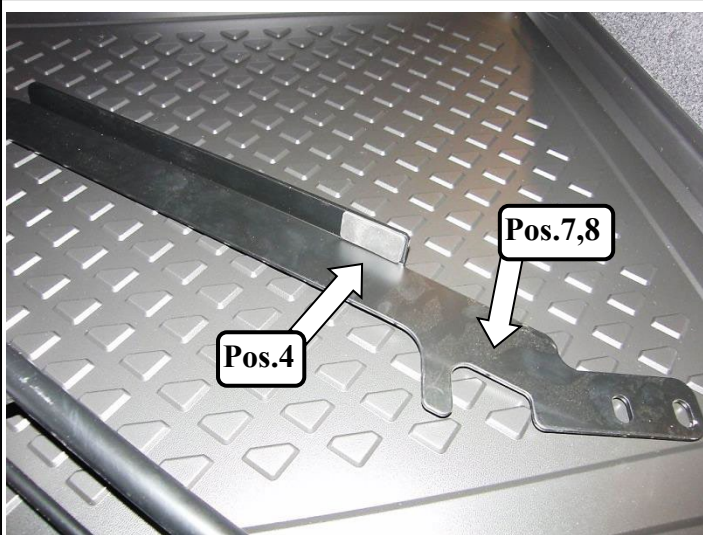

Gummiauflagen Pos.4 mit dem Zapfen in die Bohrungen der Montagestreben Pos.7 & 8 drücken.

Bild 2



Gummiauflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter drücken.

Bild 3



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und Montagestreben Pos.7&8, von vorne in die Ladehaken einhaken.

Bild 4



Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite schwenken (zur Seitenverkleidung). **Dieser Montageschritt sollte mit zwei Personen durchgeführt werden!**

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 5

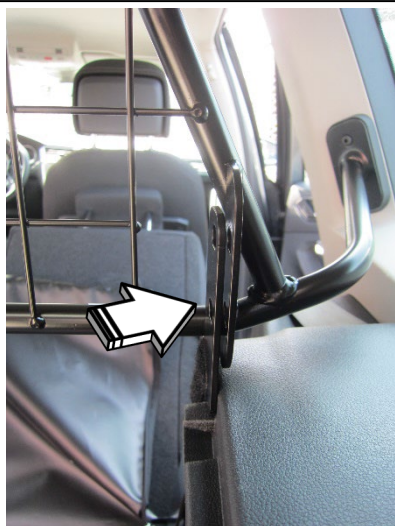

Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite (Seitenverkleidung) schwenken.

Bild 6

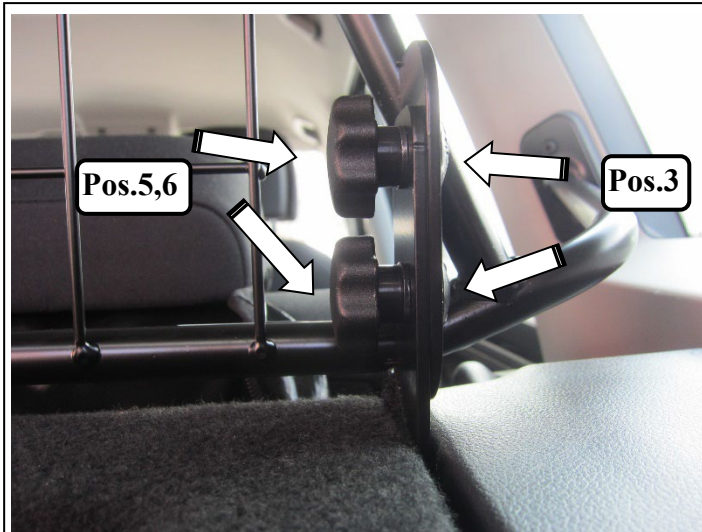

Streben Pos. 7&8 mit Rundkopfschrauben Pos. 3, Rändelmuttern Pos. 6, und U-Scheiben Pos.5 montieren. Trenngitter nach vorne drücken, und dann die Schrauben richtig anziehen. Das Gitter soll sich so gegen die C-Säulenverkleidung verspannen.

Bild 7



OK!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.