



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300122
 Ausgabestand: md.12/2017



Masterline Raumteiler

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X3
 Modelljahr: ab Bj. 2017
 Fahrzeugtyp: BMW IX3
 Modelljahr: ab Bj. 2021
 Typ: SUV
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
 mit und ohne Panorama-
 schiebedach, OHNE Notrad !
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
 Masterline Trenngitter
 20300121

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuß grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
8	Flügelmutter 10004008	1
9	Unterlegscheibe 10004009	1
10	Distanzhülse 10004007	1
11	8mm Gummimatte 90x90mm	1

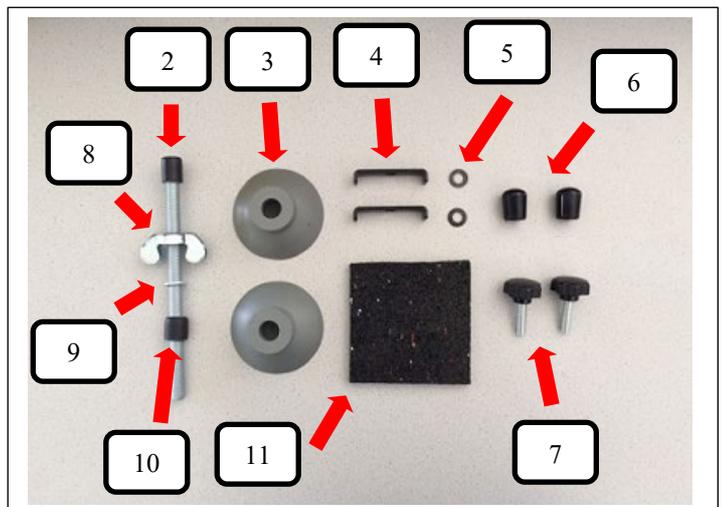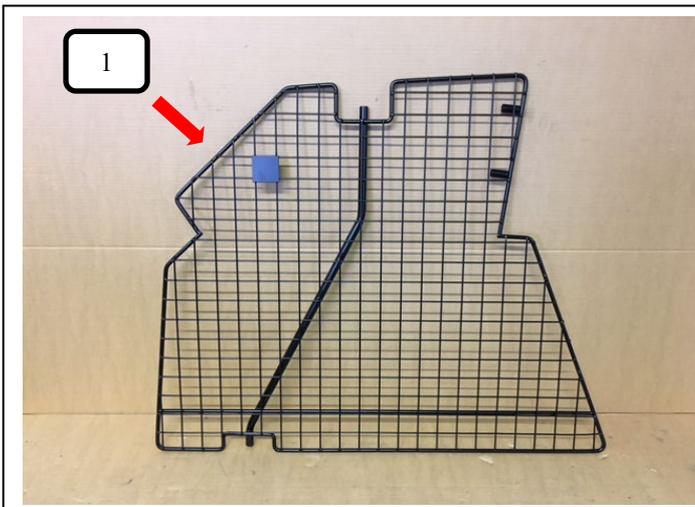

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300122
Ausgabestand: md.12/2017


Bild 1

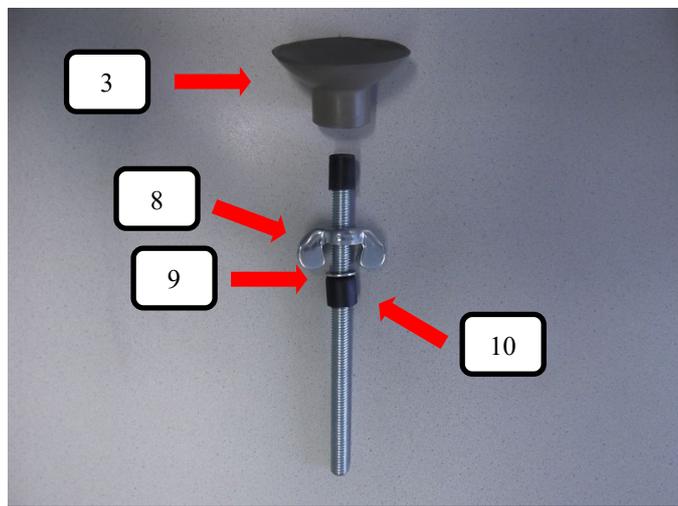

Aus Bild 1


Die Gewindestange oben in den Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

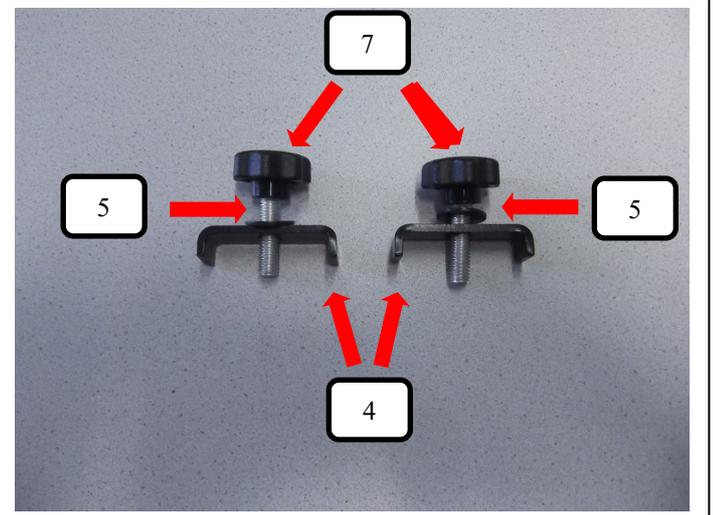

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

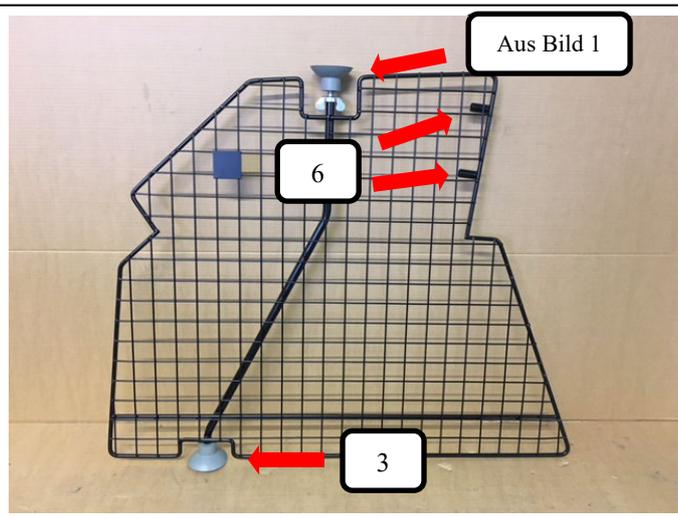

Aus Bild 1

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300122
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 5

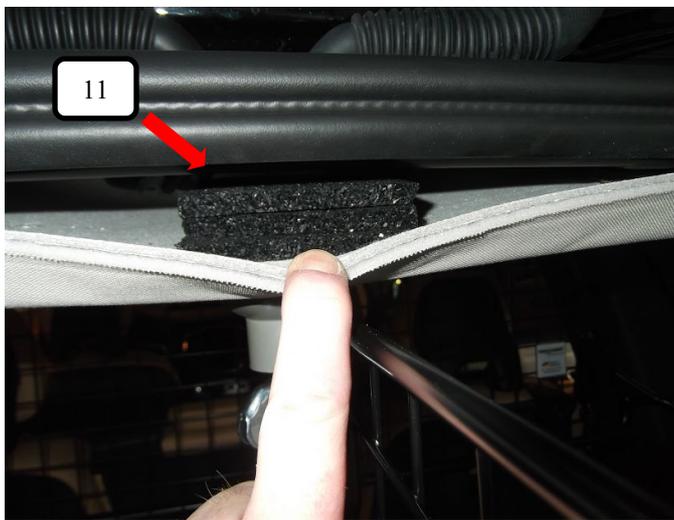

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 11) verwenden.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.