

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Custom  
Modelljahr: Ab Bj. 2018 –  
Fahrzeugtyp: Renault Trafic III (L2)  
Modelljahr: Ab Bj. 2021 –  
Typ:  
Position: Oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche 50 mm  
Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen,  
passend an 2. und 3. Sitzreihe.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkelstütze Haken	3
3	Winkelstütze Klemmbacke	3
4	Gummiauflage (460641O)	6
5	Rundkopfschraube M8x20S M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe 8x19x1,5S M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter (R3015M8s)	9

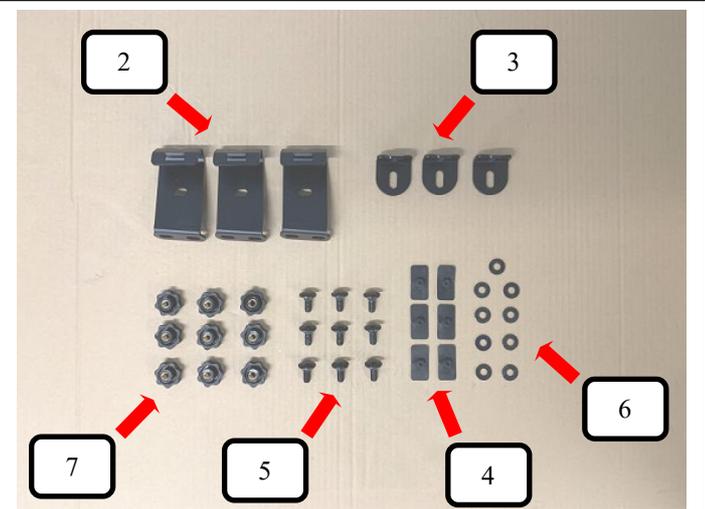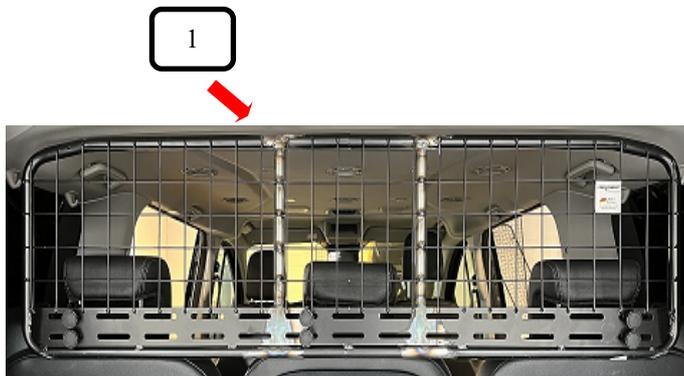

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 1

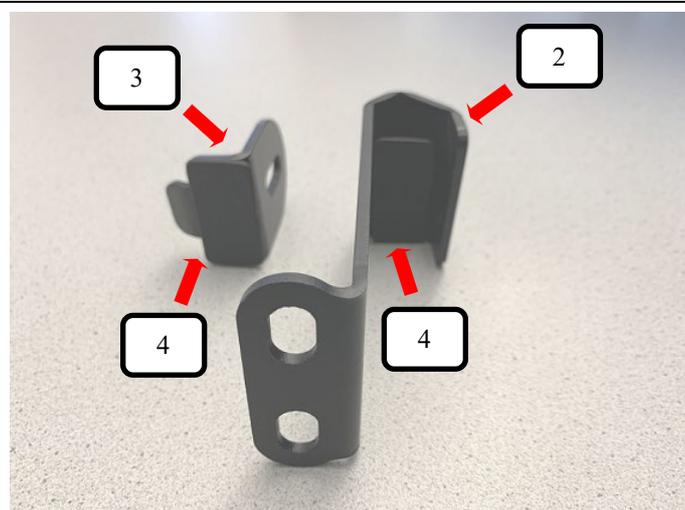


Winkelstütze (Pos. 2) und Winkelstütze (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 2

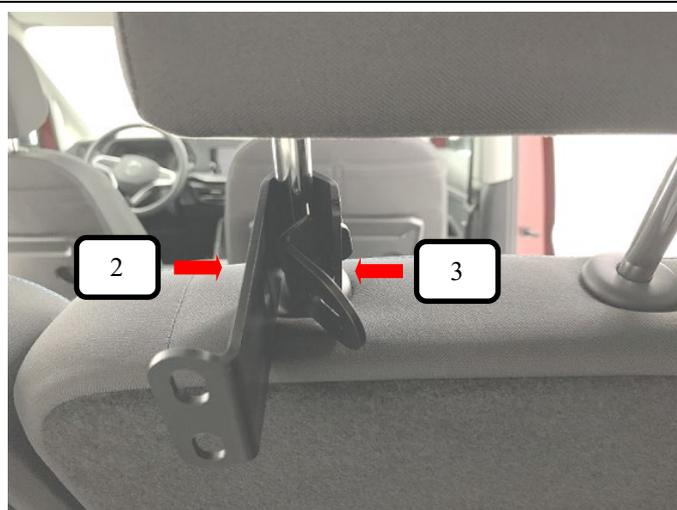


Winkelstütze (Pos. 2) wie auf dem Bild um die Kopfstützenstangen führen, jetzt die Winkelstütze (Pos. 3) in die Winkelstütze (Pos. 2) einklinken.

Bild 3

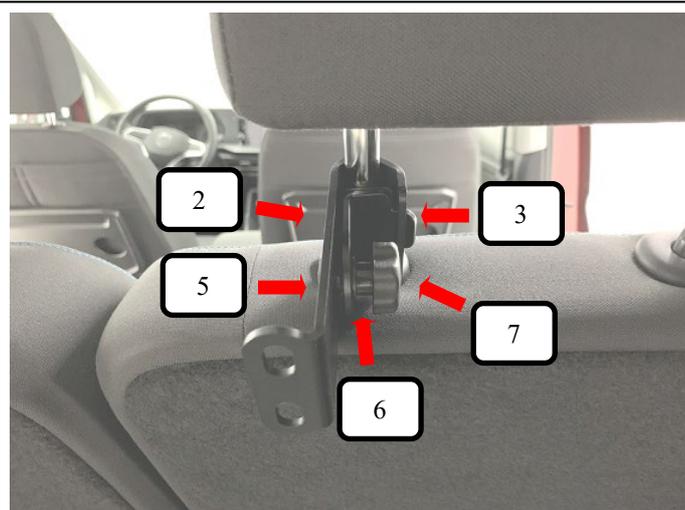

Eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

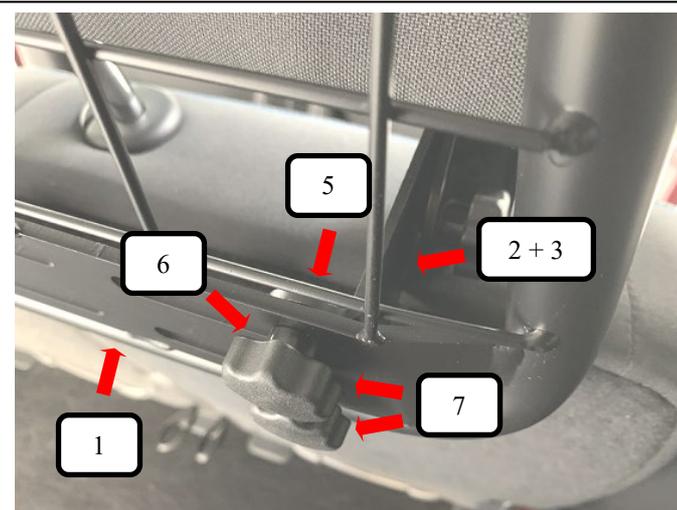

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze (Pos. 2+3) halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**