

Artikelnummer: 42148

Ausgabestand: md.07/2024

Index:

1



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi A4 Avant
Modelljahr: 2015-
Typ: Avant B9
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Befestigung in die original
Dachaufnahmen vom Trennnetz;
Passt auch mit Laderaum-Abdeckrollo

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Schutzkappe 460641AA	2
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	U-Scheibe BR8x19x1,5s	2
5.	Rändelmutter 460641I	4
6.	Gewindehaken FS128L	1
7.	Gewindehaken FS128R	1
8.	Dachaufhängung FS301C	2
9.	Schlossschraube VBM8x45s	2
10.	Distanzhülse B1278.2SLD	4

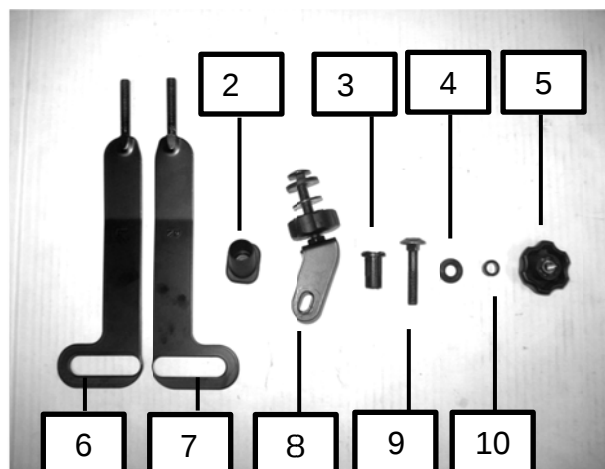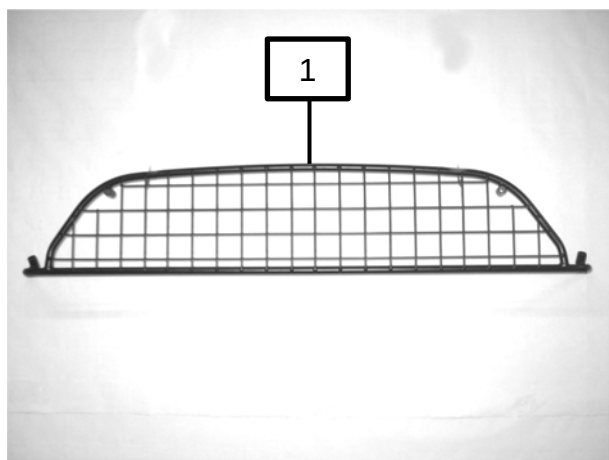

Vormontage:

Rückbank nach vorne klappen und Trennnetz-Kassette entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 42148

Ausgabestand: md.01/2024

Index:


1

Bild 1

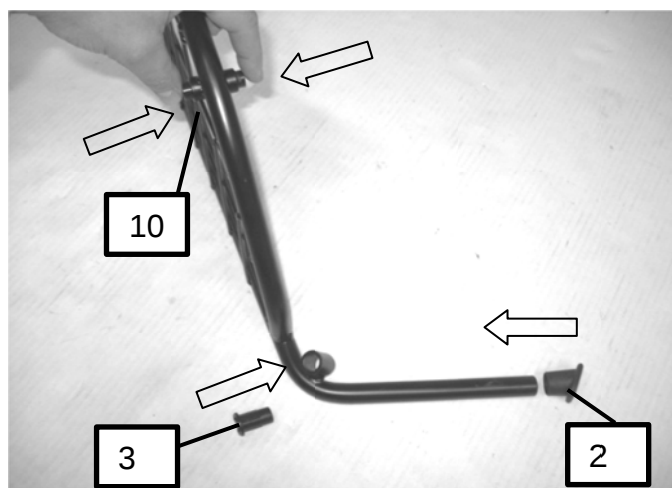


Schutzkappen Pos.2 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken. Kunststoffhülsen Pos.3 in die unteren Hülsen am Trenngitter schieben. Distanzhülsen Pos.10 in die oberen Hülsen am Trenngitter schieben.

Bild 2

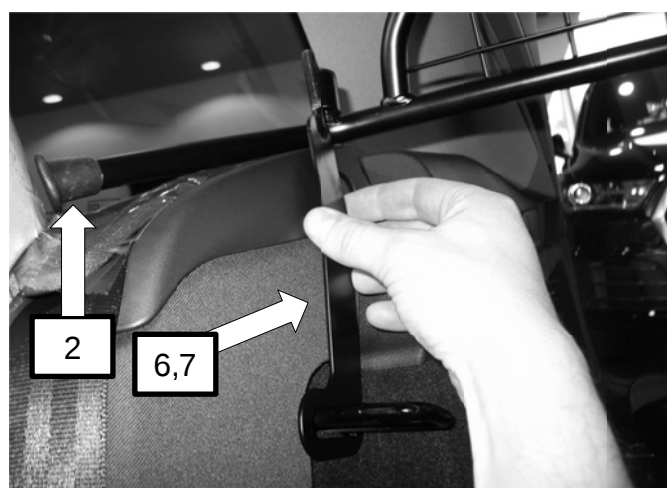


Trenngitter in das Fahrzeug einbringen. Schutzkappen Pos.2 durch drehen so ausrichten, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen. Gewindehaken Pos. 6&7 über die Bügel der Rückenlehnenverankerung schieben und mit den Gewindestangen durch die Kunststoffhülsen Pos. 3 stecken.

Bild 3

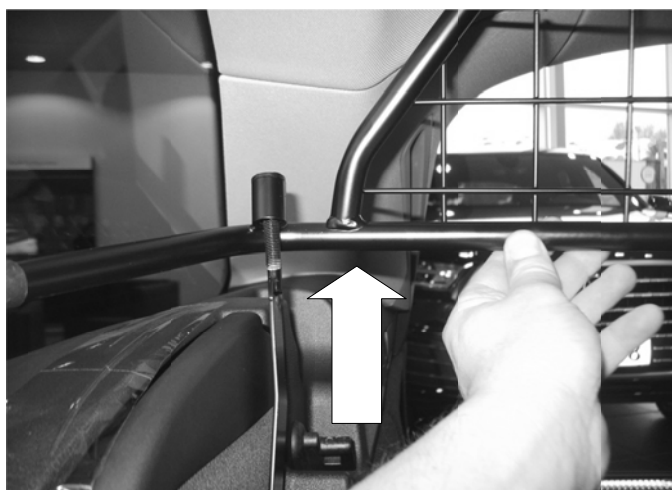

Gewindehaken Pos. 6&7 über die Bügel der Rückenlehnenverankerung schieben und mit den Gewindestangen durch die Kunststoffhülsen Pos. 3 stecken

Bild 4

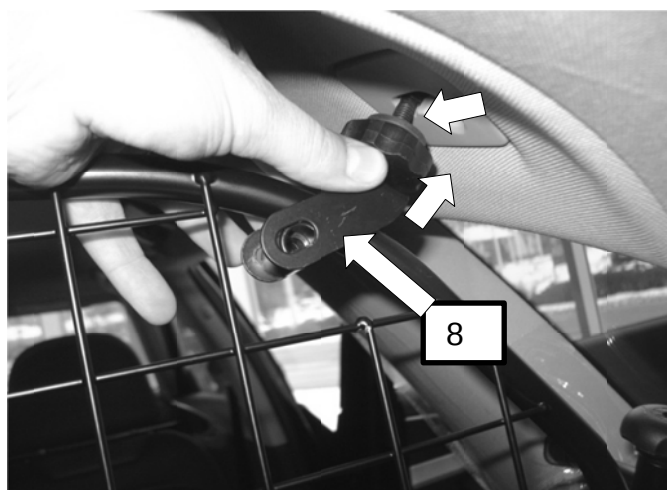

Dachaufhängungen Pos.8 mit den Bolzen in die Aufnahmen vom Fahrzeugdach einhängen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 42148

Ausgabestand: md.01/2024

Index:


1

Bild 5

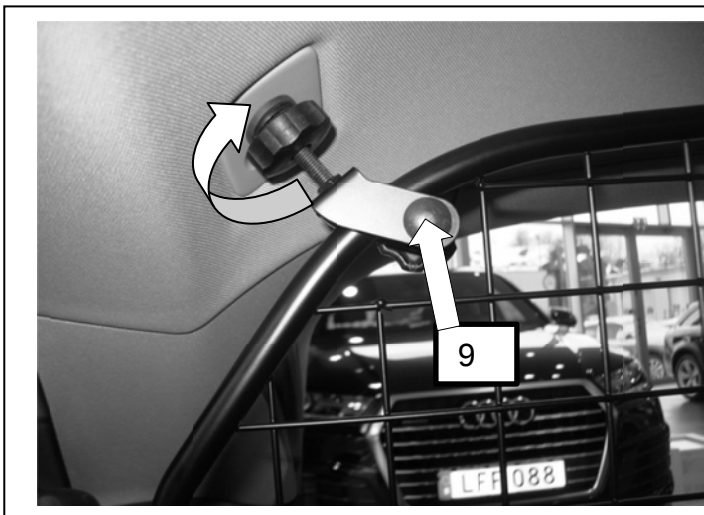

Schlossschraube Pos.9 durch die Dachaufhängung Pos.8 und dem Gitter schieben und mit U-Scheibe Pos.4 und Rändelmutter Pos.5 sichern.

Bild 6

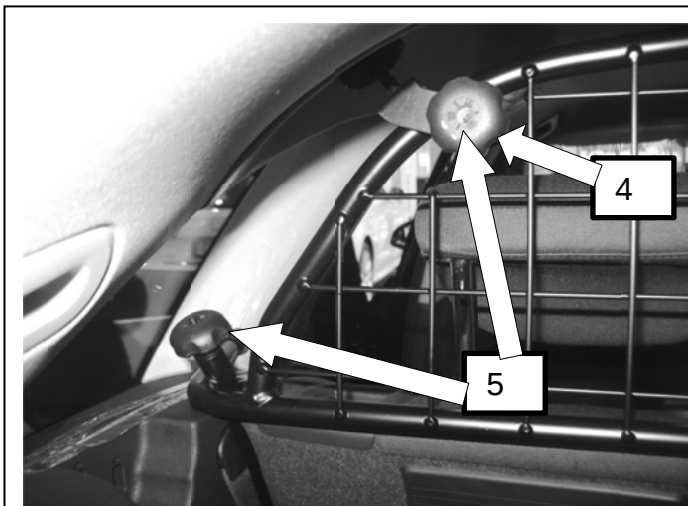

Rändelmutter Pos.5 auf Gewindehaken Pos. 6&7 aufschrauben, und so fest andrehen bis Trenngitter spielfrei sitzt. Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

Bild 7



OK!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.