



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300146
Ausgabestand: md.10/2018



Raumteiler an 20300115

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Karoq
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: 5 Sitzler, Ladeboden tief -
Ladekante 15 cm
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300115, passend mit und
ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler		1
2	Gewindestange oben	M12x208 mm	1
3	Gummifuß grau RM	10004006	2
4	U-Bügel	40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
6	Rohrendkappen 16mm	3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Flügelmutter	10004008	1
9	Unterlegscheibe	10004009	1
10	Distanzhülse	10004007	1
11	Gummimatte	100x100x8 mm	1

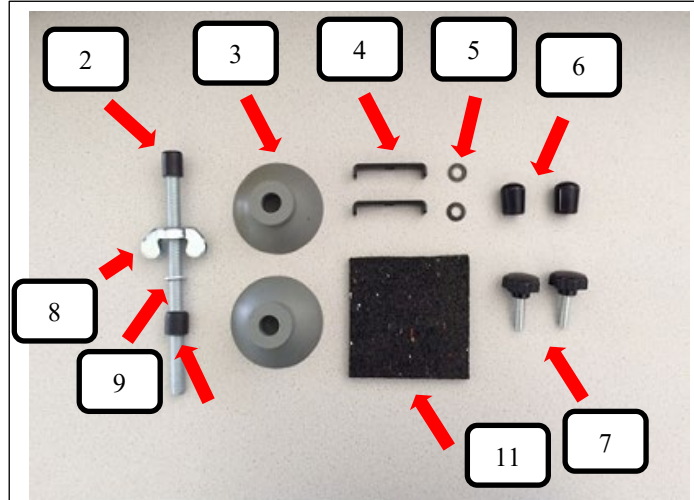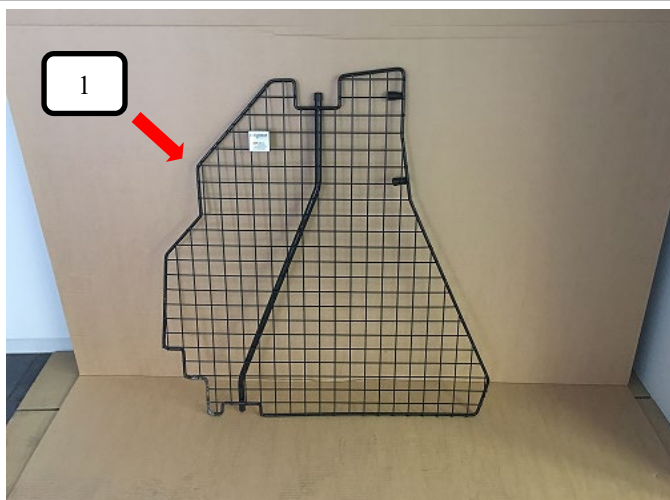

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300146
Ausgabestand: md.10/2018

Bild 1

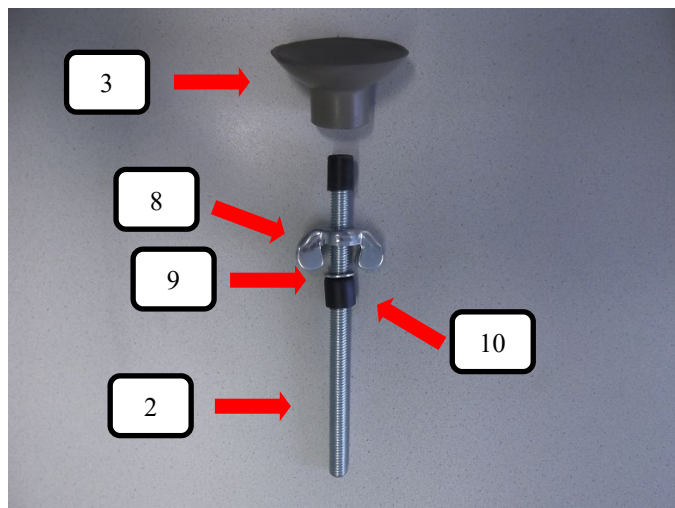


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

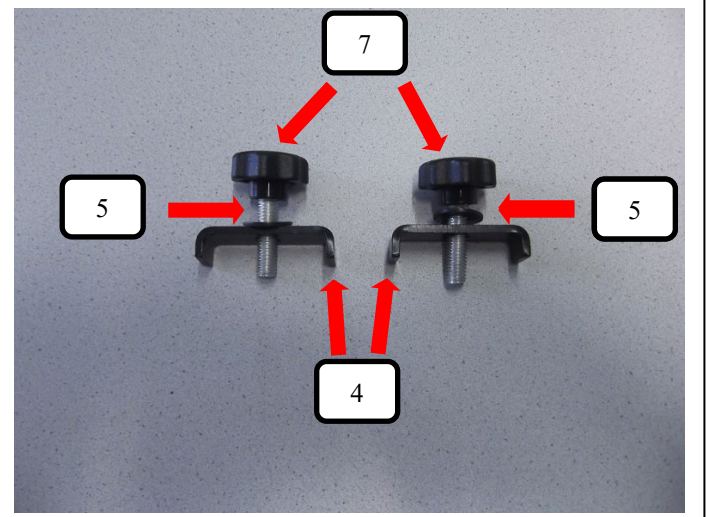

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

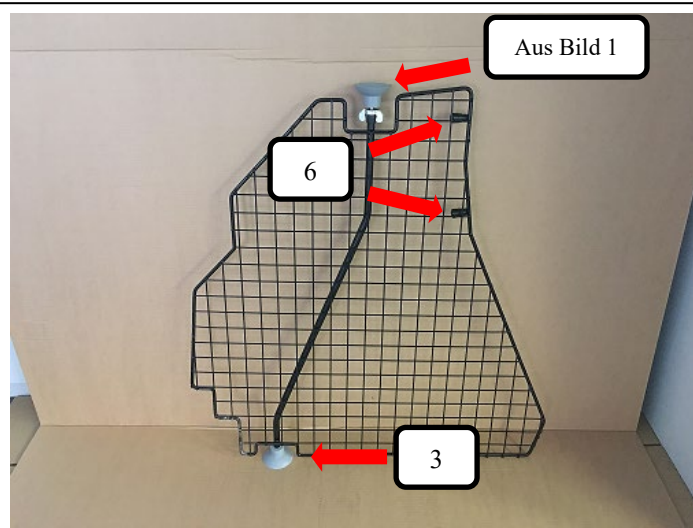

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesetzte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300146
Ausgabestand: md.10/2018

Bild 5

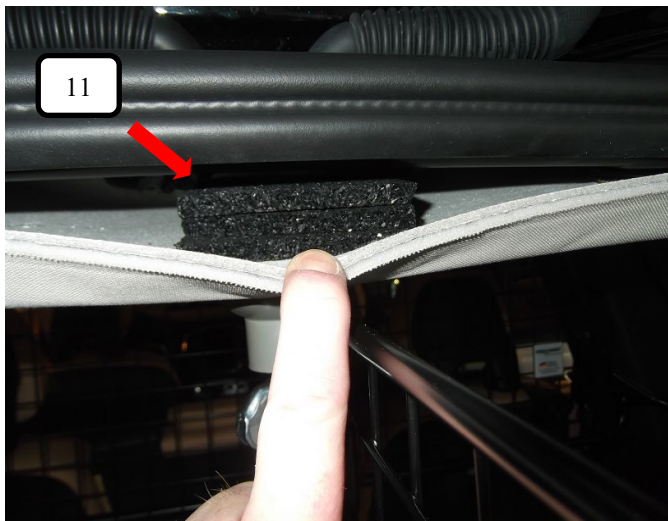

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 11) verwenden.

Bild 6

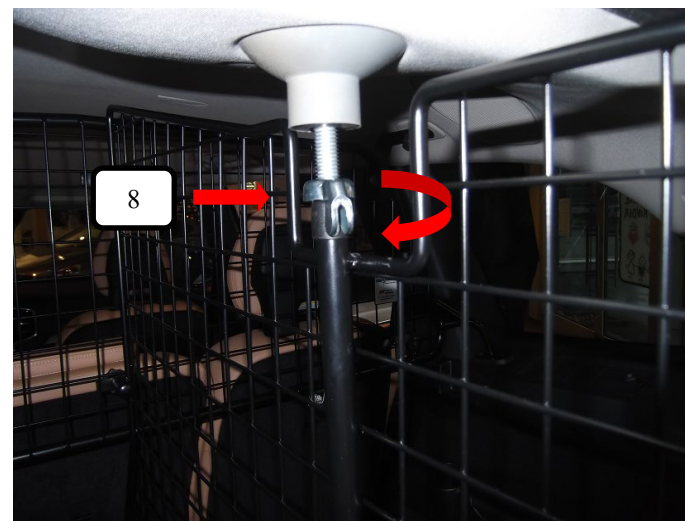

Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Aus Bild 2

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.