



Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Suzuki Jimny
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: GJ
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Seitenhalter L 240mm + R 265mm	2
3	Bodenhalterung 315 x 45mm	2
4	Gewindehaken M8 x 40mm	2
5	Innensechskant M6 x 16mm	4
6	Rändelmutter flach 20301000F	6
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4

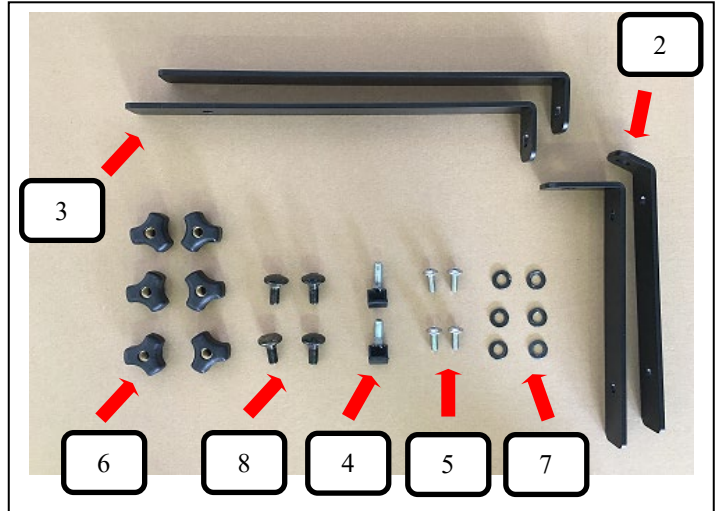

Vormontage:

Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300229
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

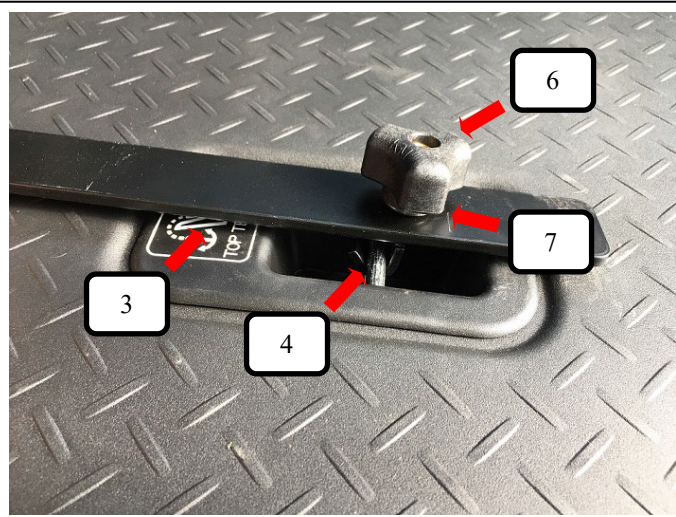


Gewindehaken (Pos. 4) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, so dass dieser nach unten abgewinkelt ist. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) sowie Rändelmutter flach (Pos. 6) leicht aufschrauben, jetzt wie auf dem Bild in die Isofix-Verankerung einhängen und festziehen.

Bild 2

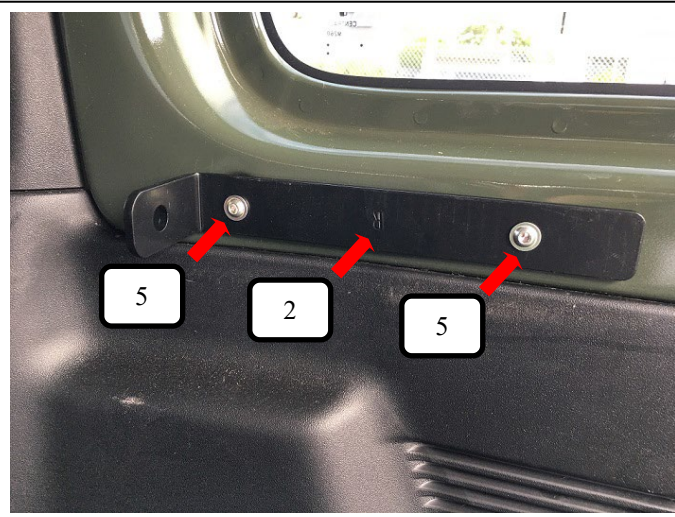


Plastik-Schraubkappen mittels Kreuzschraubendreher raus schrauben. Seitenhalter L + R (Pos. 2) mit jeweils zwei Innensechskantschrauben (Pos. 5) in die vorhandenen Gewinde im Fahrzeug reindrehen und festziehen.

Bild 3

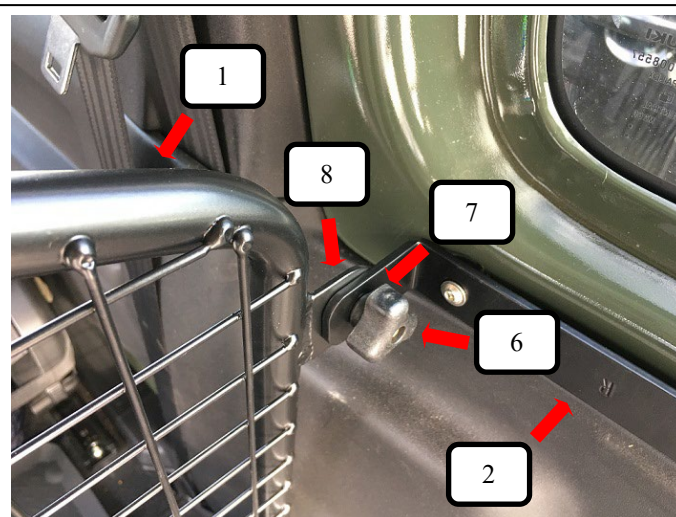

Trenngitter (Pos. 1) von der Fahrer- oder Beifahrerseite aus in das Fahrzeug einbringen. Auf jeder Seite ein Schlossschraube (Pos. 8) von vorne aus durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Seitenhalter L+R (Pos. 2) stecken, jetzt von hinten aus je eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

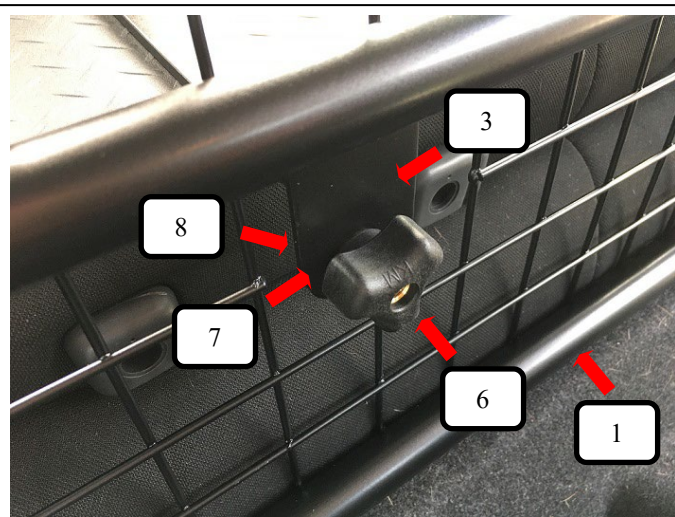

Von hinten aus eine Schlossschraube (Pos. 8) durch die nach unten zeigenden Bodenhalterung (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite aus eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300229
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: