



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300149
 Ausgabestand: md.09/2018



Raumteiler an 20421480

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: AUDI A4 Avant (B9)
 Modelljahr: ab Bj. 2015 -
 Typ: Kombi
 Position: Teiler hinter der Rücksitzbank,
 teilt 1/2:1/2 + 2/3:1/3
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
 Masterline Trenngitter
 20421480, passend mit und
 ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuß grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 50 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
6	Röhrendkappen 16mm 3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
8	Flügelmutter 10004008	1
9	Unterlegscheibe 10004009	1
10	Distanzhülse 10004007	1
11	Gegenplatte	1
12	Bodenhalter 445 mm mit angeschweißt M8x30	1
14	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
15	Rändelmutter flach 20301000F	2
16	Gummiauflage 80x80x8 mm	1

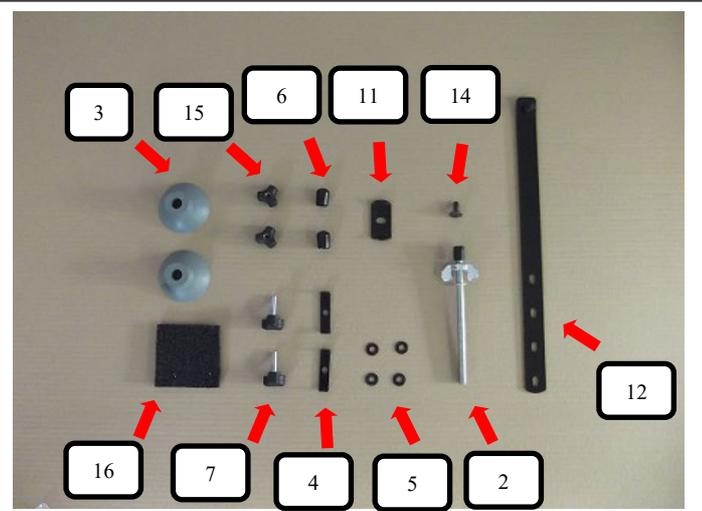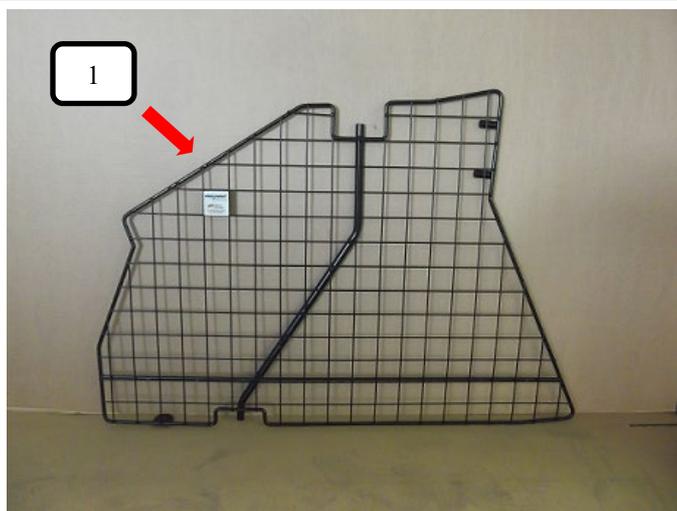

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300149
Ausgabestand: md.09/2018

Bild 1

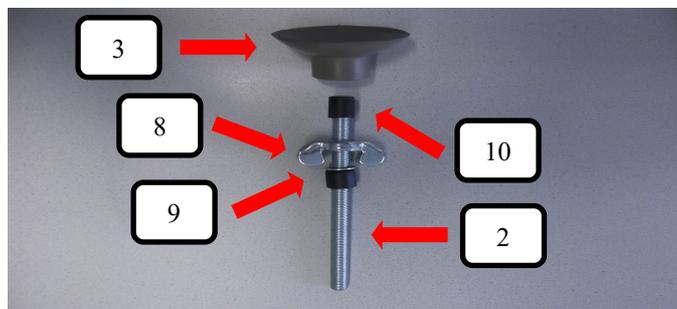


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

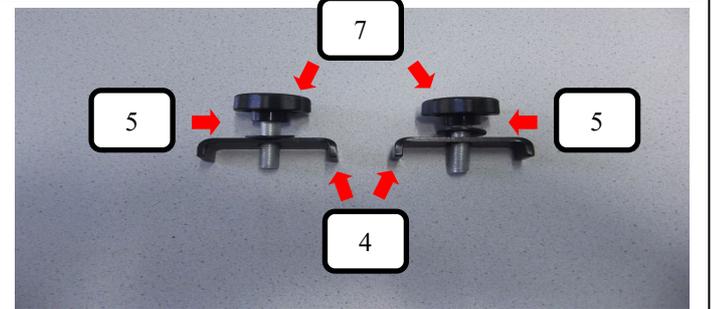

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

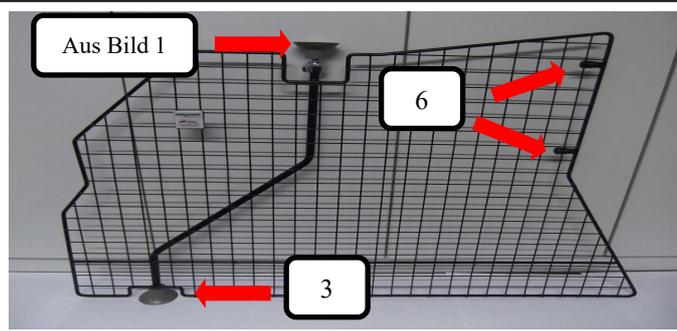

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 5



Bodenhalter mit angeschweißter M8x30 (Pos. 12) von unten durch die Verzurröse stecken.

Bild 6

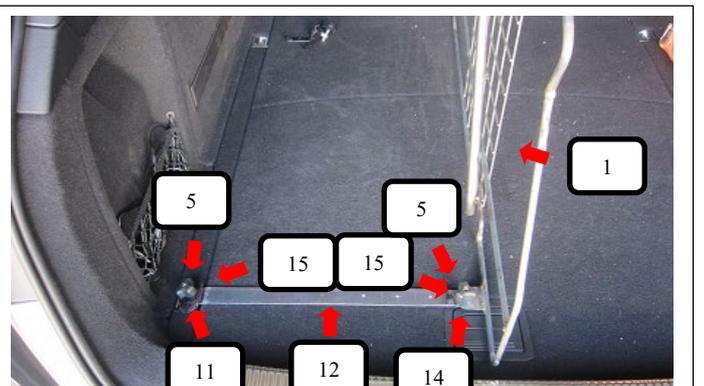


Bodenhalter (Pos. 12) mit einer Gegenplatte (11), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 15) an der Verzurröse aufschrauben und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 12) mit der Schlossschraube (Pos. 14), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 15) am Raumteiler (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300149
Ausgabestand: md.09/2018

Bild 7

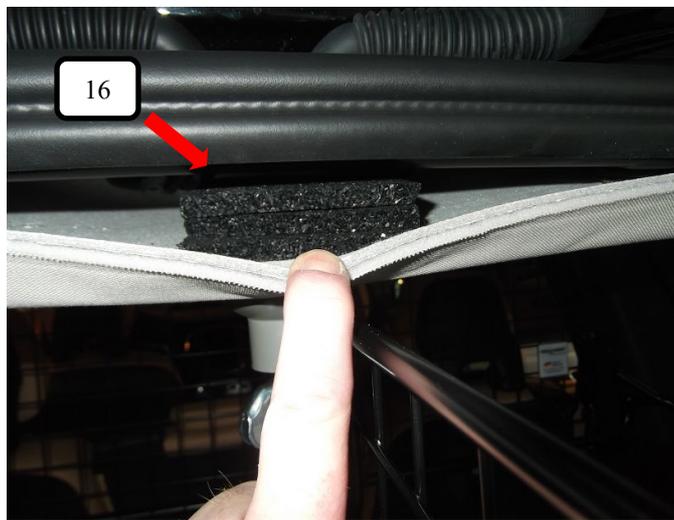

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.16) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 16) verwenden.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.