



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300134  
Ausgabestand: md.06/2018

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota Yaris III  
Modelljahr: ab Bj. 2010 -  
Typ:  
Position: auf umgelegten Rücksitzen  
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Gitter Dach bis Boden mit  
Stahlstreben zur seitlichen  
Befestigung.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben links + rechts 635 mm mit 4kant	2
3	Bodenhalterung 30x150mm gebogen	2
4	Gegenplatte	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	6
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

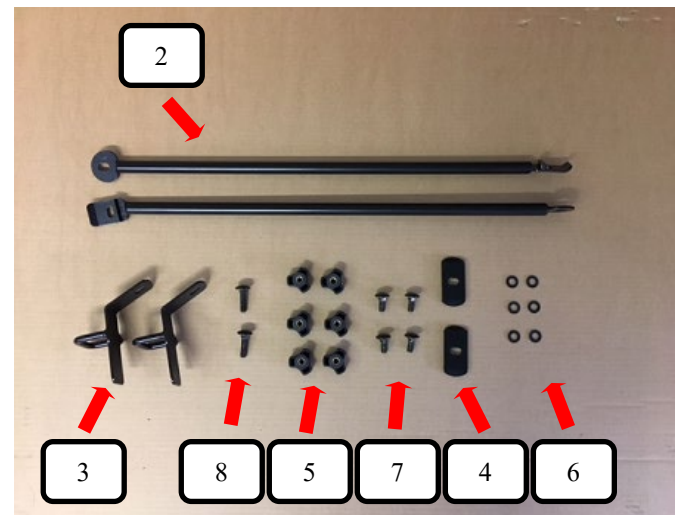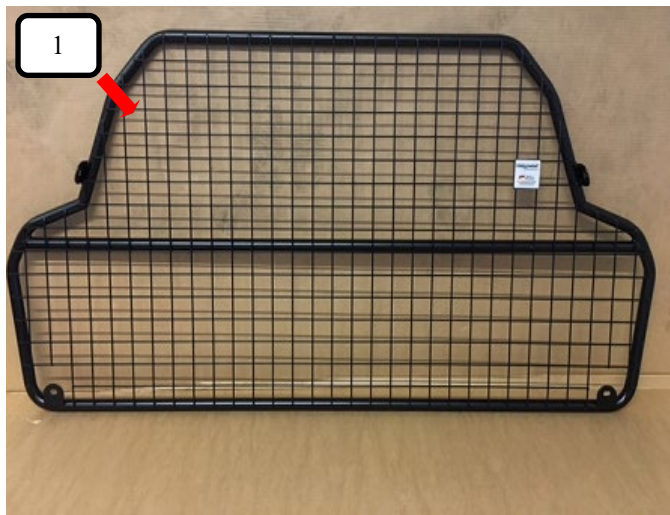

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300134  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 1




Rücksitze umlegen.

Bild 2

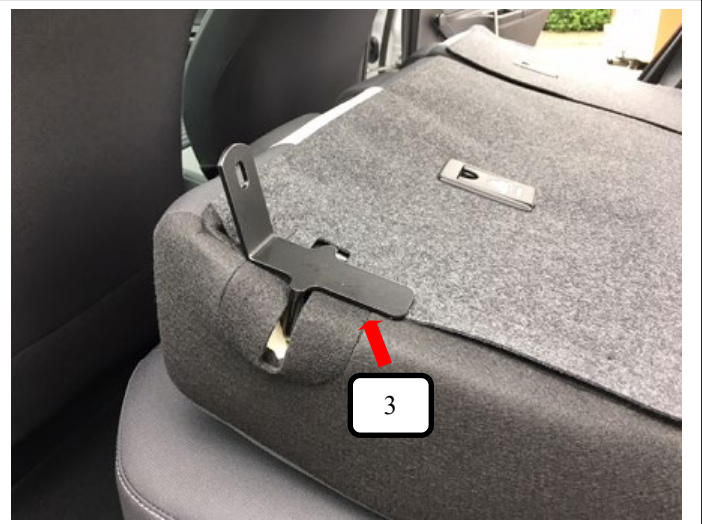


Bodenhalterung (Pos. .3) in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte einstecken.

Bild 3

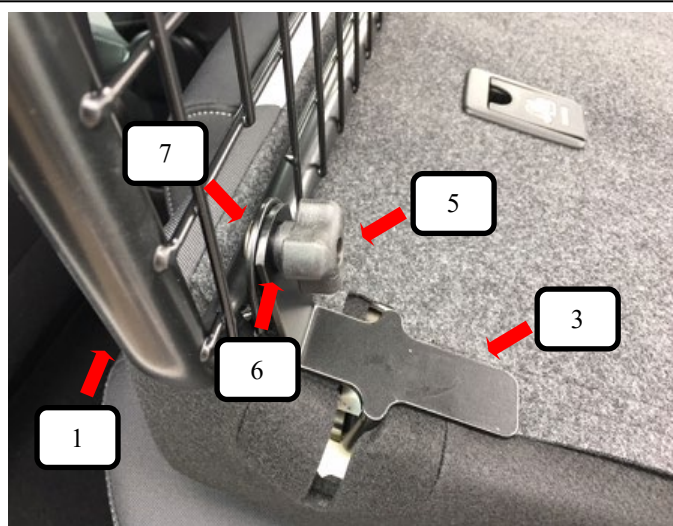

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos.3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos.7), Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelmutter flach (Pos.5), das Trenngitter (Pos. 1) mit der Bodenhalterung (Pos. 3) verbinden und festziehen.

Bild 4

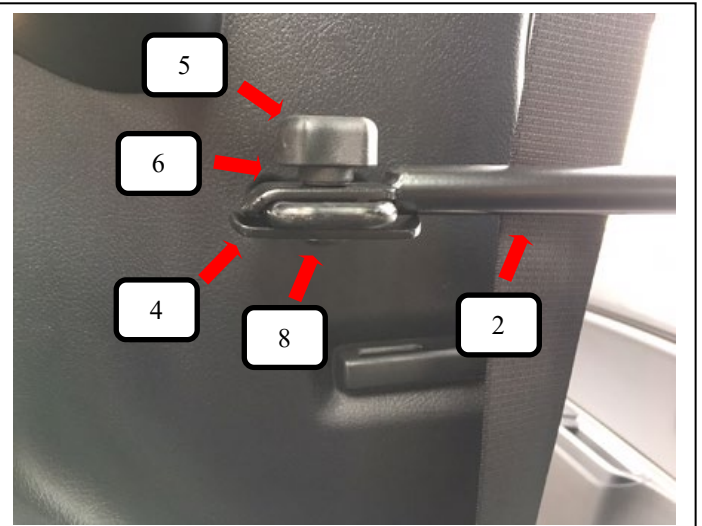


Streben links + rechts (Pos. 2) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung halten, von unten eine Schlossschraube (Pos.8), Gegenplatte (Pos. 4) durchstecken. Jetzt eine Rändelmutter flach (Pos.5) und Unterlegscheibe (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300134  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 5

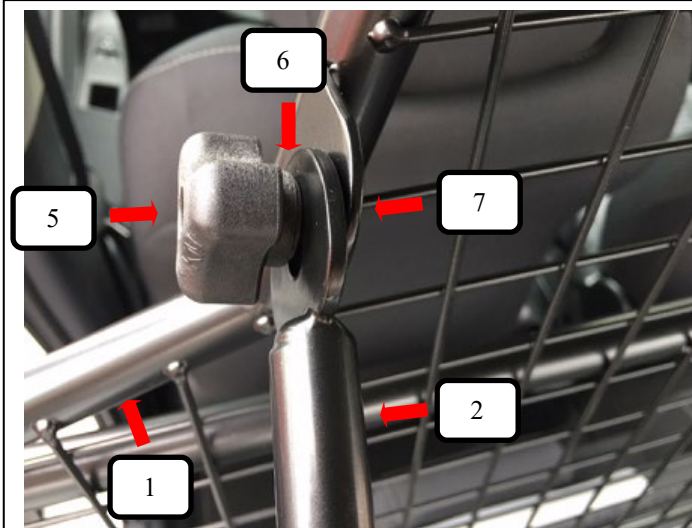

Streben links + rechts (Pos. 2) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von innen eine Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken und dann eine Rändelmutter flach (Pos.5) und Unterlegscheibe (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**