



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300157
 Ausgabestand: md.11/2018

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier
 4. Generation
 Modelljahr: ab Bj. 2018
 Typ: Kombi
 Position: Gitter Dach bis Boden hinter
 den Rücksitzen
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne
 Panoramashiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gegenplatte	2
3	Bodenhalterung L + R	150 x 58 mm
4	Gewindehaken L + R	M8 x 265 mm
5	Rändelmutter flach	20301000F
6	Rändelmutter gewölbt	20301000
7	Kunststoffhülse	20301003
8	Schutzkappe 25°	20301005
9	Gummiauflage klein	M-460461D
10	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S
11	Schlossschraube	M-VBM8x20S
12	Schlossschraube	M-VBM8x25S

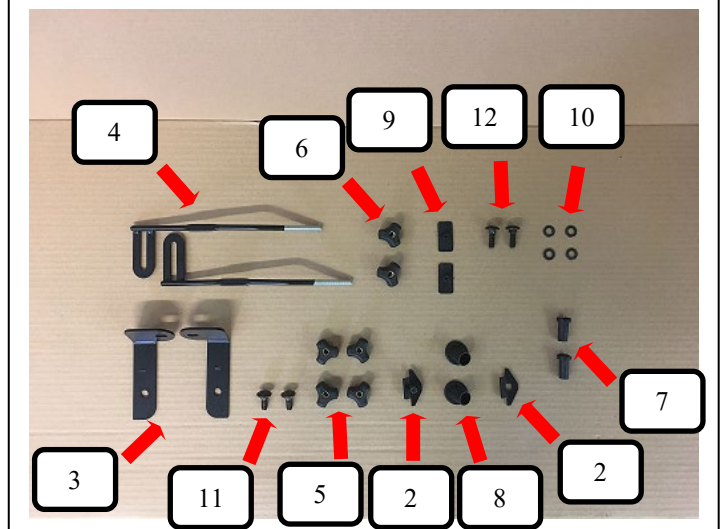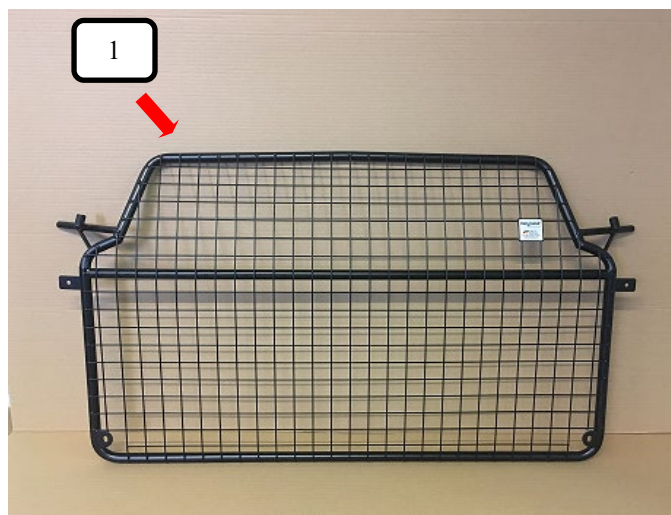

Vormontage:

Rücksitze umlegen, Abdeckrollo muss entfernt und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300157
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

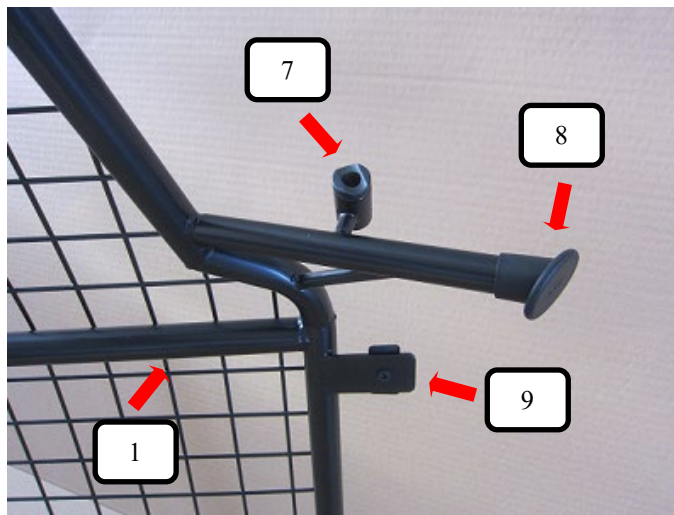


Kunststoffhülse (Pos. 7) in das und Schutzkappe 25° (Pos. 8) sowie Gummiauflage klein (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) anbringen.

Bild 2

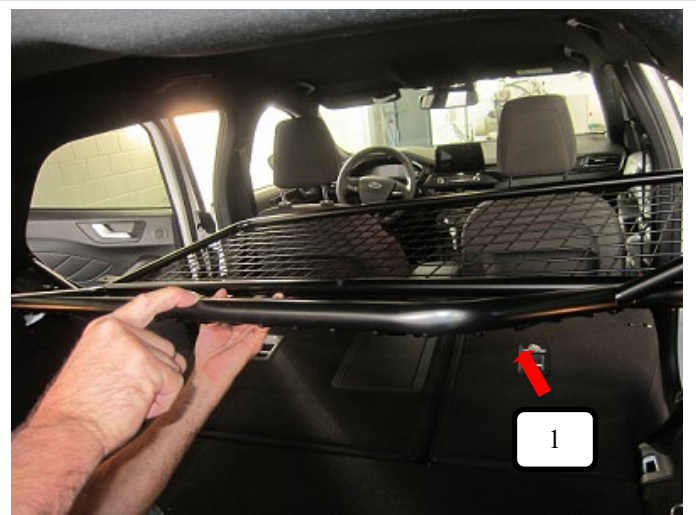


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von vorne schräg in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

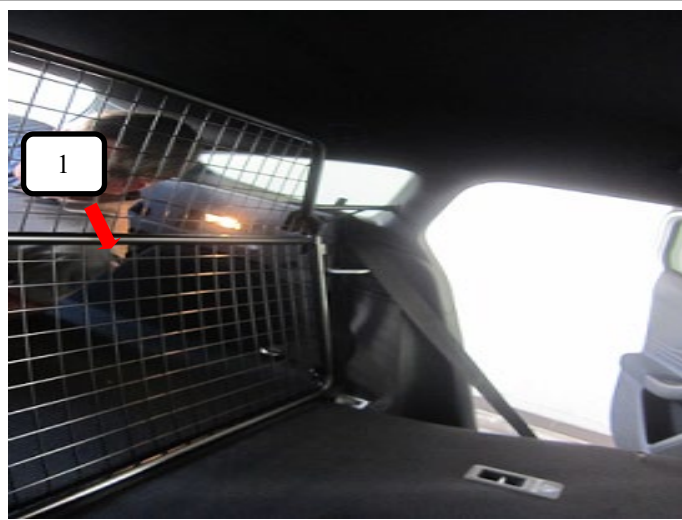

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild aufrecht aufstellen und an der C-Säule in Position bringen.

Bild 4

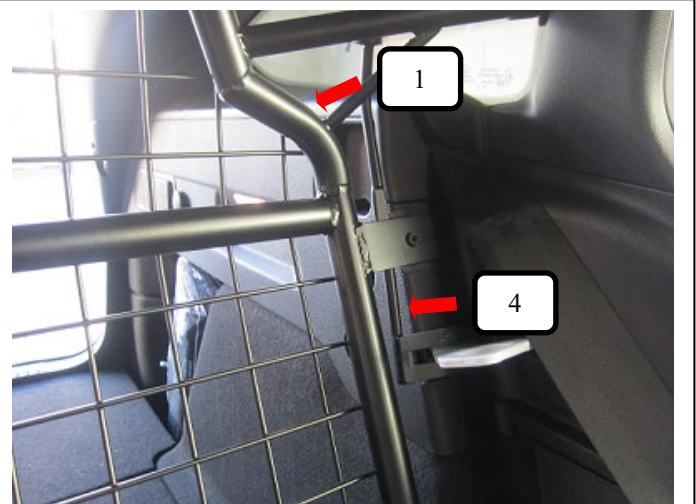


Gewindehaken (Pos. 4) über die Rücksitzbankverankerung stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300157
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

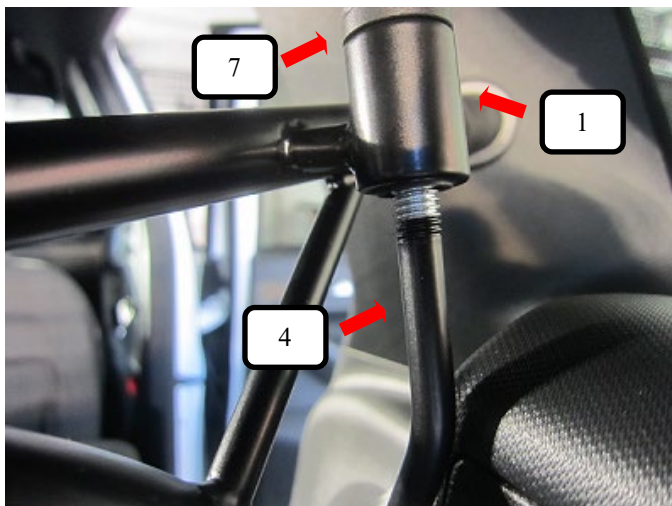


Trenngitter (Pos. 1) nach oben heben und den Gewindehaken (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 7) führen.

Bild 6

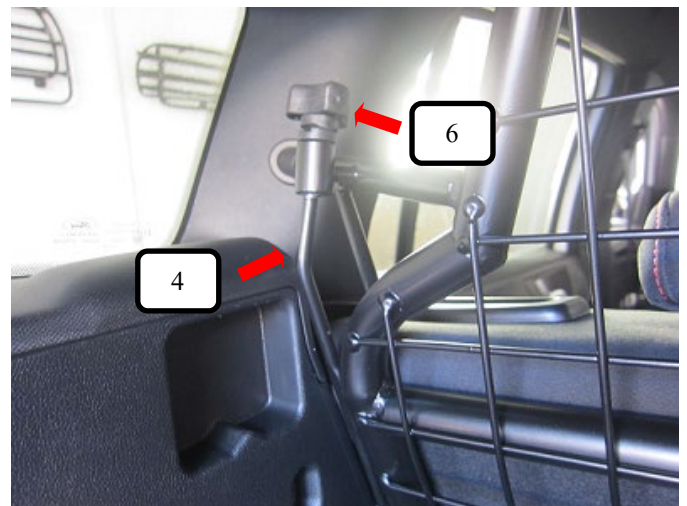

Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken (Pos. 4) aufschrauben und festziehen. Nun können auch Bodenhalterungen L+R (Pos. 3) festgezogen werden !

Bild 7

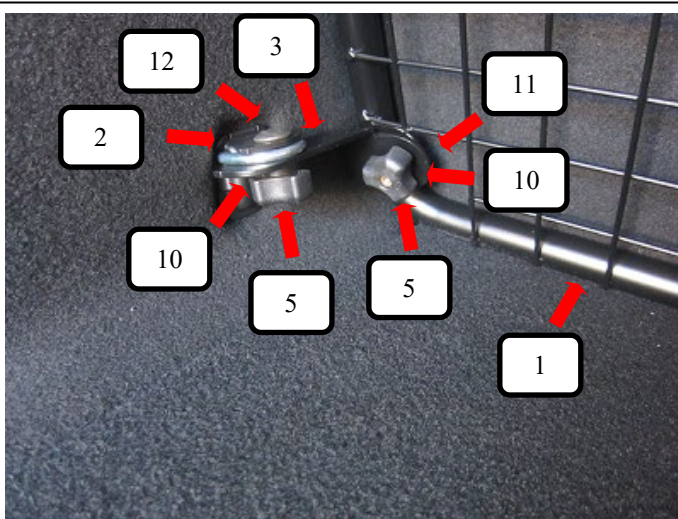

Verzurröse im Fahrzeug waagrecht stellen, von oben die Gegenplatte (Pos. 2) auflegen und die Schloßschraube (Pos. 12) durchstecken. Von unten die Bodenhalterung L+R (Pos. 3) halten und eine Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen. Jetzt von vorne eine Schloßschraube (Pos. 11) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Bodenhalterung L+R (Pos. 3) stecken, eine Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden !

ACHTUNG: