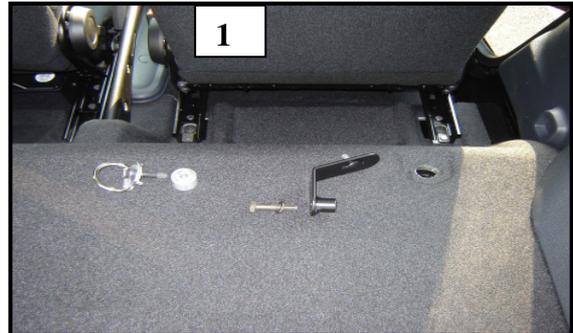


<u>Fahrzeugtyp:</u>	SMART FORTWO II (BR 451 ausser, Cabriolet)	<u>Artikelnummer:</u>	41811
<u>Modelljahr:</u>	ab 2008	<u>Artikelbezeichnung:</u>	Trenngitter
<u>Montageposition:</u>	Hinter den Sitzen, vom Dach bis Boden	<u>Besonderheiten:</u>	Rundrohrrahmen mit Stahlgeflecht

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Stk.:
1.	Bodenhalter FS331	2
2.	Montagewinkel F32B	2
3.	Kunststoffkappe PVCD7x16S	2
4.	Unterlegscheibe BR8x19x1,5S	6
5.	Rändelschraube R4018M840S	2
6.	Schraube SM8x40	2
7.	Rundkopfschraube VBM8x20S	2
8.	Rändelmutter 460641I	2
9.	Mutter MM8S	2
10.	Rändelmutter R3015M8S	2

**Montage:**

Kunststoffstopfen im Kofferraumboden herausschrauben, bzw. falls Ladehaken vorhanden sind müssen diese incl. der Distanzringe demontiert werden. Bodenhalter Pos.1 mit Schrauben Pos.6 lose montieren. Die optional vorhandenen Ladehaken können auf die Bodenhalter Pos.1 montiert werden. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen. Mit U-Scheibe Pos.4 und Rändelmutter an die Bodenhalter Pos.1 lose befestigen. Mutter M8 auf die Rändelschraube Pos.5 komplett aufschrauben. Rändelschraube Pos.5 in den Gewindeeinsatz am Montagewinkel Pos.2 einschrauben, und Kunststoffkappe Pos.3 aufstecken. Montagewinkel mit Rundkopfschraube, U-Scheibe und Rändelmutter am Trenngitter so befestigen, dass die Rändelschraube mit der Kunststoffkappe in die Öffnung am Fahrzeugdach drückt. Trenngitter ausrichten und alle Verschraubungen so weit anziehen, bis das Trenngitter spielfrei im Fahrzeug fixiert ist.

**Hinweis:**

Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen.

SICHERHEITS-HINWEIS:

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Besonders schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!