

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.01/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X1
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: U11
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach, nur mit nach vorne verschiebbarer Rücksitzbank.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x470 mm	2
3	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage klein	M460461D	4
8	Sechskantschraube	M8x25 mm	2
9	Verzurröse		2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 1

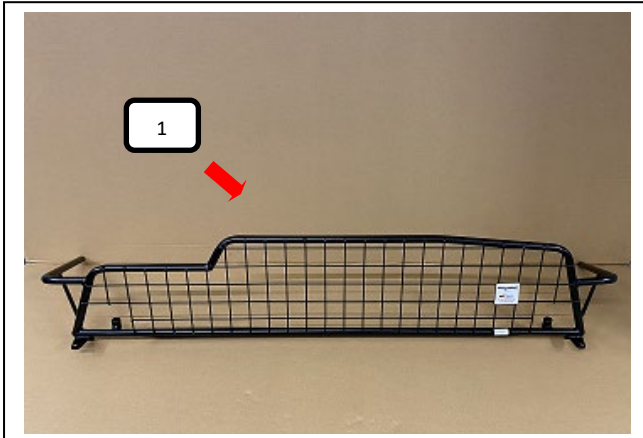


Trenngitter

Bild 2

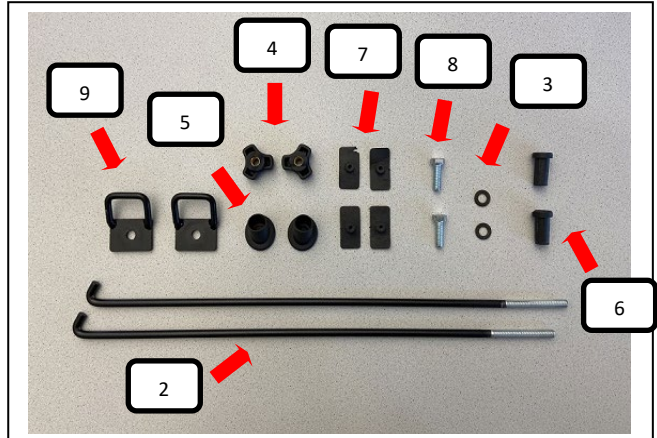


Montagesatz

Bild 3

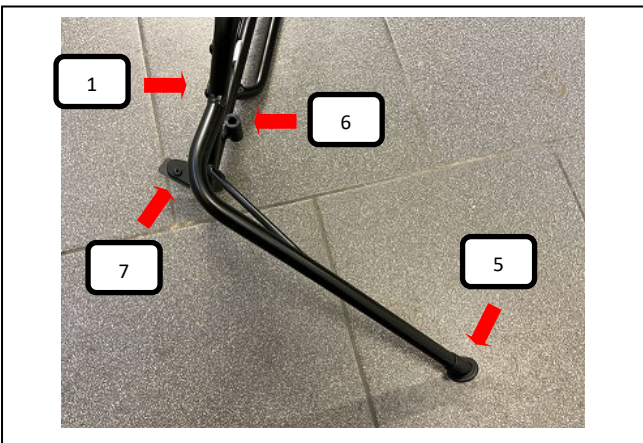

Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage klein (Pos. 7) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

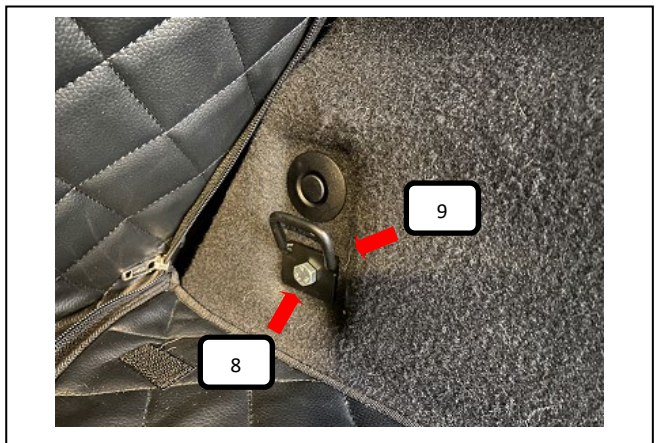


Untere Original-Kunststoffabdeckung entfernen, jetzt die Verzurröse (Pos. 9) mit der Sechskantschraube (Pos. 8) anschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300383
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 5

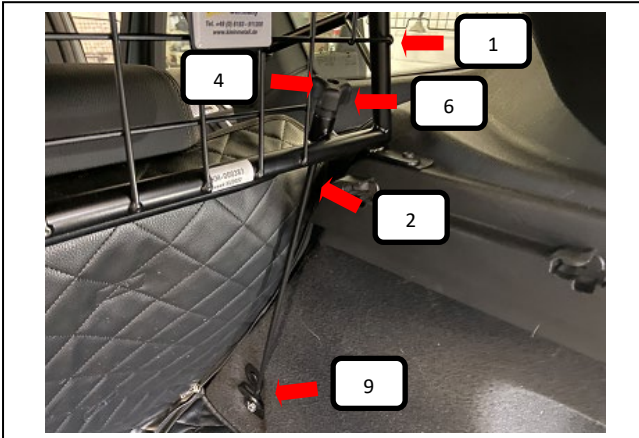

Gewindestange (Pos. 2) in die Verzurröse (Pos. 9) einhängen und dann nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: