

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


Artikelnummer 42052
Ausgabestand: d0.01/2015

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: VW-Tiguan
Modelljahr: 2005-
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlstreben
Besonderheiten: passt auch mit Hutablage

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Stützstrebe rechts	1
3.	Gummiauflage	6
4.	Rändelschraube M8 kurz	2
5.	Kunststoffkappe	2
6.	Unterlegscheibe	4
7.	Stützstrebe links	1
8.	Rändelschraube M8 lang	4
9.	Verzurröse	2

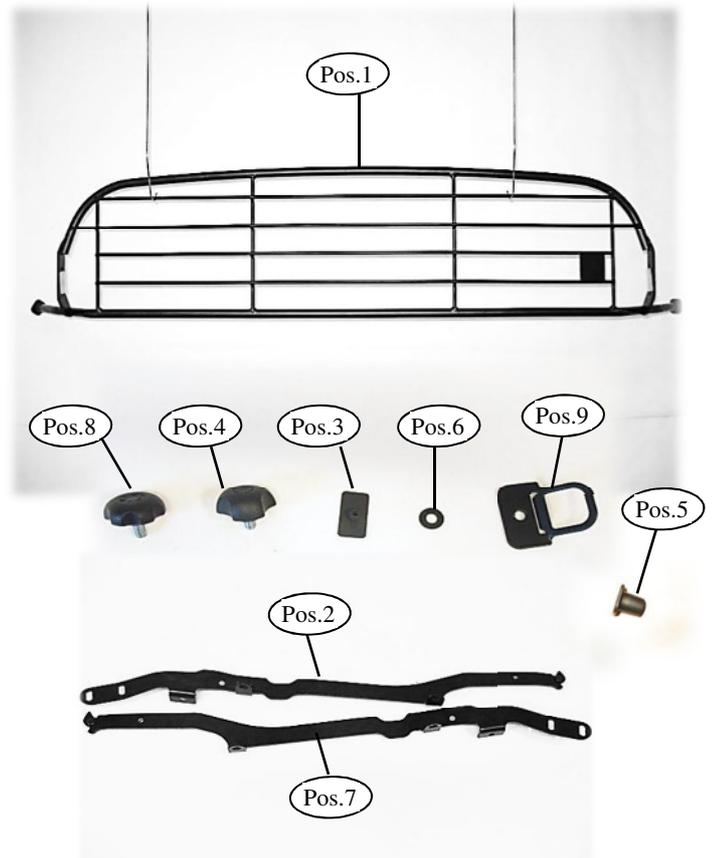



Montage:

Vor dem Verbau im Fahrzeug die Gummiauflagen Pos.3 in die Bohrungen am Trenngitter und den Streben Pos. 7 stecken. Kunststoffkappen Pos.5 auf die Rohrenden stecken.

Bild.1



Bild.2

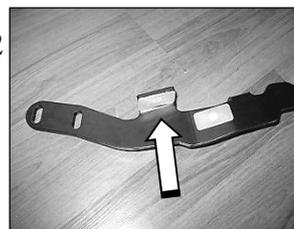

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!




Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42052
Ausgabestand: dö.01/2015

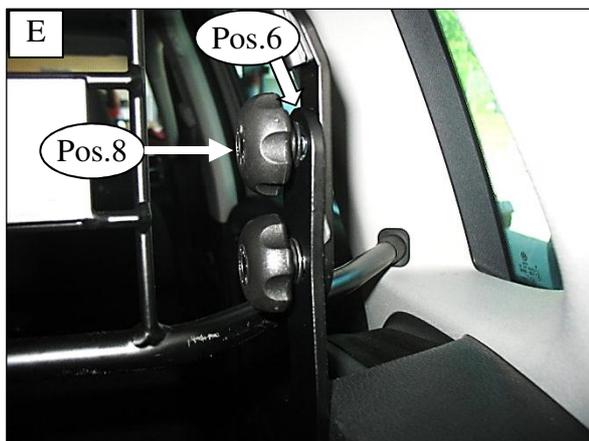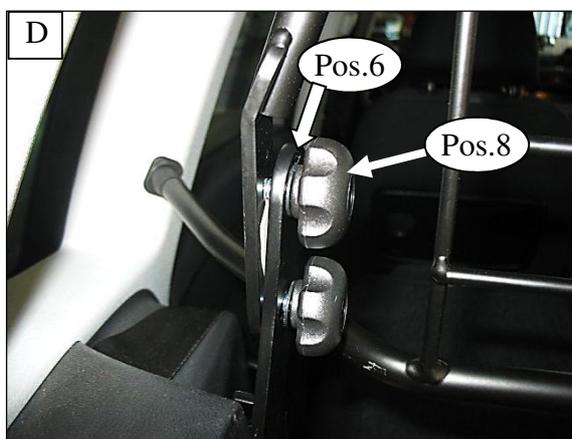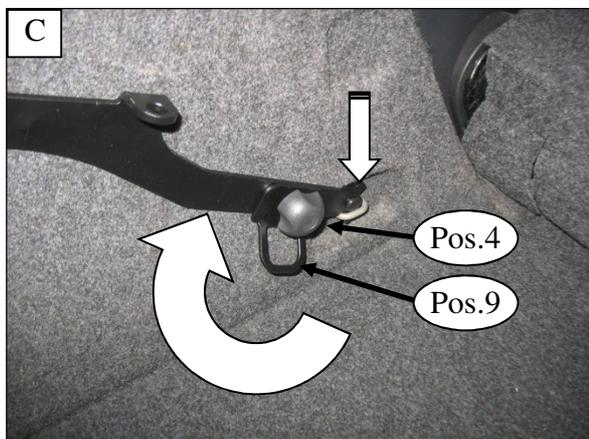

Montage:

Rückbank nach vorne klappen. Stützsterben Pos.2&7 in die unteren Zurrösen am Fahrzeug einhängen. Bei Fahrzeugen mit erhöhten Ladeboden befinden sich diese unterhalb der Bodenplatte. Trenngitter wie auf den Bildern gezeigt montieren. Kunststoffkappen Pos. 5 an der C-Säule so drehen, dass sie gleichmäßig an der Verkleidungen anlehnen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.