



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300120
 Ausgabestand: md.12/2017



Masterline Raumteiler

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC 60
 Modelljahr: ab Bj. 2017
 Typ: SUV
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
 Masterline Trenngitter
 20300119

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuß grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 40 mm	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
8	Flügelmutter 10004008	1
9	Unterlegscheibe 10004009	1
10	Durchführungsschutzkappe 10004003	1
11	Gummimatte 90x90x8mm	1

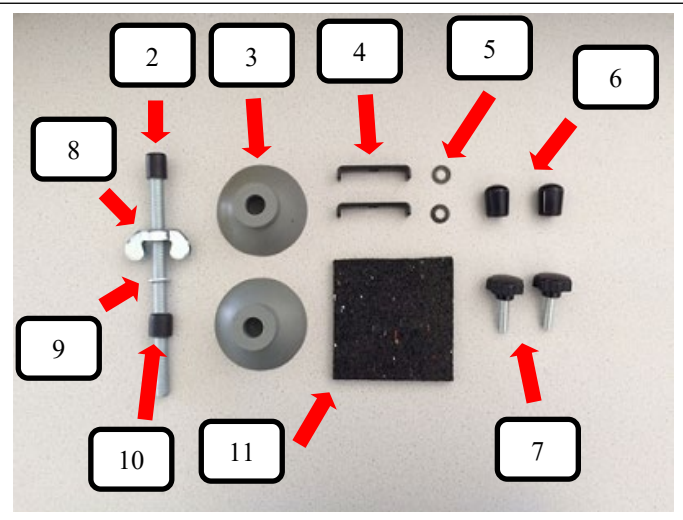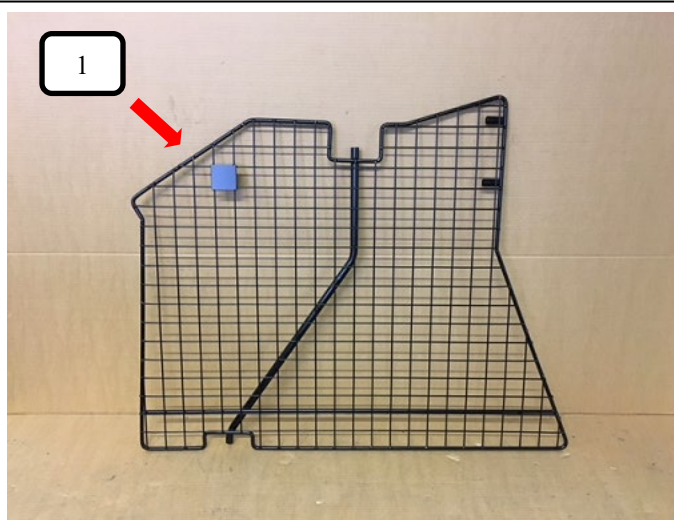

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300120
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 1

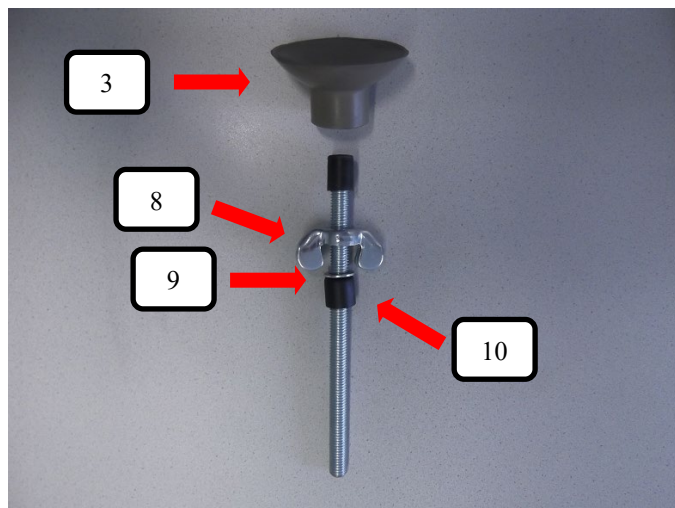


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

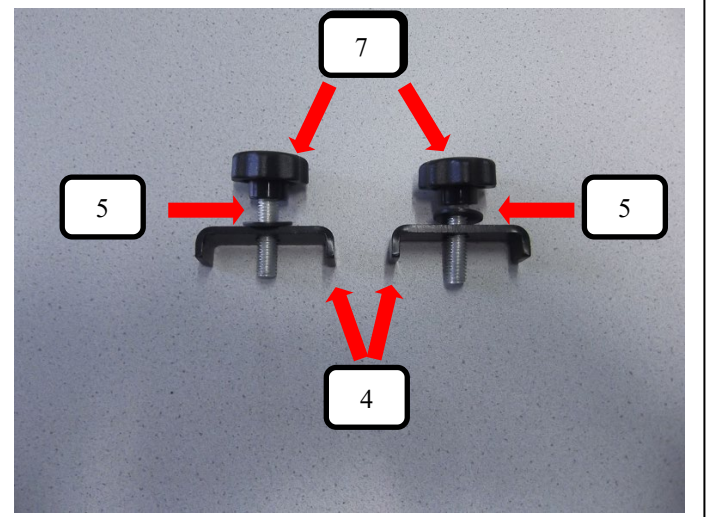

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

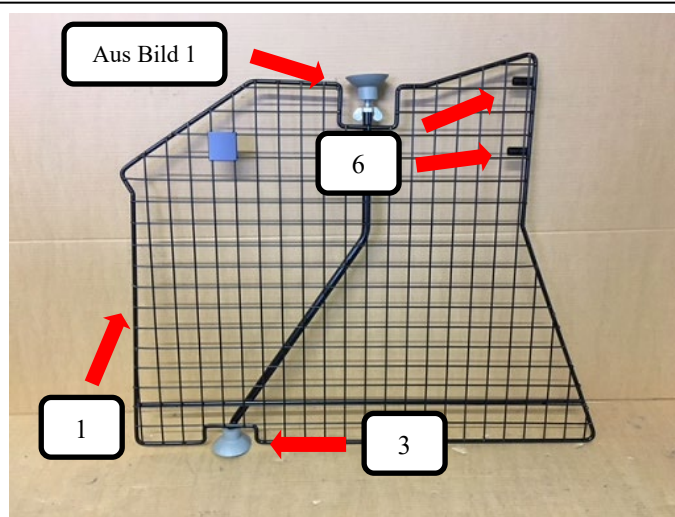

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300120
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 5

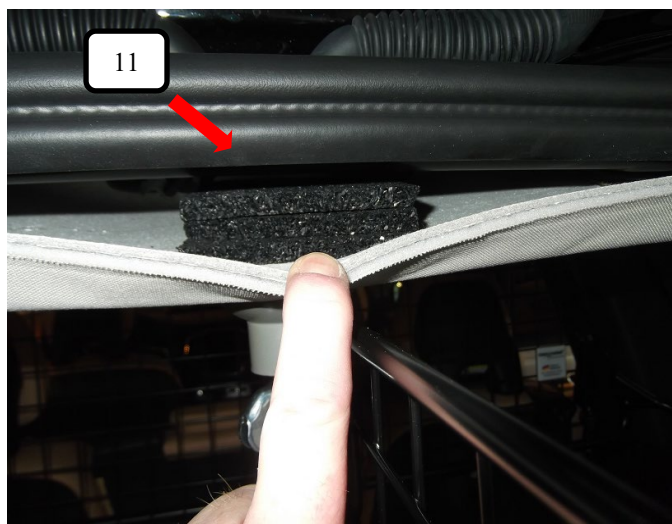

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 11) verwenden.

Bild 6

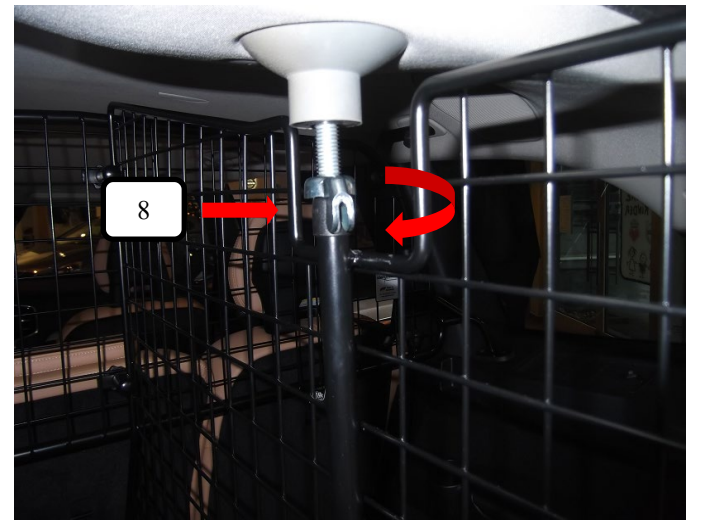

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.