

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

klein/metal[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 42106


Ausgabestand: dÖ.01/2014

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Ford C-Max
Modelljahr: 2013-
Position: hinter den Vordersitzen
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: auf umgelegten Rücksitzen

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Winkelstrebe für Handgriff F31	2
3.	Winkelstrebe für Sitze F37A	2
4.	Halteplatte für Handgriff FS264A	2
5.	Rändelmutter M8 460641I	6
6.	Unterlegscheibe BR6,4x12x1,5S	2
7.	Unterlegscheibe BR8,4x19x1,5S	8
8.	Rändelmutter R3015M6S	2
9.	Rändelschraube R3015M820S	2
10.	Rundkopfschraube VBM6x20S	2
11.	Rundkopfschraube VBM8x20S	4
12.	Gewindehaken FS17B	2

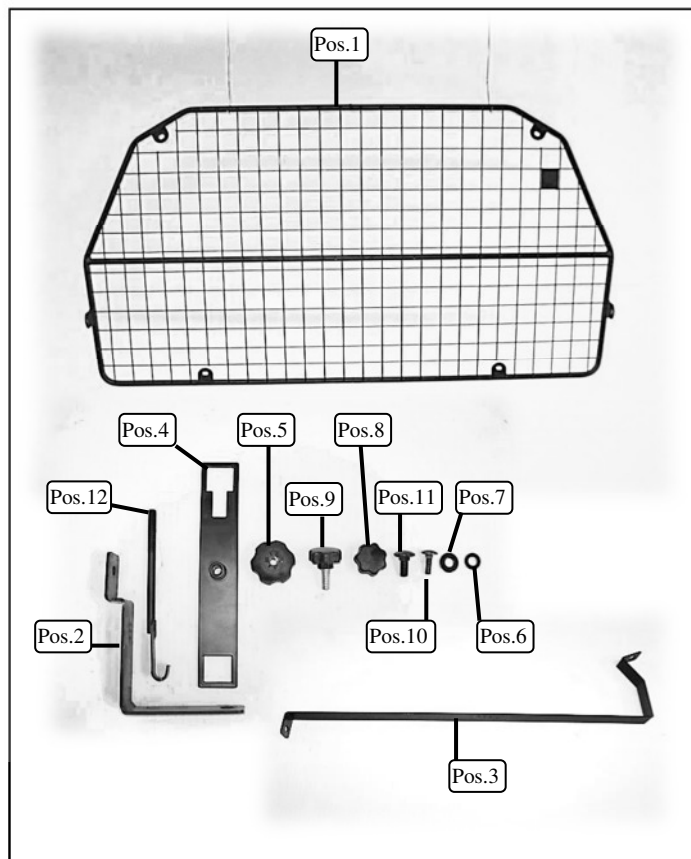

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Vormontage:

Handgriffe der Rücksitzbank entfernen und mit Halteplatten Pos. wieder befestigen.
Rücksitze umklappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42106
Ausgabestand: dö.01/2014

Bild 1:

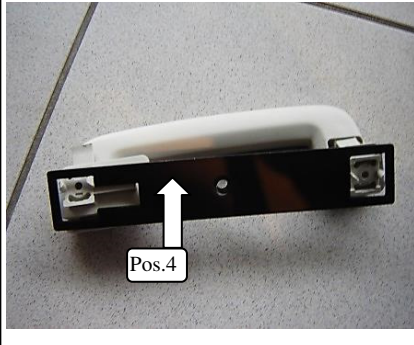


Bild 2:

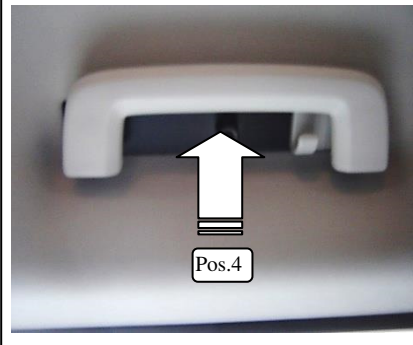


Bild 3:

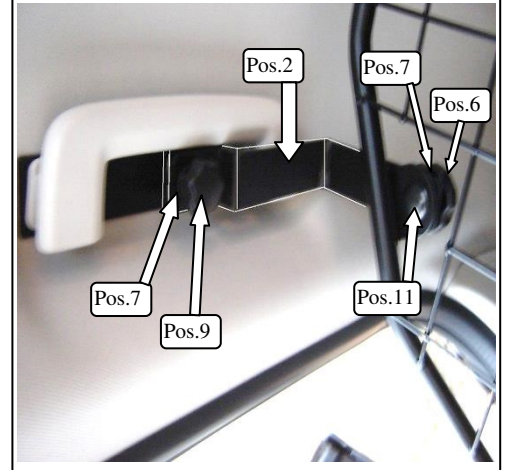


Bild 4:


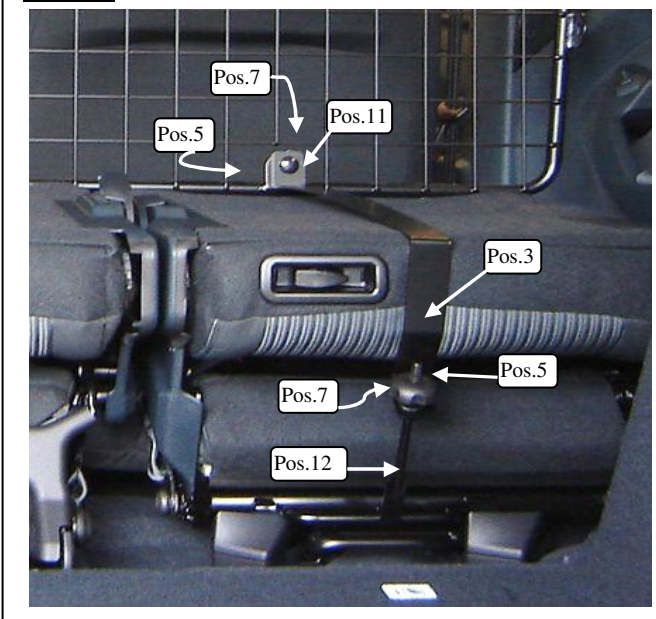


Bild 5:

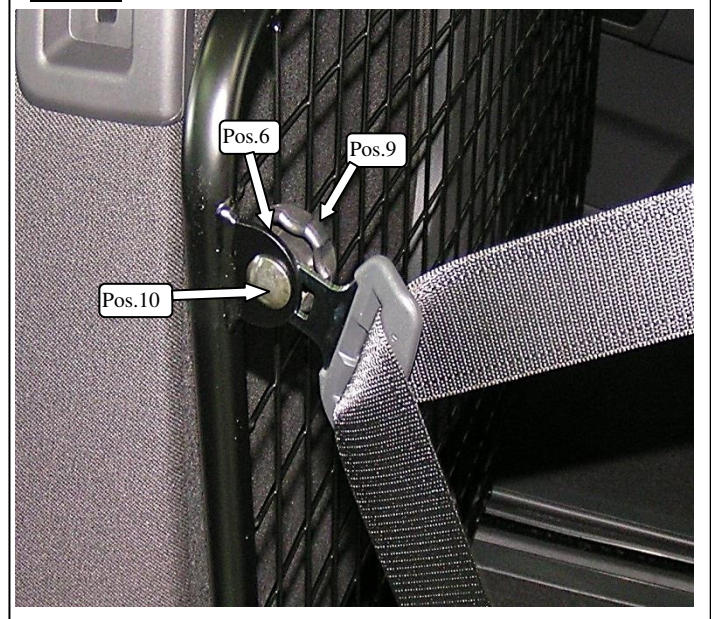

Montage:

Trenngitter wie auf den Fotos gezeigt an den Haltegriffen und Sitzgestell montieren. Beide seitliche Gurtzungen am Trenngitter verschrauben. Rändelmutter Pos. 5 an Gewindehaken Pos. 12 nur so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Nicht zu fest anziehen, da sonst die Sitze beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.