



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300245  
 Ausgabestand: md.06/2020

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Peugeot Traveller  
 Opel Zafira Life  
 Toyota Proace Verso  
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -

Fahrzeugtyp: Citroen Spacetourer  
 Modelljahr: ab Bj. 2016 -


Typ: Gitter dach bis Boden an der  
 Position: B + C Säule

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: Befestigung an den original  
 Netzaufhängungen

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter B-Säule 157x130x4mm	2
3	Dachhalter C-Säule 155x152x4mm	2
4	Bodenhalter 100x109x4mm	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x50S	2
8	Schlossschraube M-VBM8x60S	2
9	Rändelmutter flach 20301000F	6

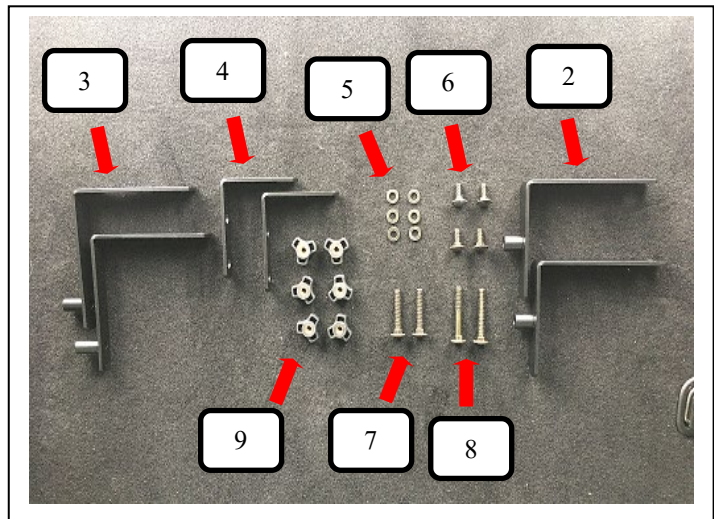

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300245  
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 1

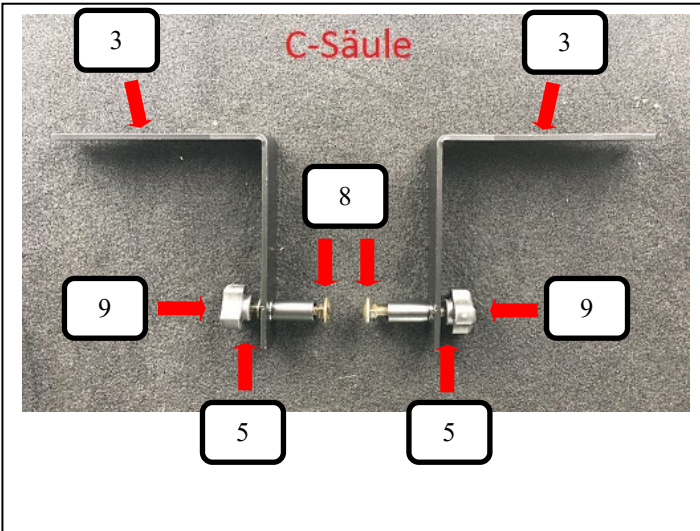

### Montage an der C-Säule

Dachhalter C-Säule (Pos. 3) wie auf dem Bild 1 vormontieren.

Bild 2



### Montage an der C-Säule

Vormontierten Dachhalter C-Säule (Pos. 3) aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.


Bild 3



### Montage an der C-Säule

Original Schraube in der Bodenschiene herausdrehen und den Bodenhalter (Pos. 4) mit dieser wieder reinschrauben und festziehen.

Bild 4

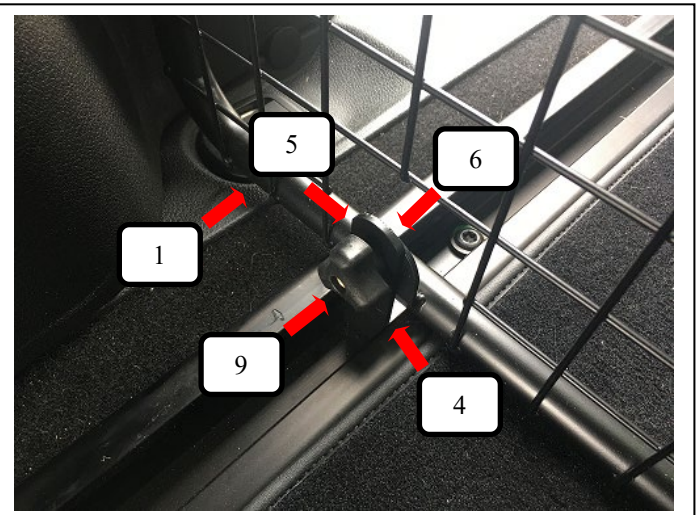

### Montage an der C-Säule

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) am Bodenhalter (Pos. 4) befestigen und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300245  
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 5


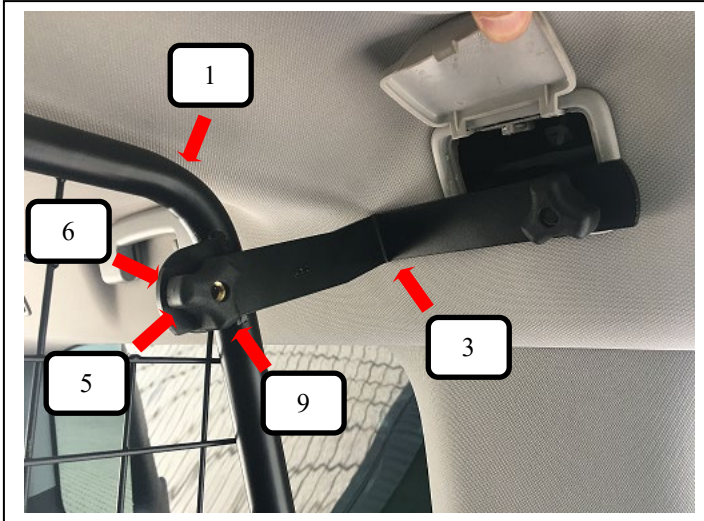


Bild 6

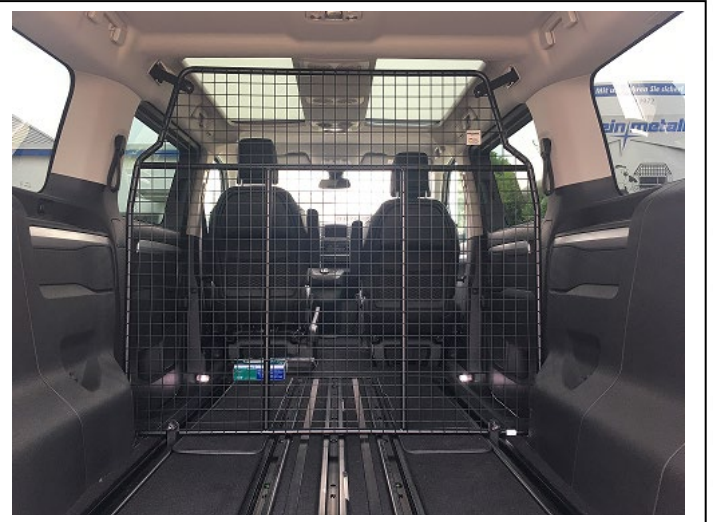

## Montage an der C-Säule

Dachhalter C-Säule (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) mit jeweils einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) befestigen und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand an der C-Säule.

**ACHTUNG:**