

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300191
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Trenngitter

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: AUDI E-tron Sportsback
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Schiebedach,
Befestigung an den Kopfstützen

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Kunststoff-Verbindungselement	2
3	Kopfstützenhalter	2
4	Ausgleichshülsen	2
5	Verbindungstange mit Verzahnung	2
6	Zahnscheibe	2
7	Rändelschraube M8	2
8	Inbusschlüssel	1

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

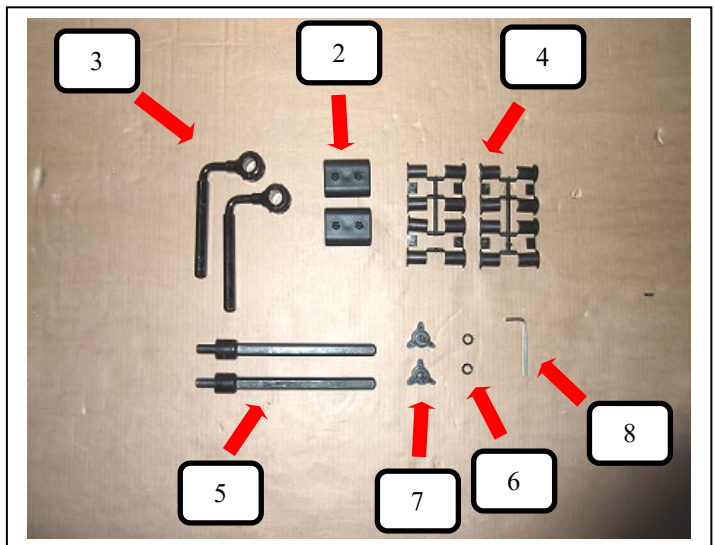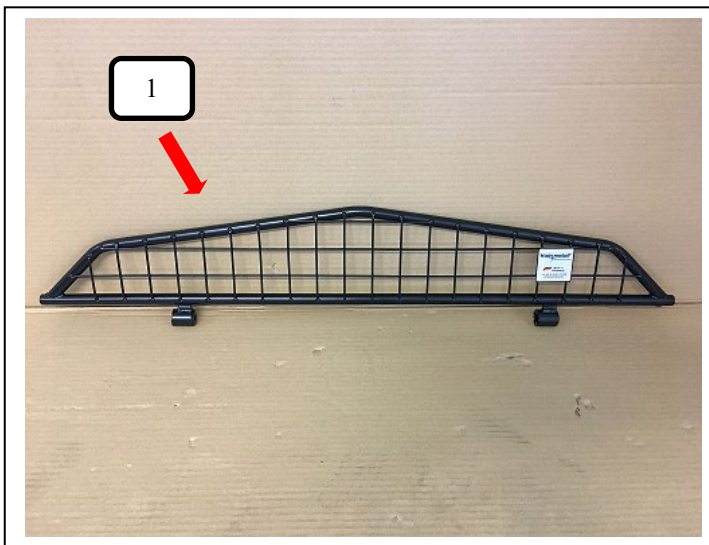

Vormontage:

Hutablage entfernen, kann nicht mehr nach Trenngitter Montage genutzt werden
Kopfstützen rechts und links rausnehmen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300191
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

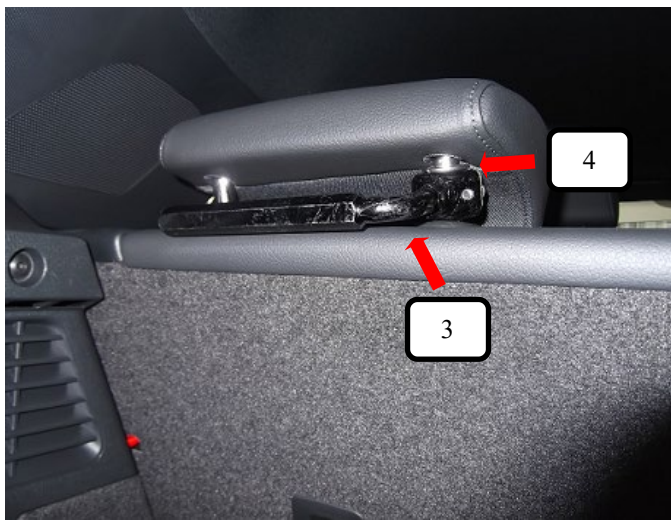


Ausgleichshülsen Größe 14 (Pos. 4) in den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken, dann die Kopfstützenstangen durchstecken und wieder in die Rücksitzbank einführen. Jetzt die Schrauben des Kopfstützenhalters (Pos. 3) anziehen.

Bild 2

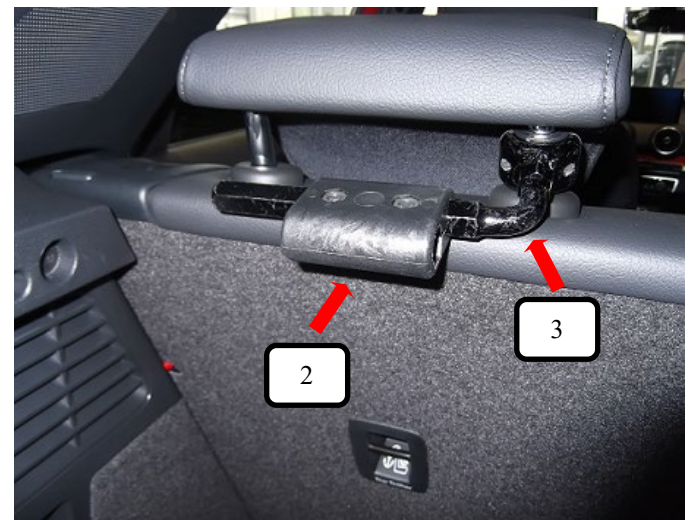


Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) mit den Schrauben nach unten auf den Kopfstützenhalter mit (Pos. 3) stecken.

Bild 3

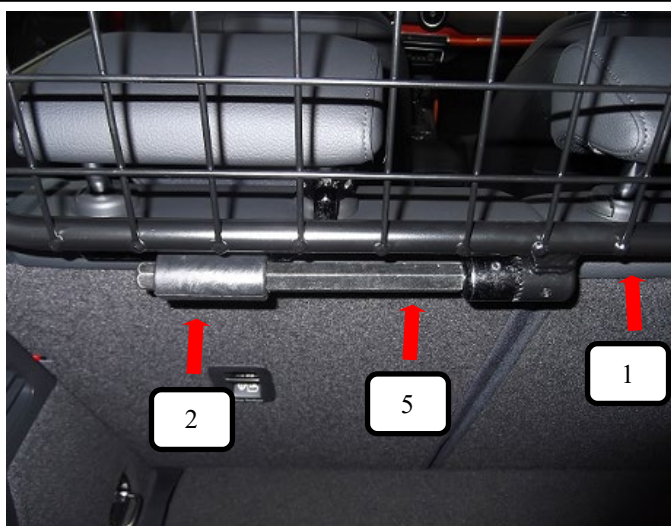

Verbindungsstange mit Verzahnung (Pos. 5) in das Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) von rechts nach links schieben, das Trenngitter (Pos. 1) auf die Verbindungsstange mit Verzahnung stecken.

Bild 4

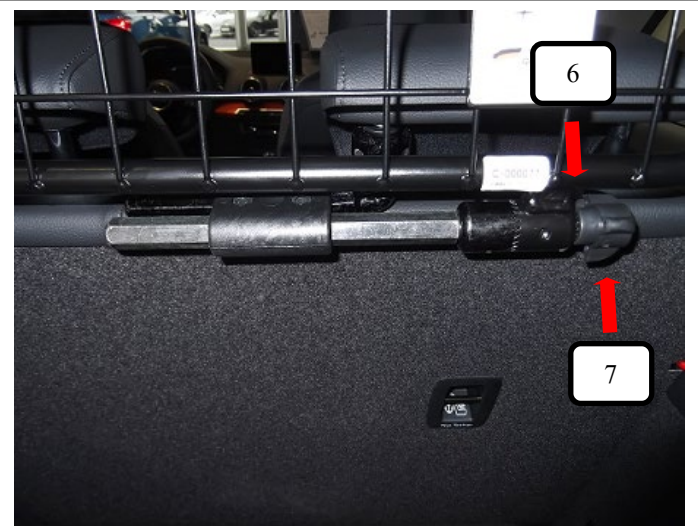


Jetzt mit der Rändelschraube (Pos. 7) und der Zahnscheibe (Pos. 6) festschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300191
Ausgabestand: md.05/201
Index: 1

Bild 5

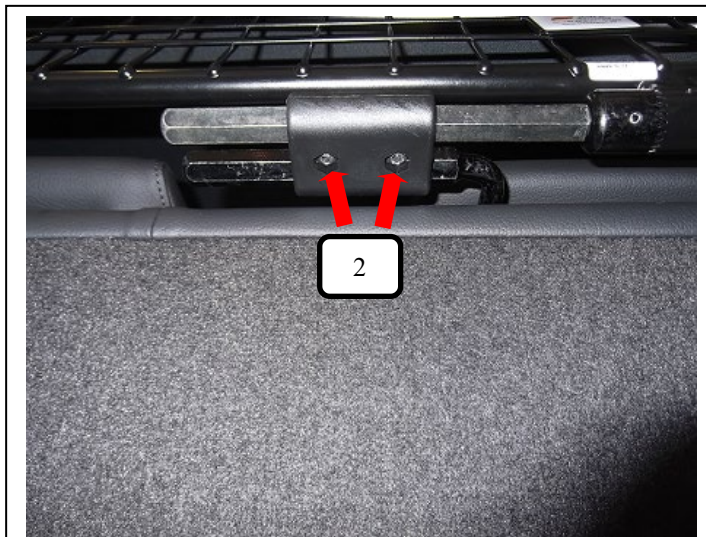

Trenngitter (Pos. 1) mittig ausrichten, jetzt mit dem Inbusschlüssel (Pos. 8) jeweils die zwei Schrauben des Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: