

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300070
Ausgabestand: md.12/2016

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Renault Megane Grandtour
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: Kombi
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: Umlaufender Rahmen, oben
Stahlmaschen 40x40, unten
offen.
Besonderheiten: ohne Schiebedach Abdeck-rollo
kann verwendet werden.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gegenplatte	2
3	Winkel Boden (rechts und links)	2
4	Halteplatten (rechts und links)	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	10
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	10
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x30S	2
9	Schutzkappe 25° 20301005	2
10	Klemmhalter (rechts und links)	2

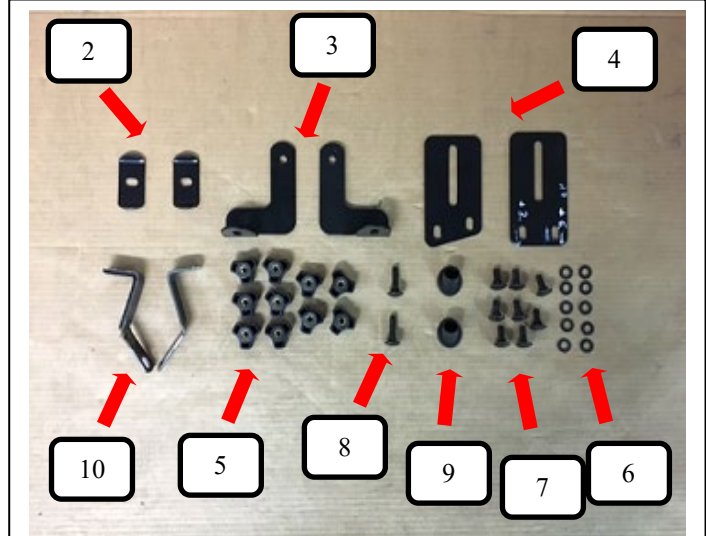

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300070
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 1

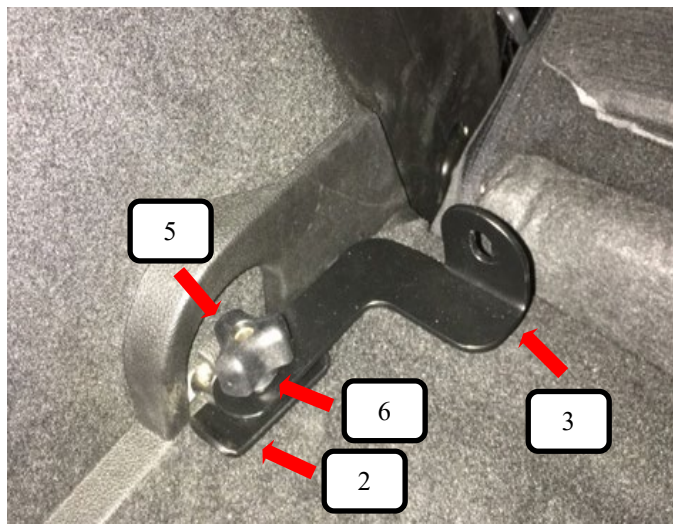


Ladehaken im Fahrzeug runter klappen, von unten die Gegenplatte (Pos. 2) mit der Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken. Jetzt den Winkel Boden (Pos. 3) aufstecken, Unterlegscheibe (Pos. 6) über die (Pos. 8) und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen. **Bitte beachten, den Winkel Boden gibt es für rechts und links !**

Bild 2

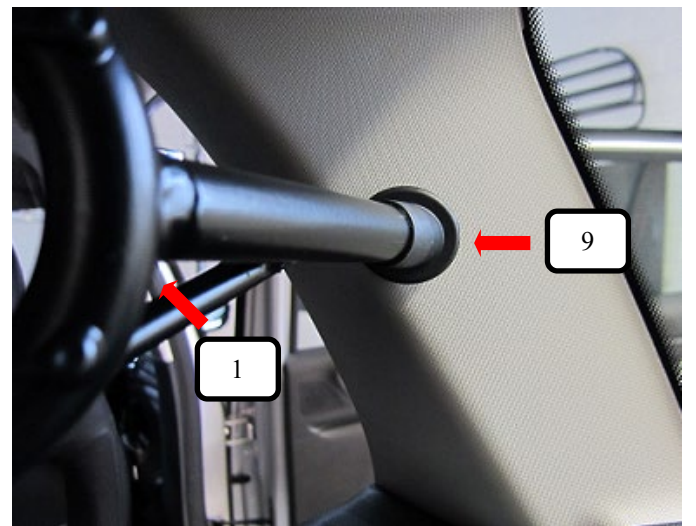


Schutzkappe 25° (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

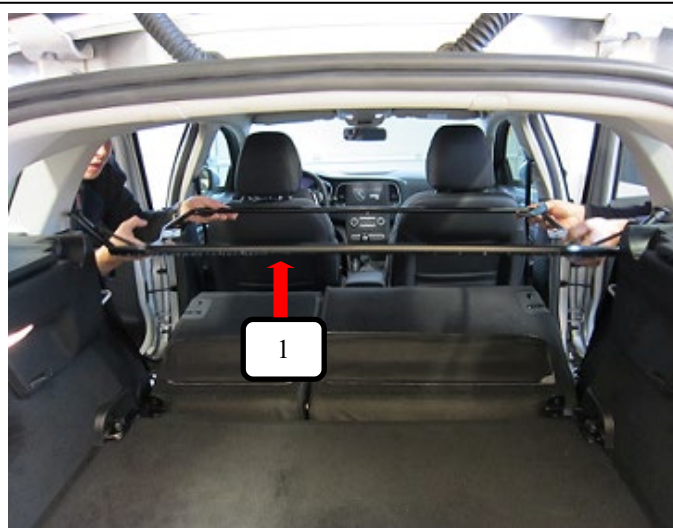

Trenngitter (Pos. 1) von vorne nach hinten waagrecht in das Fahrzeug einbringen und aufstellen.

Bild 4

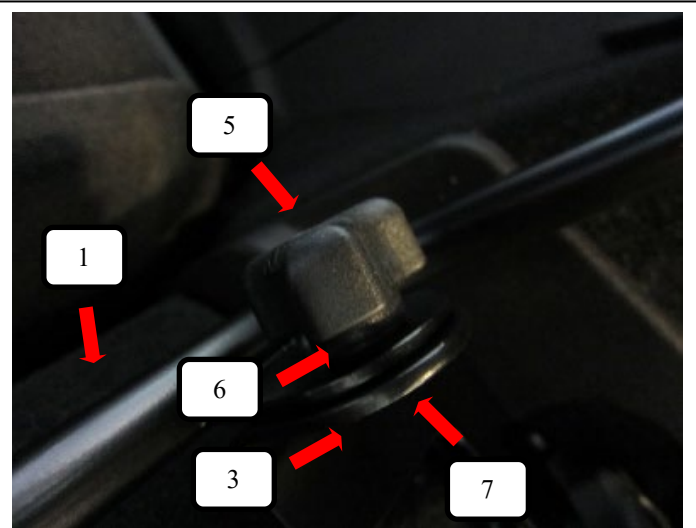


Trenngitter (Pos. 1) mit dem Winkel am Boden (Pos. 3) verbinden, die Schlossschraube (Pos. 7) von hinten durch den Winkel am Boden (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt die Unterlegscheibe (Pos. 6) über die (Pos. 7) und mit der Rändelmutter (Pos. 5) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300070
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 5

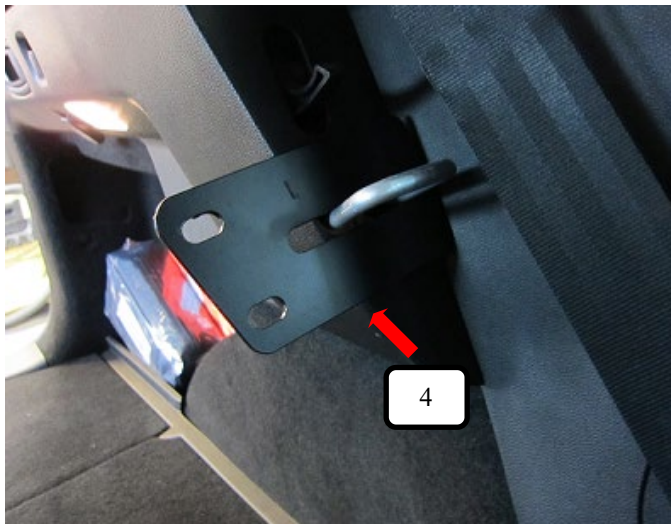


Halteplatten (Pos. 4) wie auf dem Bild über die Halterung im Fahrzeug stecken. **Bitte rechts und links beachten!**

Bild 6

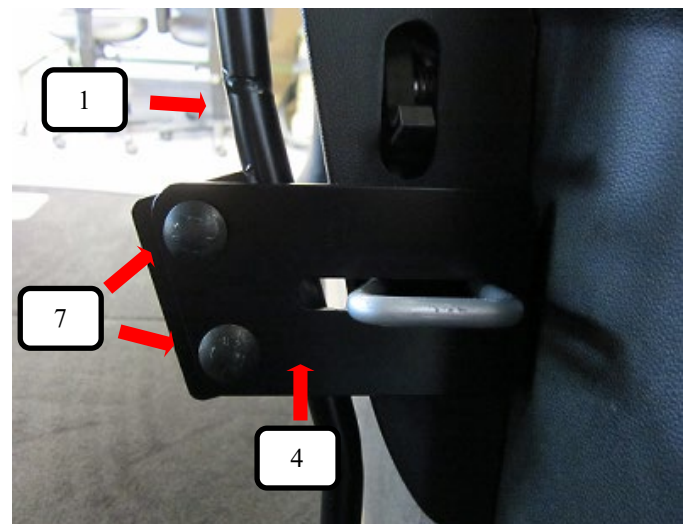


Schlossschraube (Pos. 7) von vorne durch die Halteplatten (Pos. 4) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 7

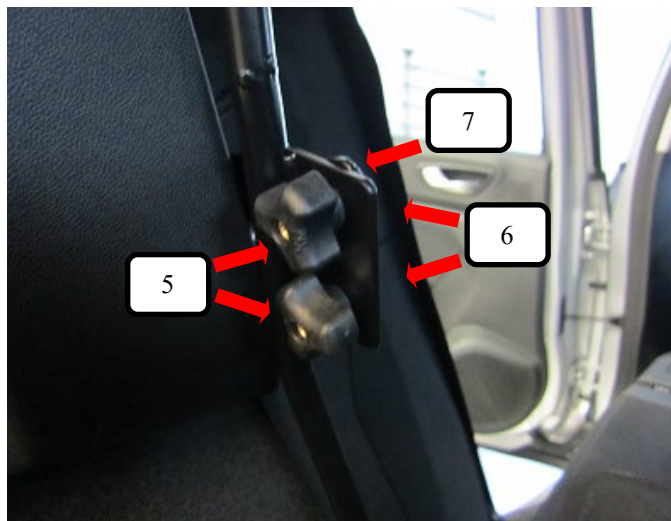

Unterlegscheibe (Pos. 6) über die (Pos. 7) und mit der Rändelmutter (Pos. 5) festziehen.

Bild 8

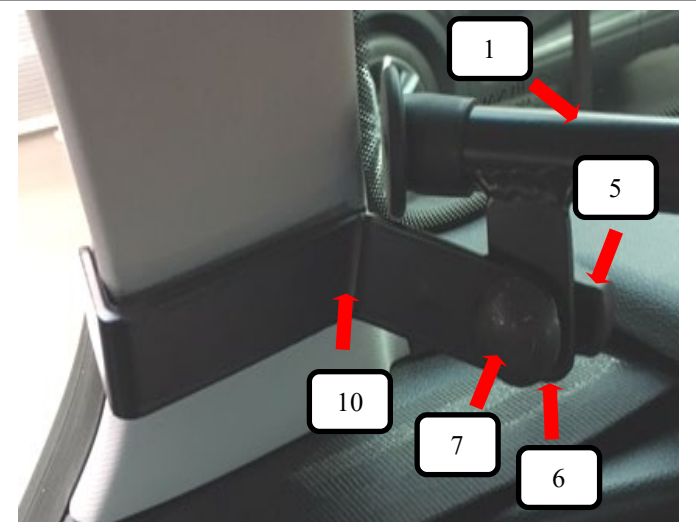

Klemmhalter links + rechts (Pos. 10) mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300070
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 9



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: