

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422270  
Ausgabestand: md.03/2024

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Superb Kombi  
Modelljahr: ab Bj. 2024 -  
Typ:  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L + R		2
3	Gummiauflage groß	M-460641AD	2
4	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	2
5	Kunststoffhülse	M-460641K	2
6	Gummifuß gerade	M-460641AE	2
7	Gummifuß 25°	M-460641AA	2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann danach wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422270  
Ausgabestand: md.03/2024

**Bild 1**

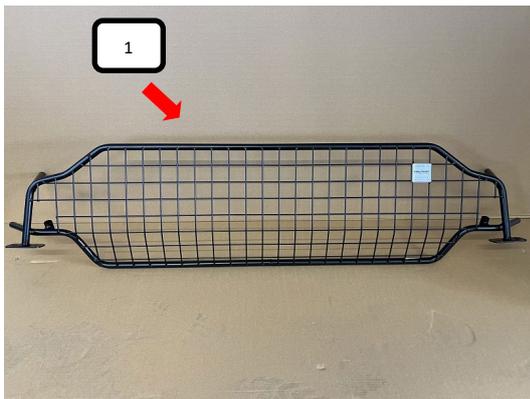


Trenngitter

**Bild 2**

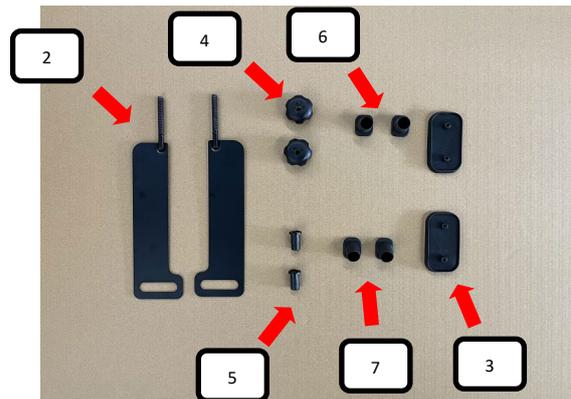


Montagesatz

**Bild 3**

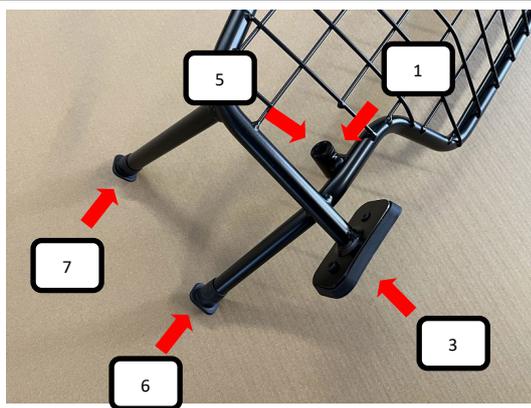

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 3), Gummifuß gerade (Pos. 6) sowie Gummifuß 25° (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

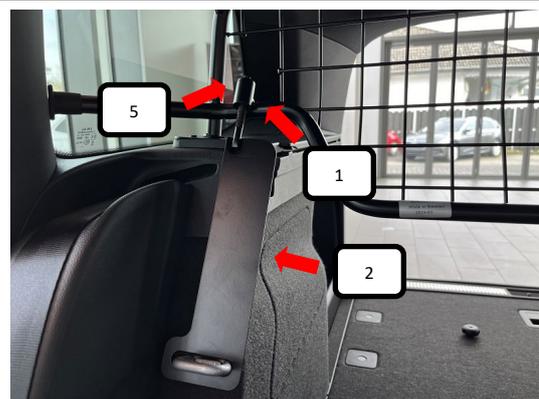


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus an die C-Säule führen und dort platzieren. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und von unten den Gewindehaken L + R (Pos.2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Nun den unteren Bereich des Gewindehaken L + R (Pos. 2) über die Rücksitzbankkarreterierung führen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422270  
Ausgabestand: md.03/2024

**Bild 5**

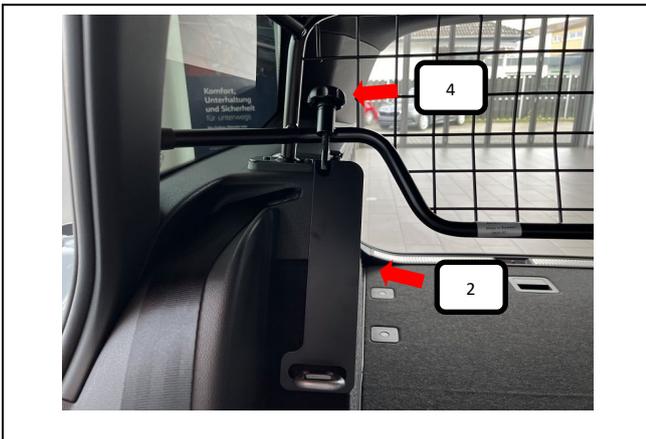

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L + R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

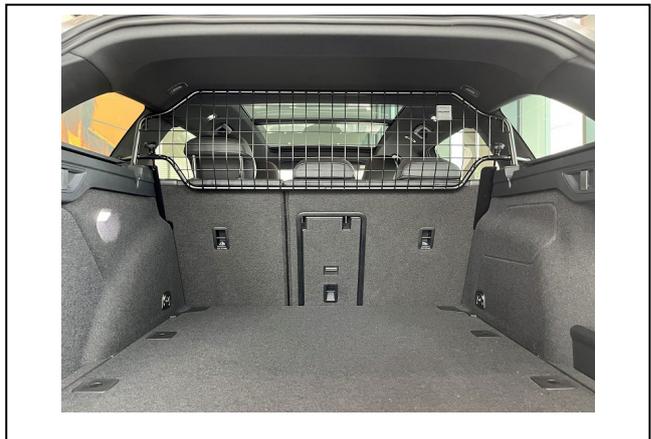

Trenngitter im montierten Zustand.

**Bild 7**



Trenngitter im montierten Zustand und eingesetztem Abdeckrollo.

**ACHTUNG:**