

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:

Modelljahr:

Typ:

Position: hinten oberhalb der Rücksitze, Befestigung an der Original-Netzaufhängungen.

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkel	F18B	2
3	Schutzkappe	M-460641AA	2
4	Schutzkappe	M-460641N	2
5	Hülse	B1715975SLD	4
6	Rundkopfschraube	M8x60S	2
7	Rundkopfschraube	M8x20S	2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
9	Rändelmutter	M-460641I	2
10	Gewindehaken	FS2B	2
11	Hülse	M-460641K	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

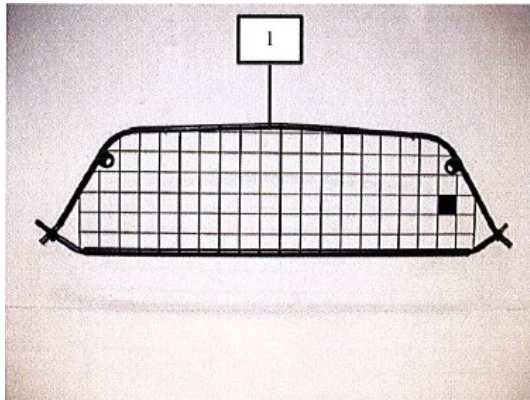


Trenngitter

Bild 2

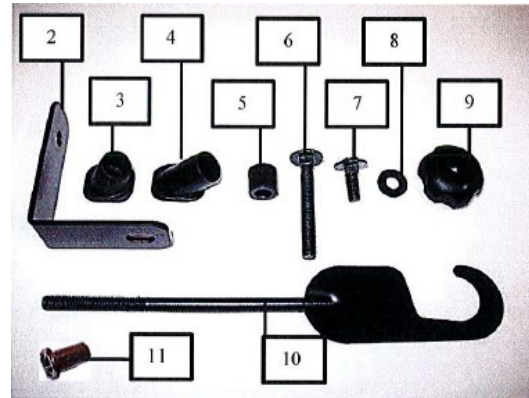

Montagesatz

Bild 3

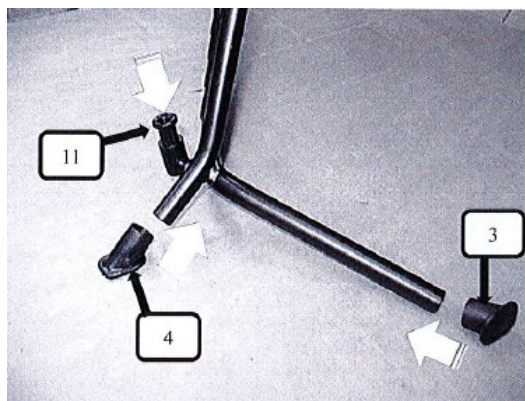

Kleinteile, wie auf dem Bild dargestellt vormontieren.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und Schutzkappen (Pos. 3 + 4) so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

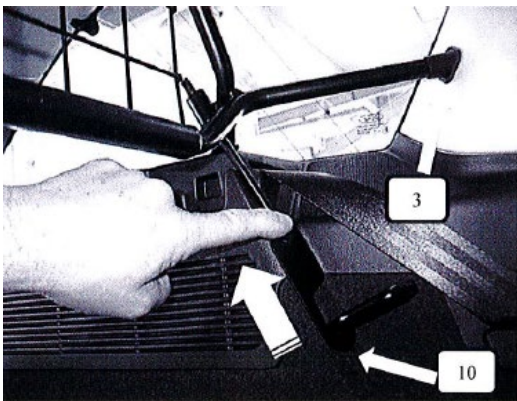


Gewindehaken (Pos. 10) in die Rücklehnen-verankerung einhaken und mit der Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 6

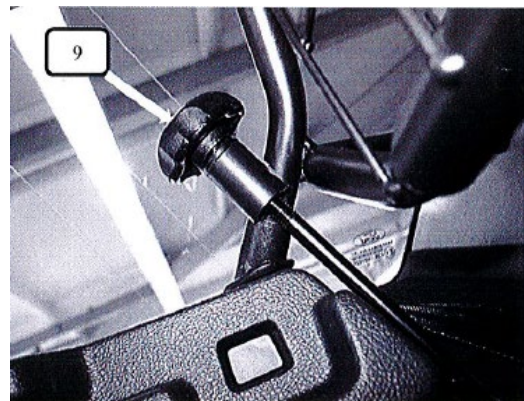


Rändelmutter (Pos. 9) locker aufschrauben.

Bild 7

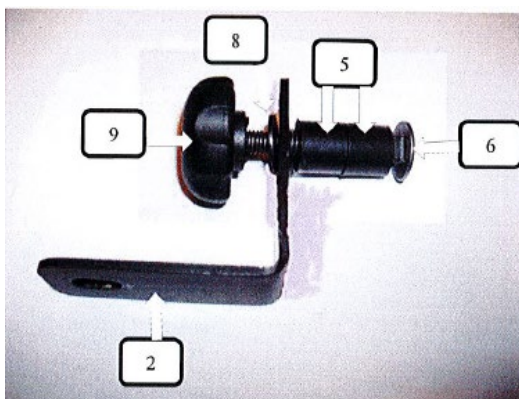

Kleinteile wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 8

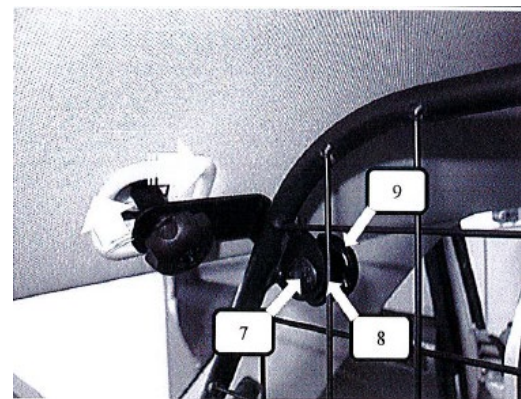


Rundkopfschraube (Pos. 6) in die Aufnahme im Dach einhängen und locker am Trenngitter (Pos. 1) verschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9

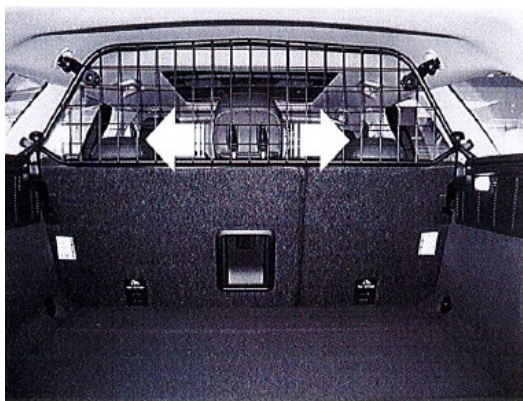

Trenngitter gleichmäßig ausrichten und Rändelmuttern anziehen, bis das Trenngitter spielfrei sitzt. Vor dem Einrasten der Rückenlehne entscheiden, ob die mittlere Kopfstütze aufgestellt sein soll. Nach dem Einrasten ist dies nicht möglich.

ACHTUNG: