

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300270  
Ausgabestand: md.05/2024  
Index: 1



## Teiler an 20300159

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi A6 Kombi Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: Ladeboden erhöht 3,5 cm  
Position:  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300159, passend mit und ohne PSD

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel	2
3	Bodenhalter mit Gewinde 420x25mm	1
4	Gegenplatte	1
5	Rändelschraube M8x30 M-307-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
7	Rundkopfschraube M8x20 M-VBMN8x20S	1
8	Hutmutter	1
9	Rändelmutter flach 20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm	2
11	Gewindestange M12x208	1
12	U-Scheibe	1
13	Flügelmutter 10004008	1
14	Gummifuß grau 10004006	2
15	Durchführungshülse für Gewindestange	1
16	Distanzhülse	1

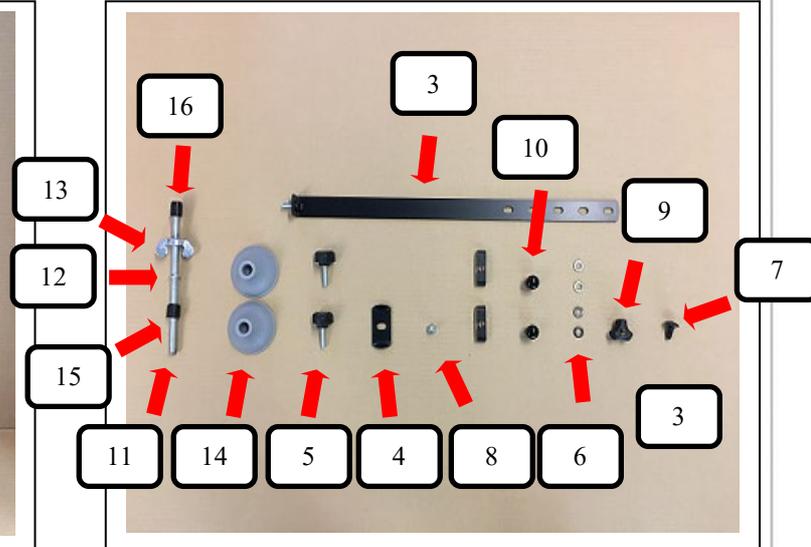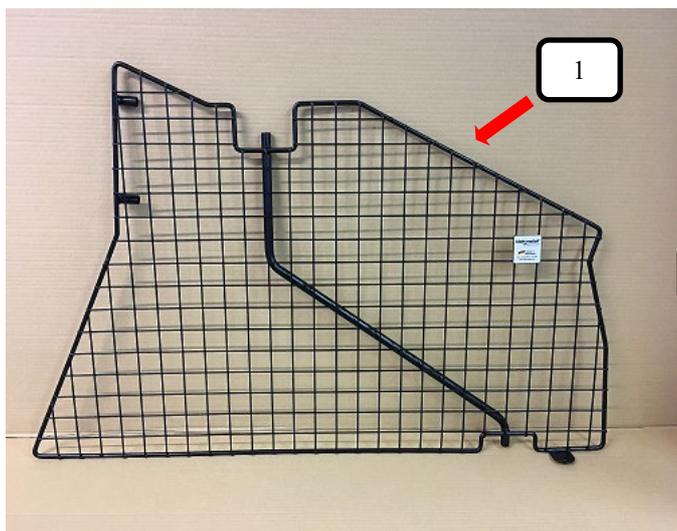

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300270  
Ausgabestand: md.05/2024  
Index: 1

Bild 1

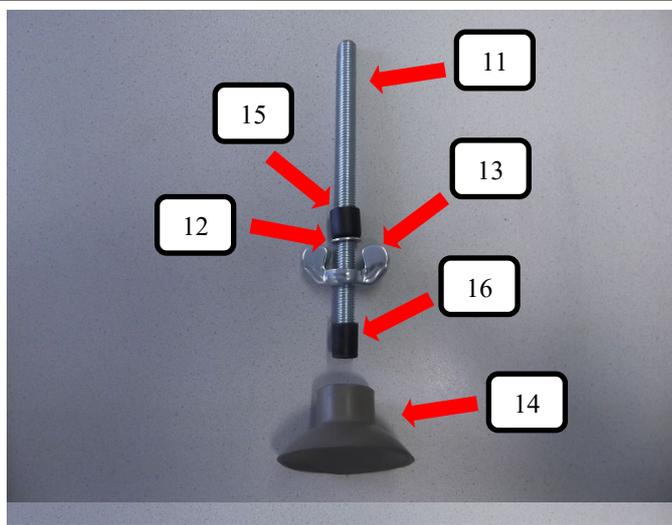


Die Gewindestange oben (Pos.11) auf einen Gummifuß grau (Pos.14) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 13) drauf drehen und die U-Scheibe (Pos. 12), sowie die Distanzhülse (Pos. 15) aufstecken.

Bild 2

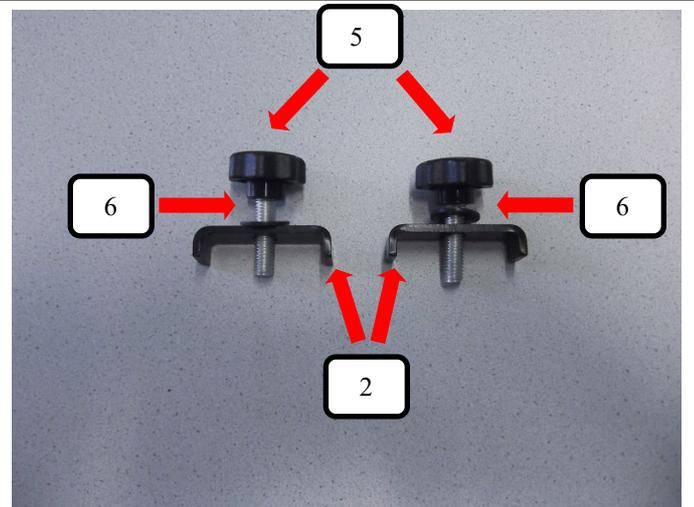


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

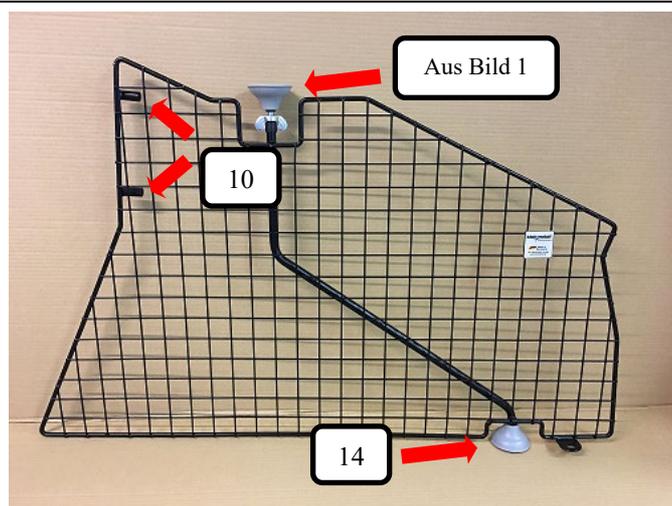

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

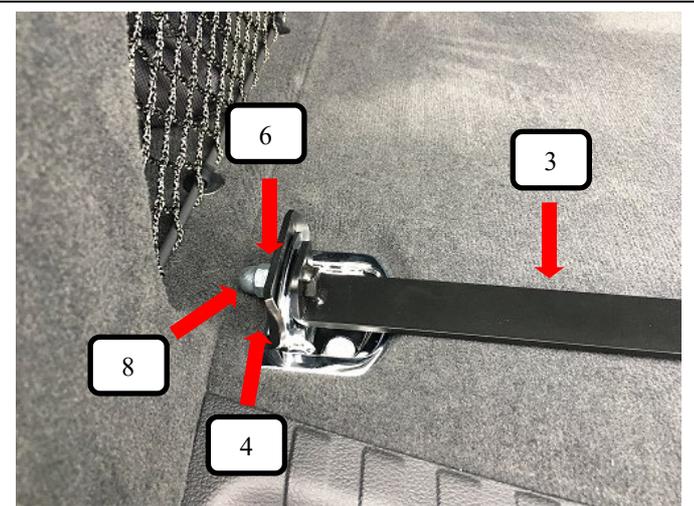


Verzurröse aufrecht stellen, Bodenhalter mit Gewinde (Pos.3) wie auf dem Bild mit dem Gewinde durch die Verzurröse schieben. Jetzt von der anderen Seite die Gegenplatte (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Hutmutter (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300270  
Ausgabestand: md.05/2024  
Index: 1

Bild 5

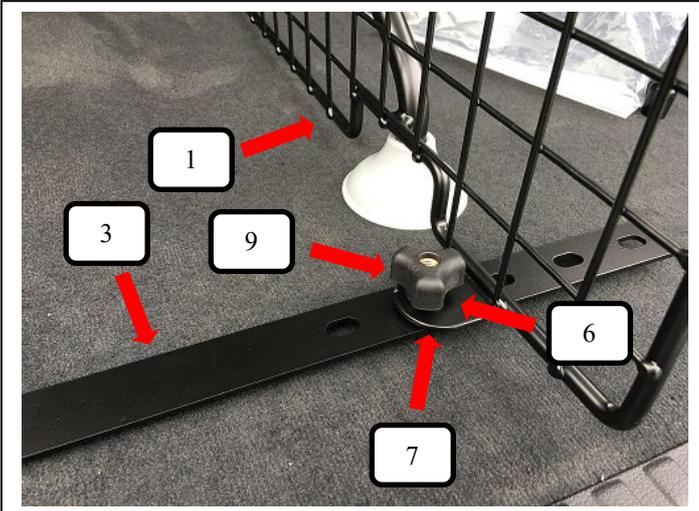

Raumteiler (Pos. 1) in die gewünschte Position in das Fahrzeug einbringen. Teiler (Pos. 1) auf den Bodenhalter mit Gewinde (Pos. 3) stellen und von unten eine Rundkopfschraube M8x20 (Pos. 7) durchstecken. Von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

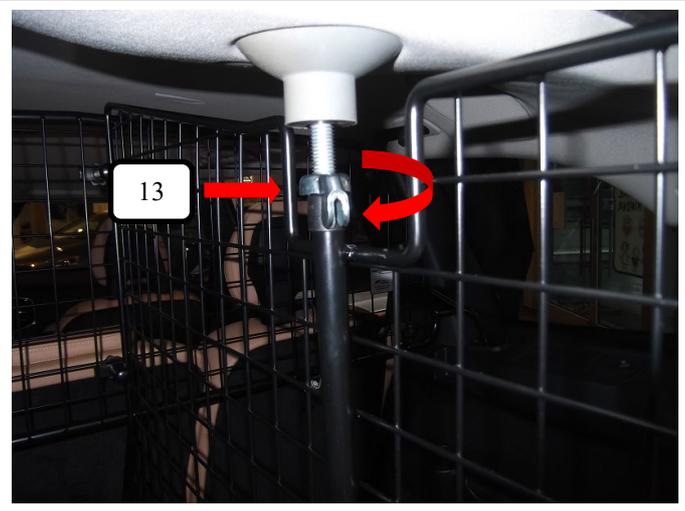


Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

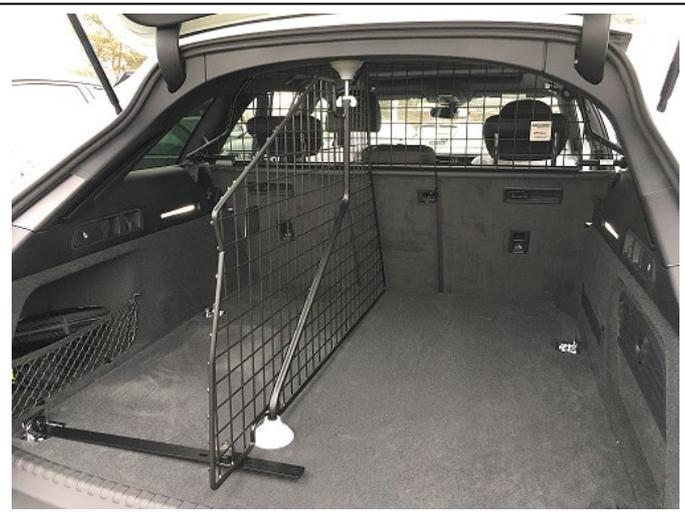

Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**