

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300144  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Touareg III  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: CR  
5-Sitzer  
Position: Oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Rohrrahmen 22 mm,  
40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Passend mit und ohne  
Panoramaschiebedach.

Rücksitzlehne 3 Raster in der Neigung nach vorne gestellt.

- Wenn die Kopfstützen ausgezogen werden
- In Verbindung mit dem Raumteiler 20300145



### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x240mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage 20301001	2
6	Rohrendkappe K22 3000201362	2

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

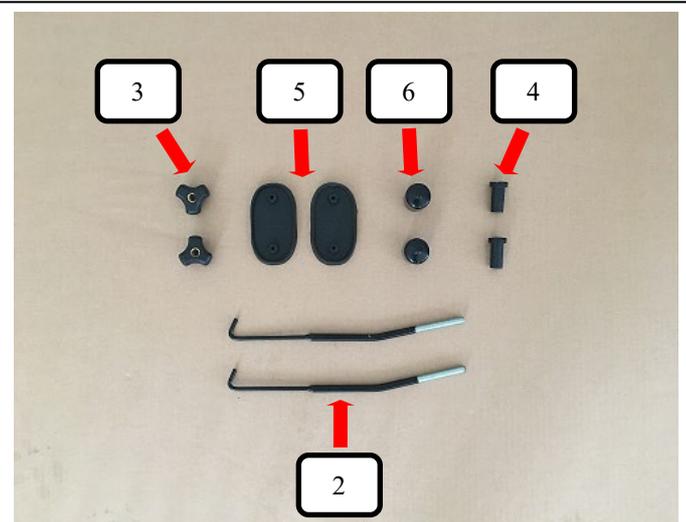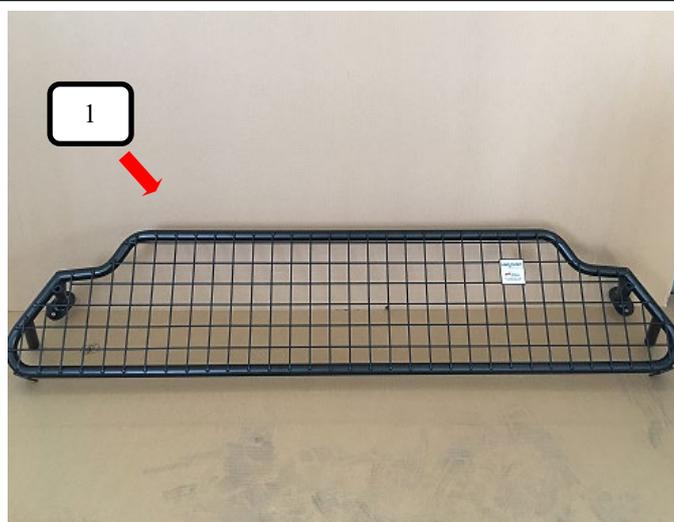

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt und kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300144  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

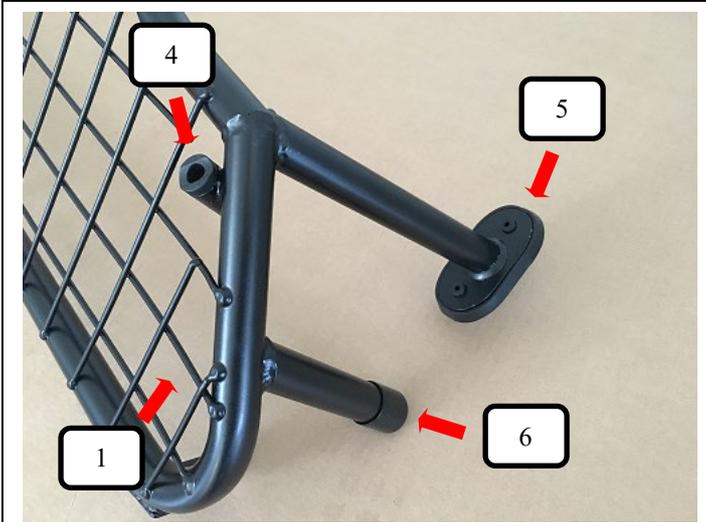

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 5), sowie Rohrendkappe 22mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

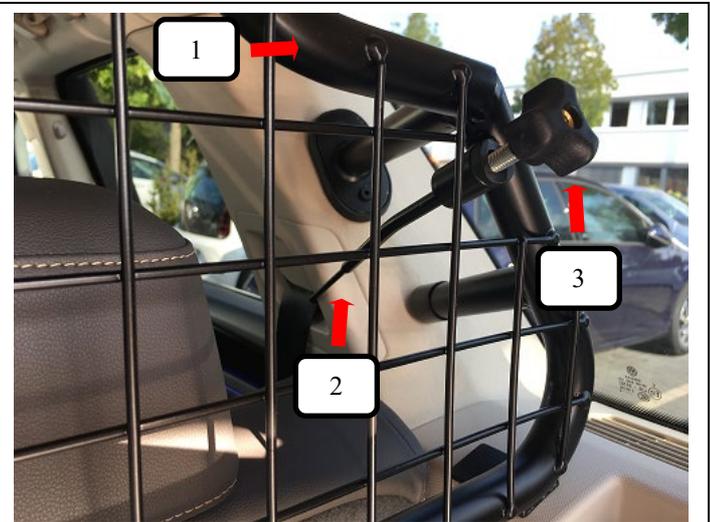

Rücksitzlehne 3 Raster in der Neigung nach vorne stellen !  
 Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren. Gewindehaken (Pos. 2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) stecken, die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelschraube (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!