

Artikelnummer: 20300092  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten


Fahrzeugtyp: Hyundai I 30 Kombi  
Modelljahr: ab Bj. 2017  
Typ:  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Befestigung an den originalen Netzaufhängungen.

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gewindehaken links + rechts M8 x 265 mm	2	
3	Dachhalter mit Knick 155 x 116 mm	2	
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	Gummifuß	20301001	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x45S	2
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
8	Kunststoffhülse	20301003	2
9	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
10	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

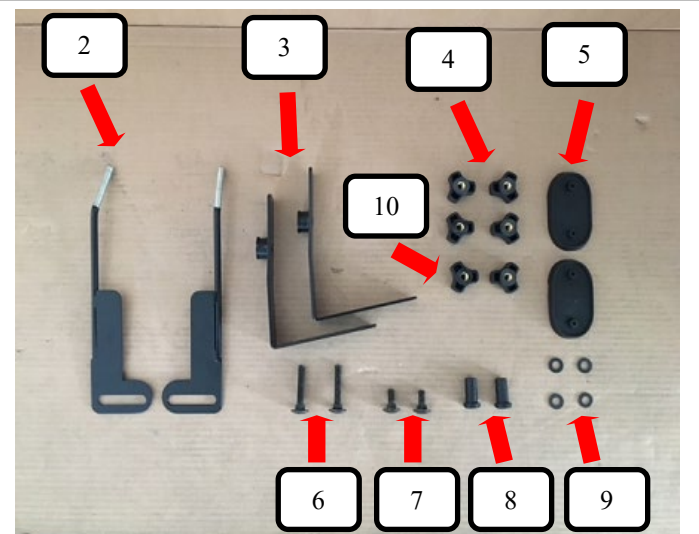

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.  
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wiedereingesetzt und genutzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300092  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 1

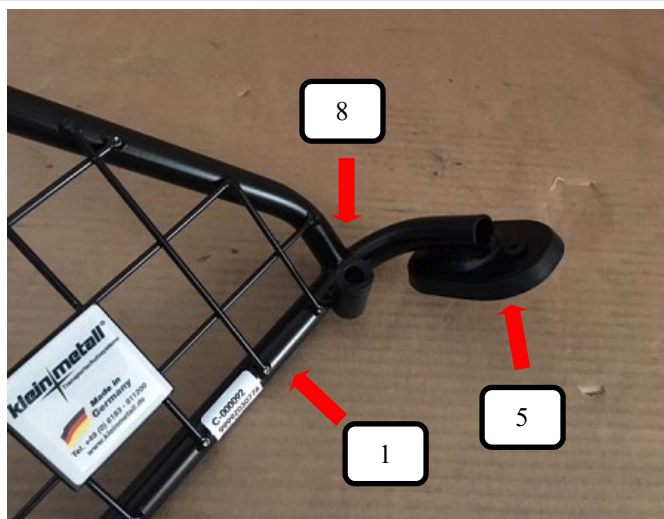


Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

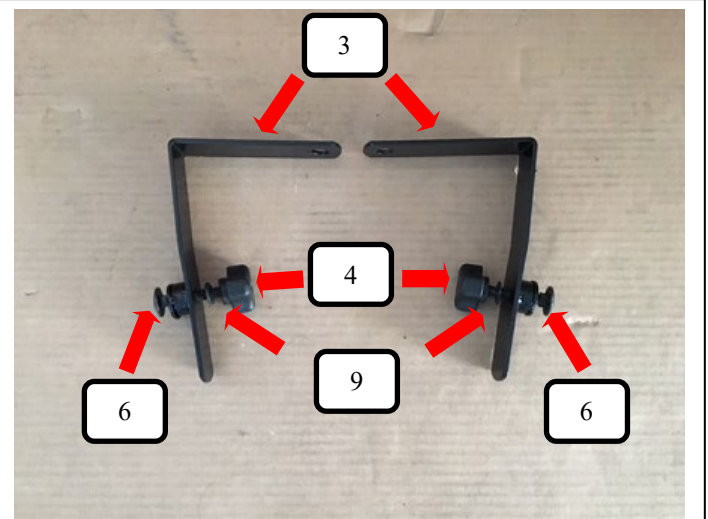


Halterungen wie auf dem Bild vormontieren!

Bild 3

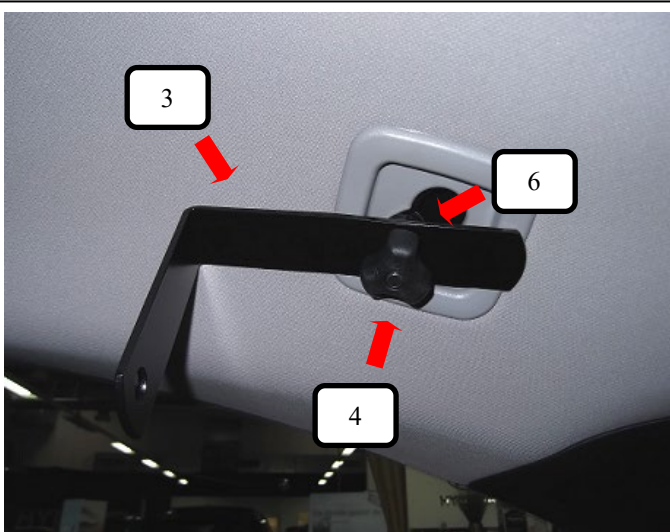

Dachhalter mit Knick (Pos. 3) wie auf Bild 2 vormontiert, mit der Schlossschraube (Pos. 6) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 4) festziehen.

Bild 4

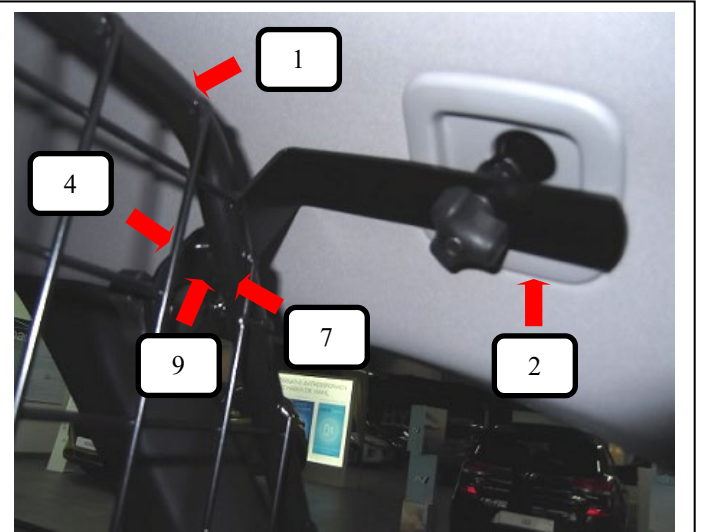

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 4) das Trenngitter (Pos. 1) mit dem Dachhalter mit Knick (Pos. 3) befestigen.

**ACHTUNG:**


# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300092

Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 5

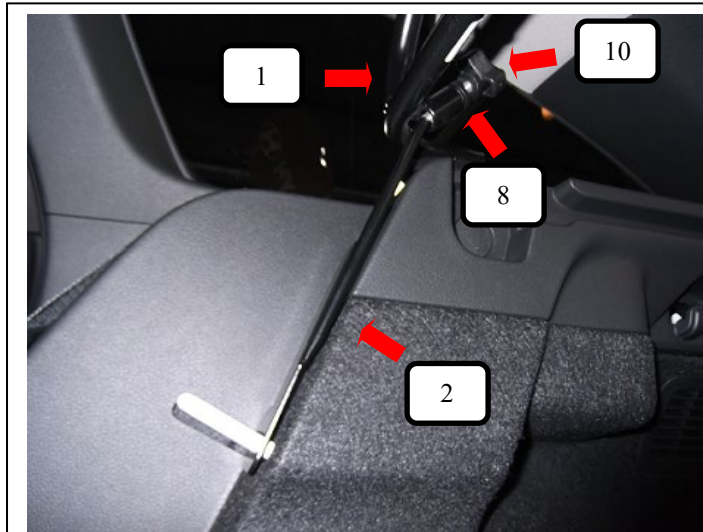

Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung stecken, dann durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 10) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!