

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300293
Ausgabestand: md.04/2021



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Porsche Macan
Modelljahr: ab Bj. 2014
Typ: SUV
Position: hinter der Rücksitzbank, mit
Panoramaschiebedach
teilt 1/2:1/2 + 2/3:1/3
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Traffic Gard Stahlmasche
20008001, Teiler versetzbar an
5 Positionen

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40mm	2	
3	Bodenschiene 563mm	1	
4	Gegenplatte	1	
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
8	Schraube mit 4-kant 25mm		1
9	Rändelmutter flach	20301000F	2
10	Rohendkappe	3000204317	2

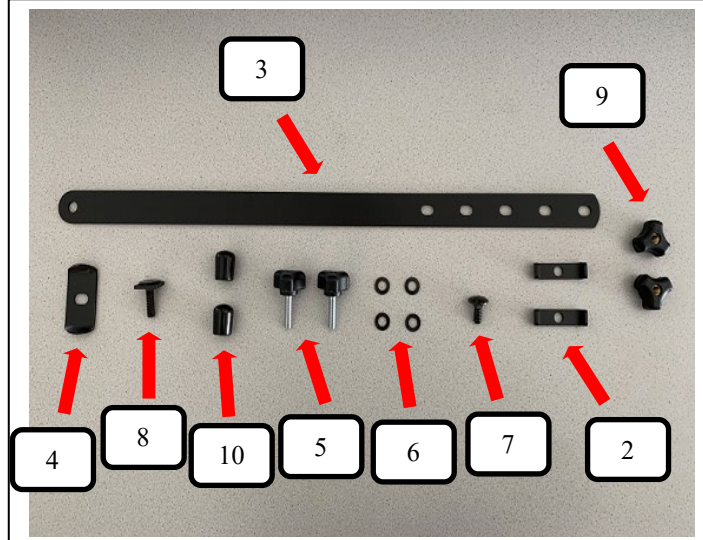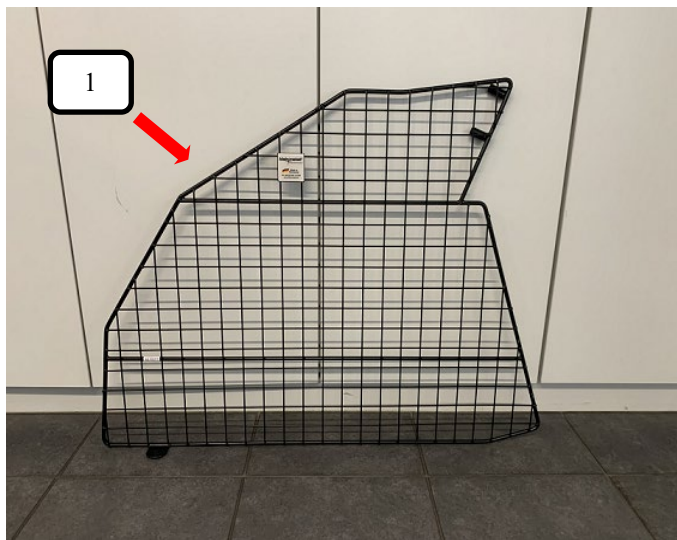


Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen und kann nicht mehr genutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

Bild 1

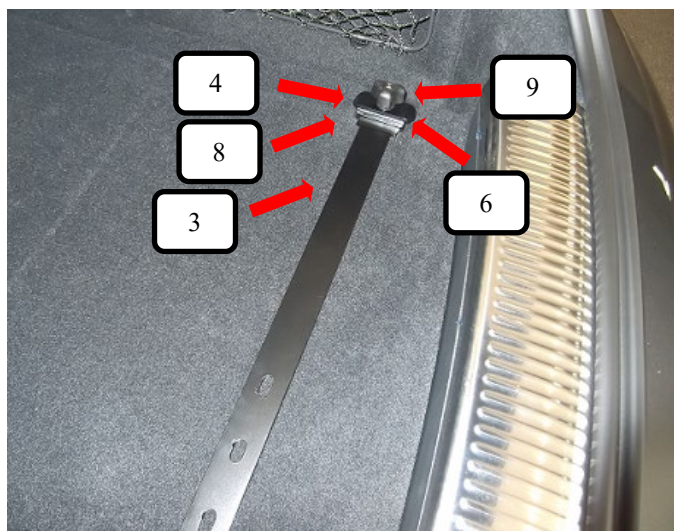


Verzurröse etwas anheben und die Schraube mit 4-kant (Pos. 8) von unten durch die Verzurröse und die Bodenschiene (Pos. 3) stecken. Von oben die Gegenplatte (Pos. 4) drauflegen, Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 2

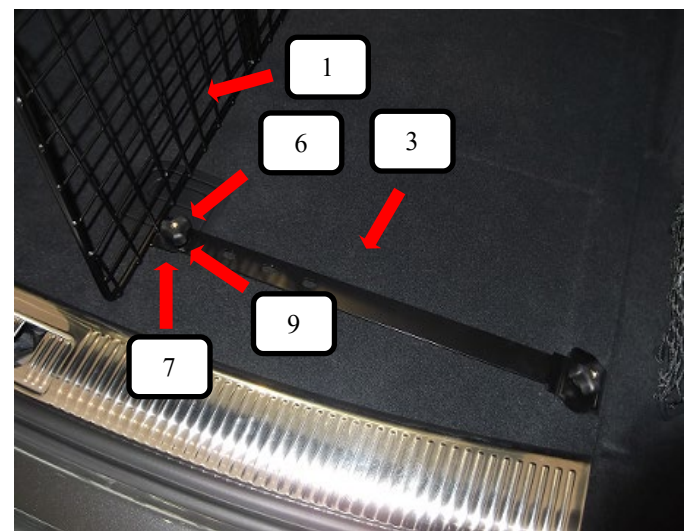

Auf der anderen Seite der Bodenschiene (Pos. 3), von unten die Schlossschraube (Pos. 7) an gewünschter Position durchstecken, jetzt den Teiler (Pos. 1) darüber stellen und von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

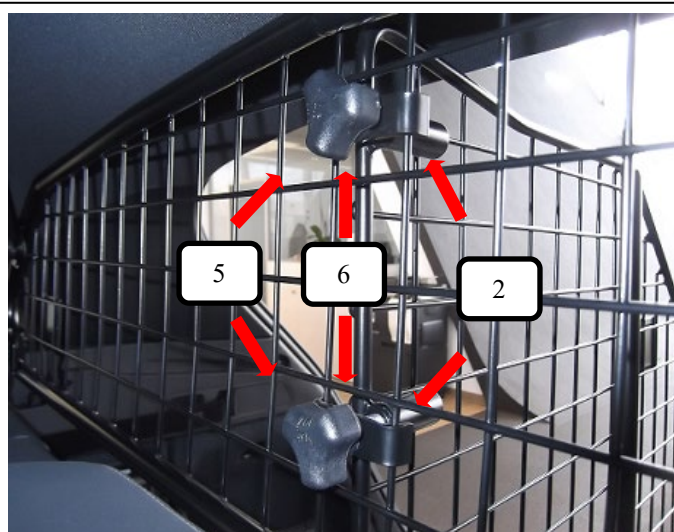

Die beiden U-Bügel (Pos. 2) zusammen von vorne mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5), oben und unten wie auf dem Bild am Trenngitter befestigen.

Bild 4



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: