



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300181
Ausgabestand: md.04/2018

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ssangyong Rexton
Modelljahr: ab Bj. 2016 -
Typ: 2. Generation / 5-Sitzer
Position: Gitter Dach bis Boden hinter
den Rücksitzen
Ausführung: oben Stahlmaschen 40x40mm,
unten offen
Besonderheiten: OHNE Panoramastiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter	240 x 57 mm 2
3	Gewindehaken	M8 x 132 mm 2
4	Rändelmutter flach	20301000F 2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
6	Gummiauflage groß	20301001 2
7	Kunststoffhülse	20301003 2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S 2

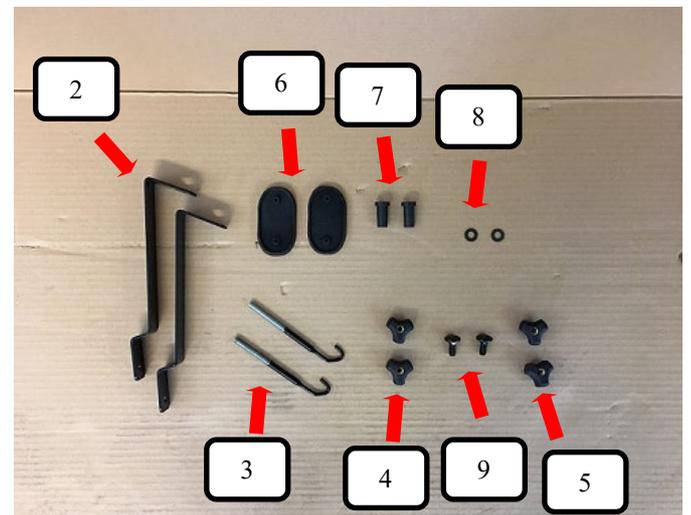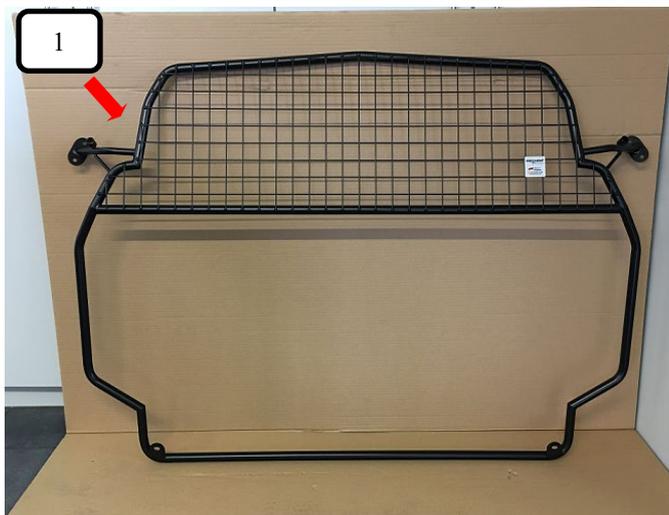

Vormontage:

Rücksitzlehne muss umgelegt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300181
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 1

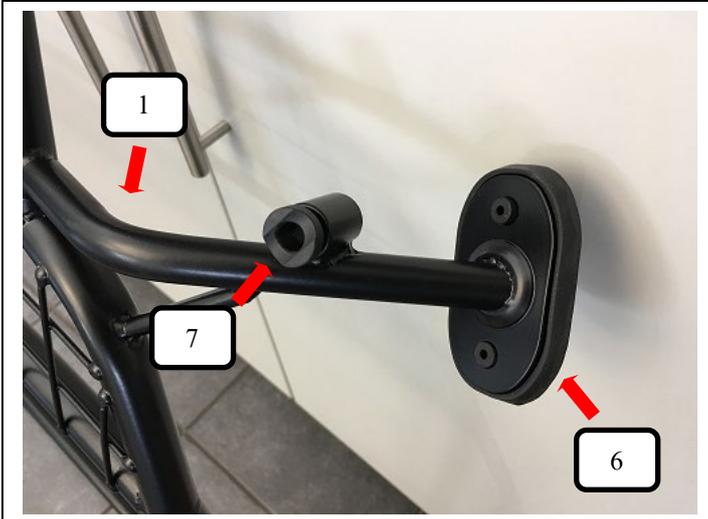


Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Verzurröse mit einem Kreuzschraubendreher herausschrauben, Bodenhalter (Pos. 2) darunter legen und die Verzurröse wieder reinschrauben.

Bild 3

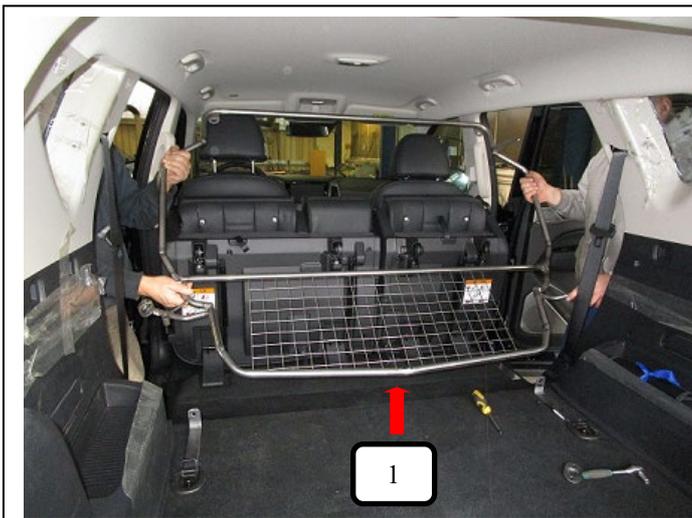

Trenngitter (Pos. 1) wie auf Bild 3 in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

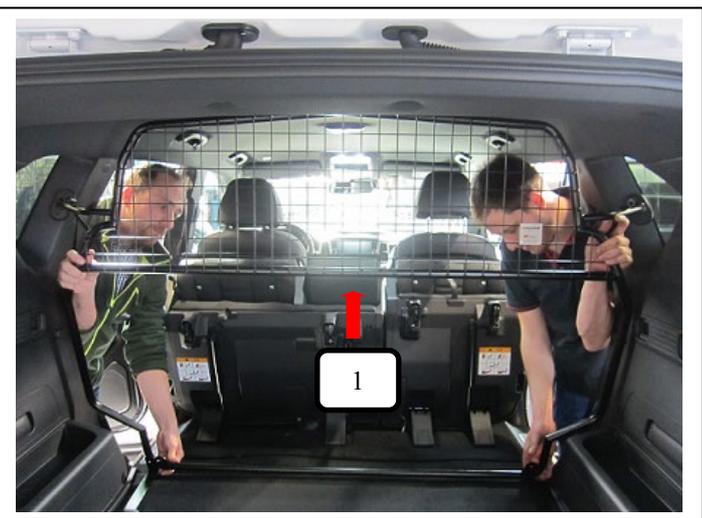


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild 4 drehen, so dass es mit den seitlich Füßen an der C-Säule aufsteht.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300181
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 5

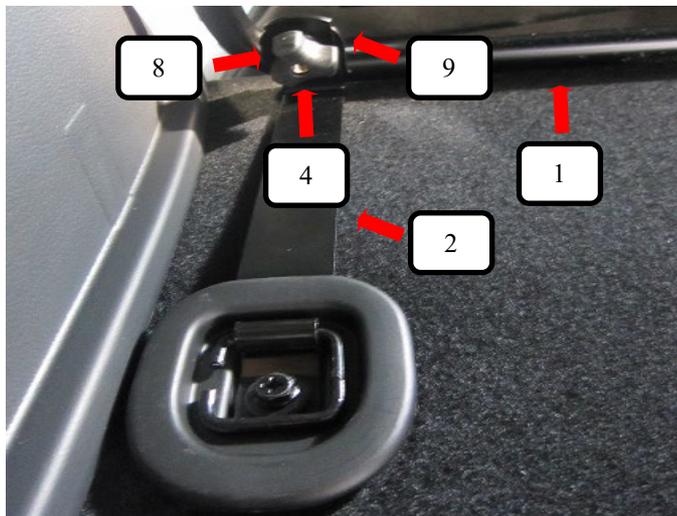

Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 5

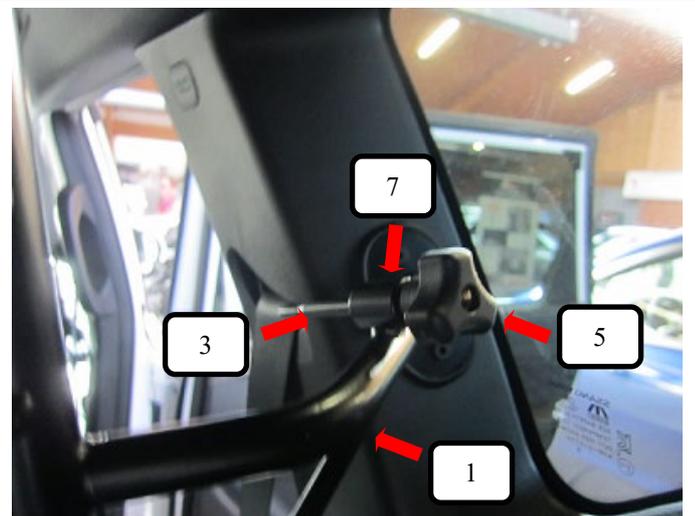

Gewindehaken (Pos.3) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 3) durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter gewölbt (Pos.5) aufschrauben und so lange drehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: