

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
 Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300079
 Ausgabestand: md. 07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Toyota Proace Verso
 Modelljahr: ab Bj. 2016
 Typ: V
 Fahrzeug: Peugeot Traveller
 Modelljahr: ab Bj. 2016
 Typ: V
 Fahrzeug: Citroen Spacetourer
 Modelljahr: ab Bj. 2016
 Typ: V
 Fahrzeug: Opel Zafira Life
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -
 Typ: V
 Position: oberhalb der Rücksitzbank, an
 der C-Säule
 Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm


Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x155	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	4
6	Rohrendkappe 22mm 30002013622	

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

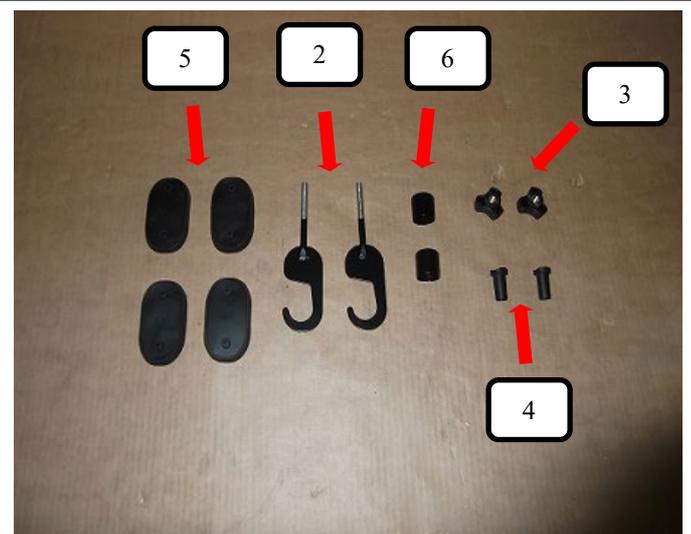

Vormontage: Siehe Bild 1


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300079
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

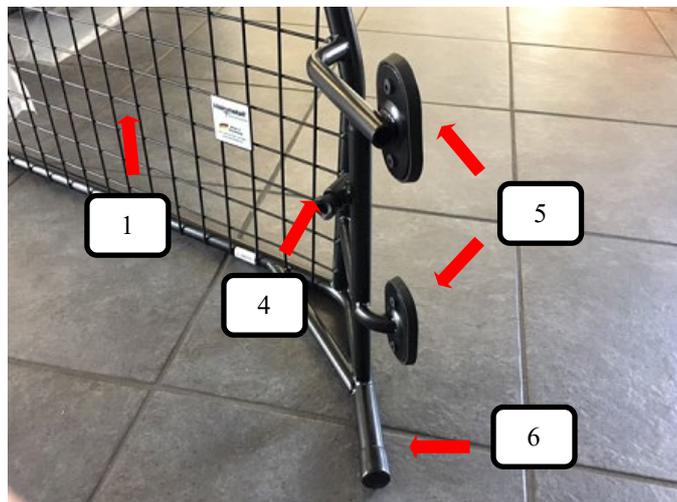


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und GummifüÙe (Pos. 5) + Rohrendkappe 22mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) hinter den Gurt rechts und links einhängen.

Bild 3

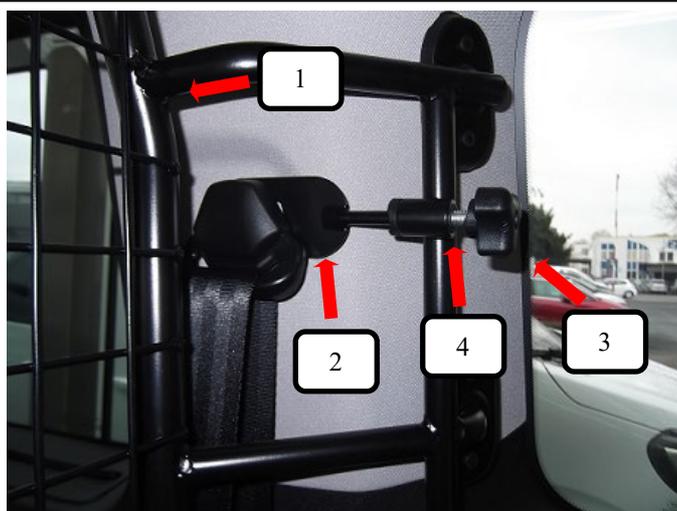

Trenngitter (Pos. 1) von hinten an die C-Säule halten, dann den Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.