

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300072
Ausgabestand: md.03/2017

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: JEEP Wrangler 3trg.
Modelljahr: ab Bj. 2007
Typ: JK
Position: hinter den Vordersitzen
Ausführung: Dach bis Boden
Besonderheiten: Rücksitze ausgebaut

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Bodengegenstücke | 2 |
| 3 | Bodenwinkel 110 x 82 mm | 2 |
| 4 | Dachhalter L/R | 2 |
| 5 | Rändelmutter flach 20301000F | 4 |
| 6 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 8 |
| 7 | Schlossschraube M.VBM8x20S | 4 |
| 8 | Rändelschraube M8x30 M-309-7 | 4 |
| 9 | Maschinenschraube verzinkt M6x70 mm | 2 |
| 10 | Unterlegscheibe verzinkt M6 | 2 |

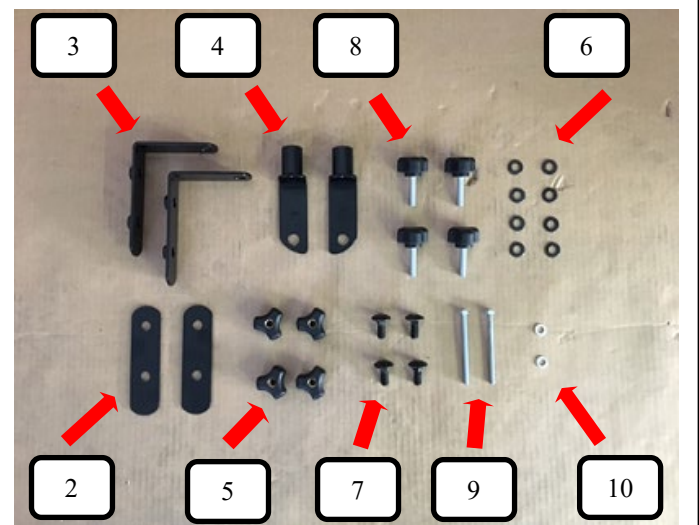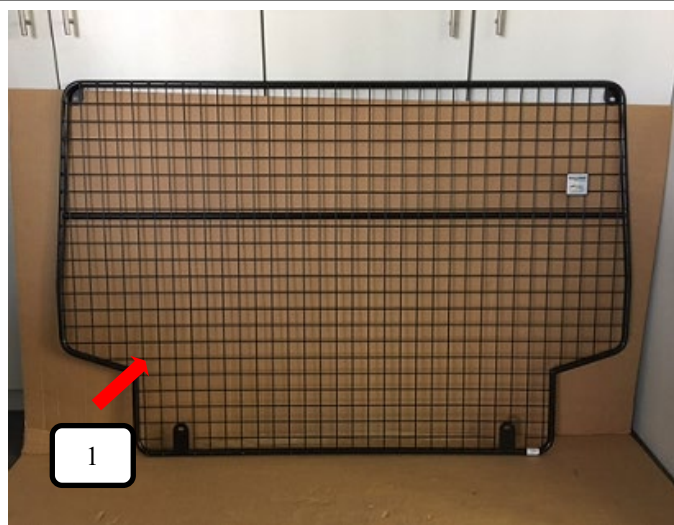

Vormontage:

Rücksitze müssen ausgebaut sein !


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300072
Ausgabestand: md.03/2017

Bild 1

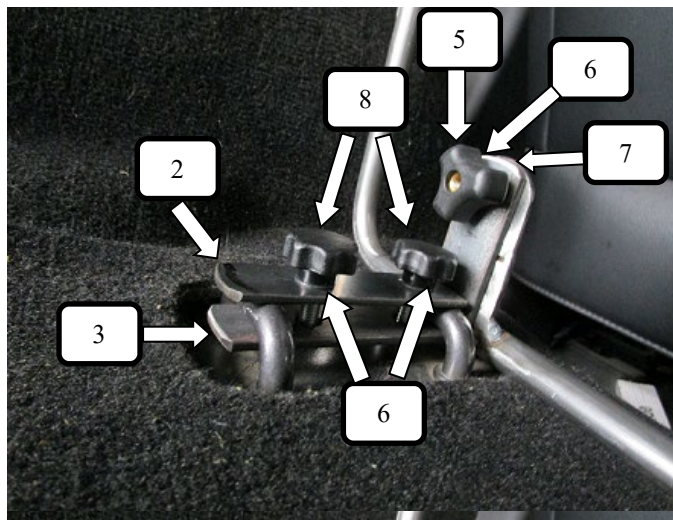


Trenngitter ins Fahrzeug einbringen, Bodenwinkel (3) jeweils re. und li. unter die Sitzverankerung schieben und mit Hilfe der Bodengegenstücke (2) an den Bodenwinkel (3) mittels Unterlegscheibe (6) und Rändelschraube (8) lose befestigen. Gitter mit Schlossschraube (7), Unterlegscheibe (6) und Rändelmutter (5) lose am Bodenwinkel (3) befestigen.

Bild 2

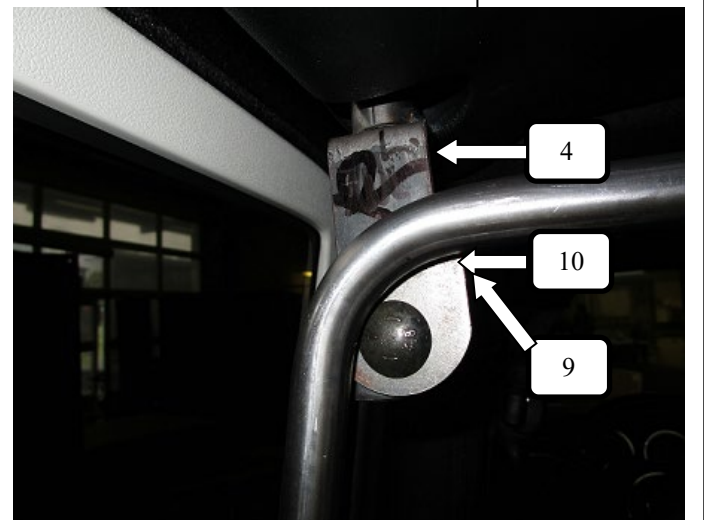

Oben im Dachbereich jeweils re. und li. die im Fahrzeug befindlichen Schrauben entfernen, und die beiden Dachhalter (4) entsprechend der Markierungen an dieser Stelle mit der Maschinenschraube (9) und der Unterlegscheibe (10) befestigen. **Hierzu wird ein 10er Steckschlüssel benötigt**
Achtung!!! Bitte die Markierungen L/R am Dachhalter beachten

Bild 3

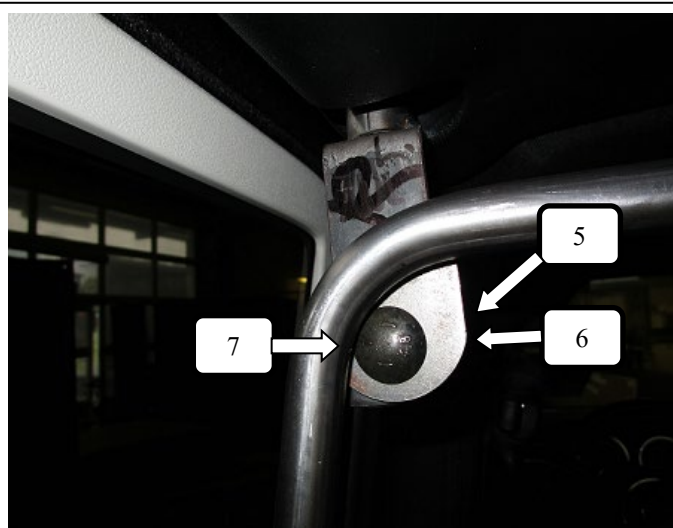

Nun das Gitter an beiden Seiten oben am Dachhalter mit einer Schlossschraube (7), Unterlegscheibe (6) und Rändelmutter (5) lose befestigen.

Bild 4



Das Gitter final ausrichten und an allen Positionen richtig befestigen.

ACHTUNG: