



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300212  
 Ausgabestand: md.11/2019

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X7 (Typ G07)  
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
 Typ: 7-Sitzer (6+7 Sitz umgelegt)  
 6-Sitzer (5+6 Sitz umgelegt)  
 Position: Gitter Dach bis Boden an der  
 C-Säule  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: mit und ohne Panorama-  
 schiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter  
 und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 100x115mm	2
3	Bodenhalter 235x45mm	2
4	Gewindehaken lang 205mm	2
5	Gewindehaken kurz 43mm	2
6	Seitliche Stützstrebe L+R mit 2 x Lasche	2
7	Rändelmutter flach 20301000F	10
8	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	12
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	8
10	Schlossschraube M-VBM8x45S	2
11	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
12	Gummifuß 25° 20301005	2
13	Kunststoffhülse 20301003	2

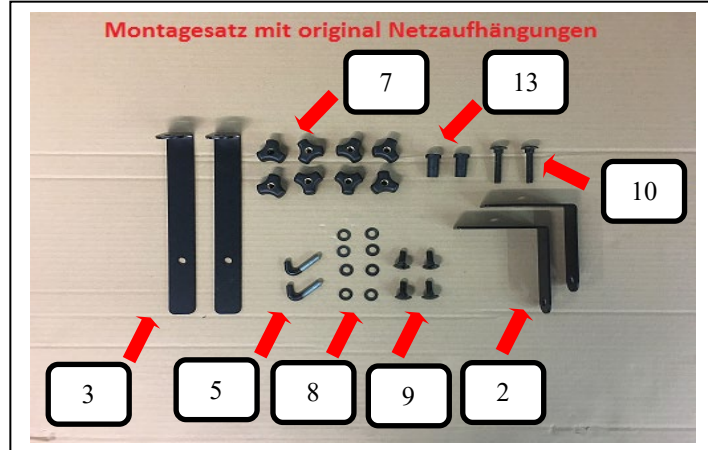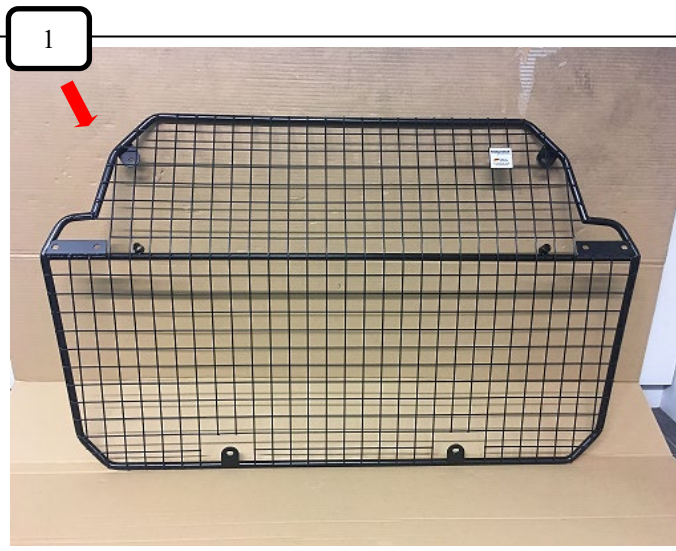

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und 6+7 Sitz oder 5+6 Sitz umlegen.  
 Die Rückenlehne der Rücksitzbank muss etwas steiler gestellt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:


**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300212  
Ausgabestand: md.11/2019

Montage mit original Netzaufhängungen

Bild 1

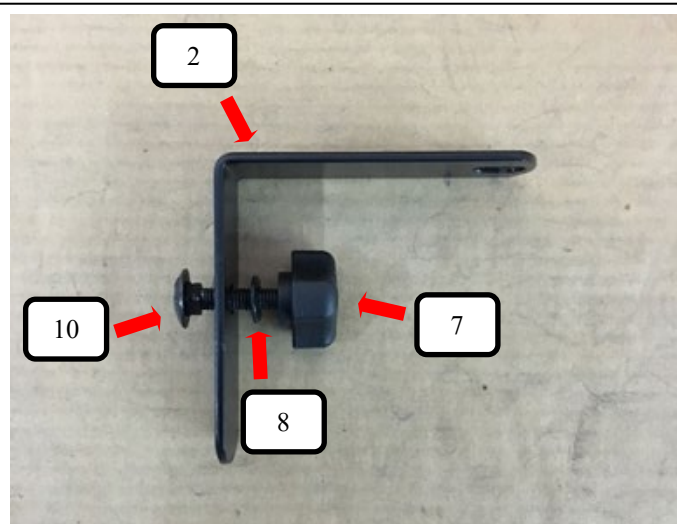


Montage mit original Netzaufhängungen !  
Dachhalter (Pos. 2), Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2




Montage mit original Netzaufhängungen !  
Dachhalter (Pos. 2) aus Bild 1 in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 3

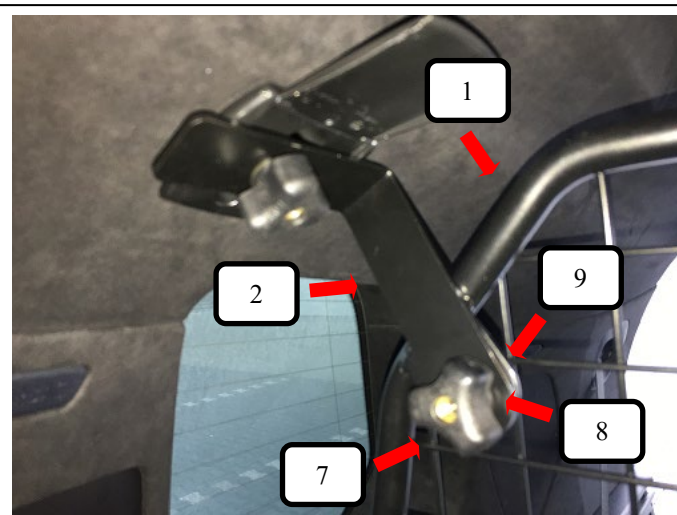

Montage mit original Netzaufhängungen !  
Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Dachhalter (Pos. 2) befestigen und festziehen.

Bild 4

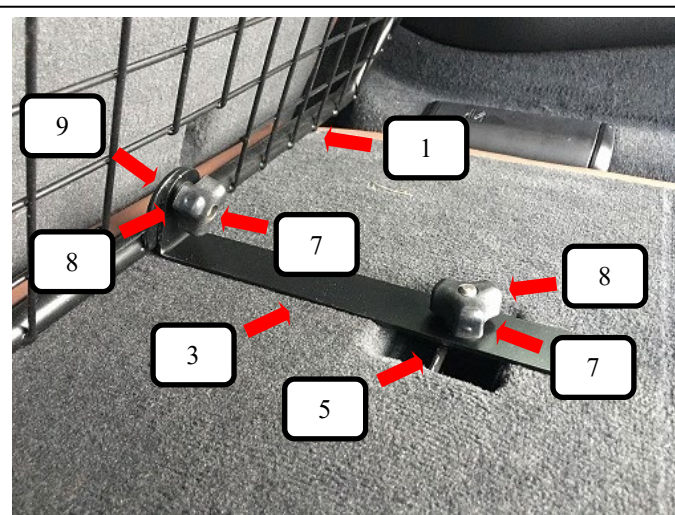

Montage mit original Netzaufhängungen !  
Gewindehaken kurz (Pos. 5) an die Isofix-Verankerung einhängen und durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. Den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

**ACHTUNG:**


# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300212

Ausgabestand: md.11/2019

Montage ohne original Netzaufhängungen


Bild 5

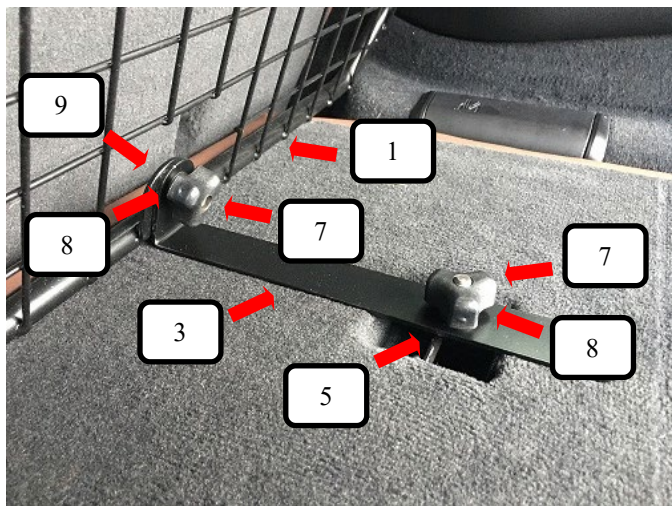

**Montage ohne original Netzaufhängungen !**

Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen, Gewindehaken kurz (Pos. 5) an die Isofix-Verankerung einhängen und durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. Den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.


Bild 6

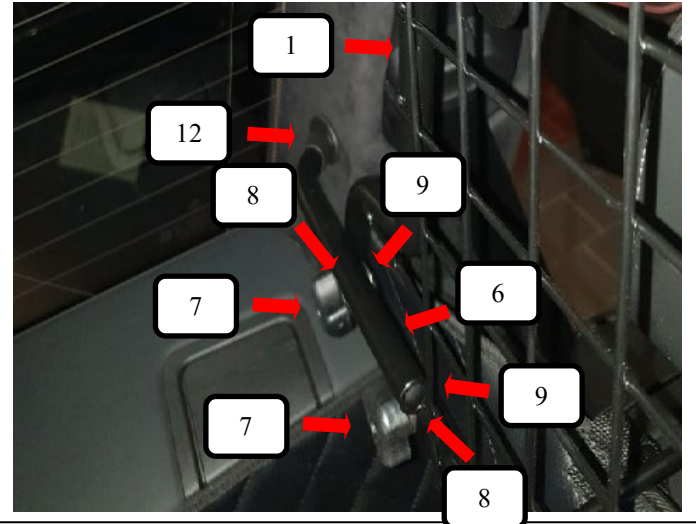

**Montage ohne original Netzaufhängungen !**

Gummifuß 25° (Pos. 12) vor der Montage auf die seitliche Stütze L+R (Pos. 6) stecken. Jetzt die seitliche Stütze L+R (Pos. 6) wie auf dem Bild mit je zwei Schlossschrauben (Pos. 9), Unterlegscheiben (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 7

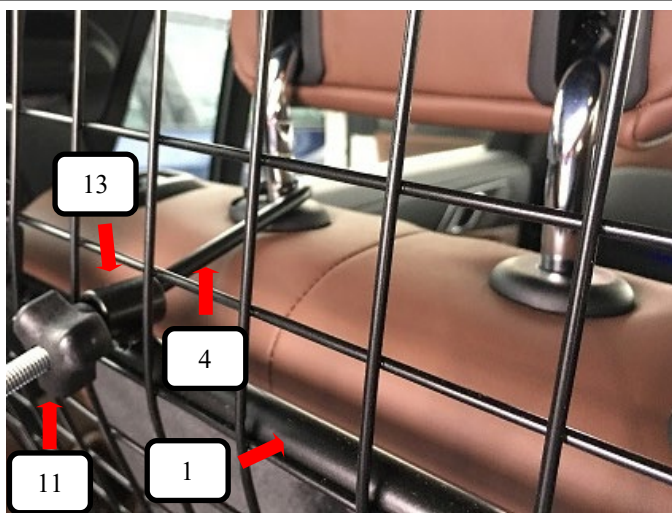

**Montage ohne original Netzaufhängungen !**

Kunststoffhülse (Pos. 13) in die Stahlhülse an Trenngitter (Pos. 1) reindrücken. Jetzt den Gewindehaken lang (Pos. 4) wie auf dem Bild um die Kopfstützenstange führen und durch das Trenngitter (Pos. 1) stecken, jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 11) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:** Die Rücksitzlehnen müssen in der Neigung etwas steiler gestellt werden, so dass die Gewindestange (Pos. 4) nicht aus der Rändelmutter gewölbt (Pos. 11) raus ragt ! Alternativ können Sie auch zusätzlich eine Rändelmutter flach (Pos. 7) aufdrehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**