



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300217
Ausgabestand: md.11/2019

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLE (V167)
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Mit und ohne Panorama-
schiebedach, ohne Original
Netzaufhängungen.

NICHT passend bei elektrisch
verstellbarer Rückbank !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 375mm	2
3	Gummiauflage groß 20301001	4
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Gummifuß 25° 20301005	2

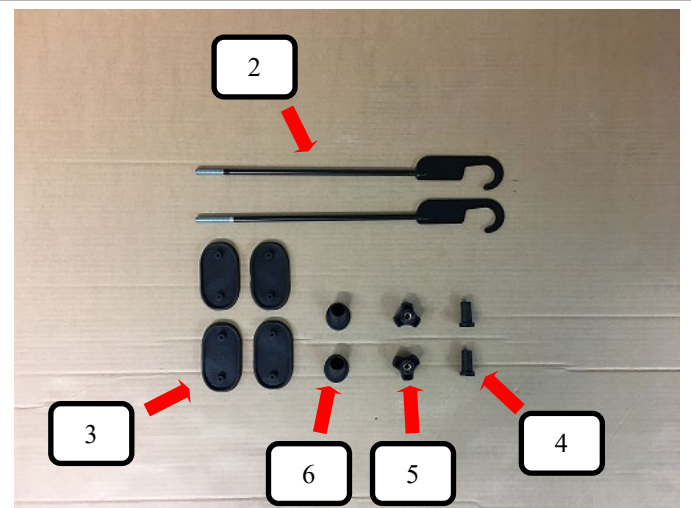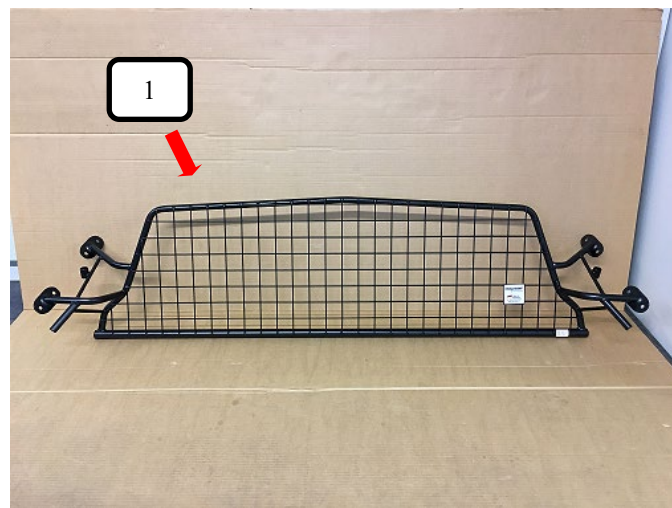

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300217
Ausgabestand: md.11/2019

Bild 1

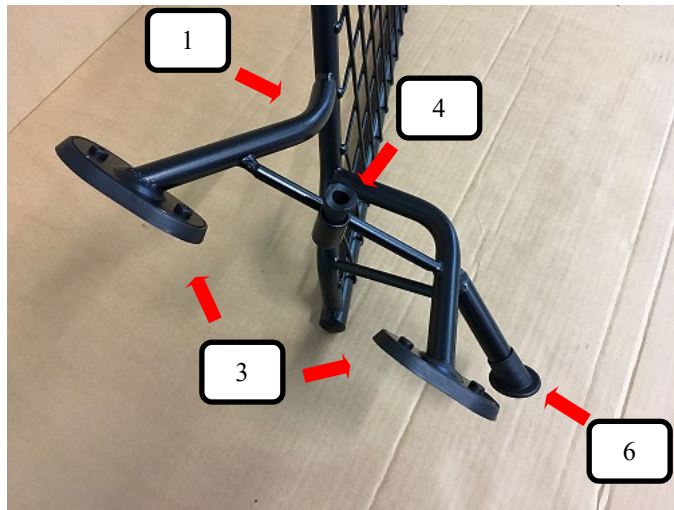


Gummiauflage groß (Pos. 3), Gummifuß 25° (Pos. 6) auf das und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

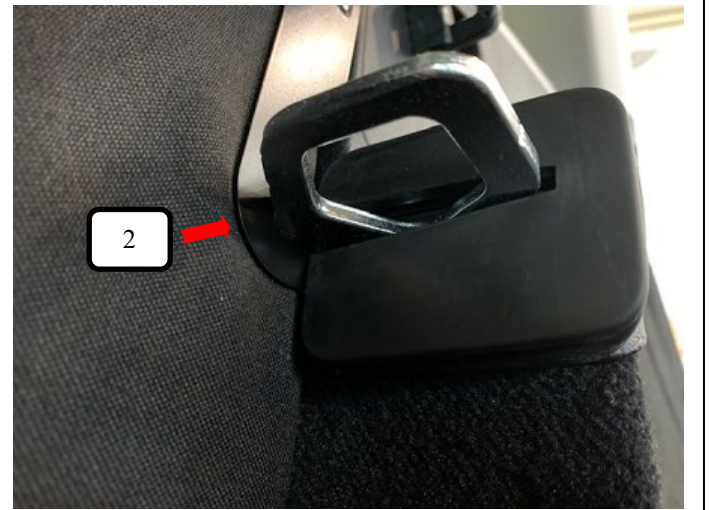

Gewindehaken (Pos. 2) wie auf dem Bild neben der Rückbankverankerung einhängen.

Bild 3

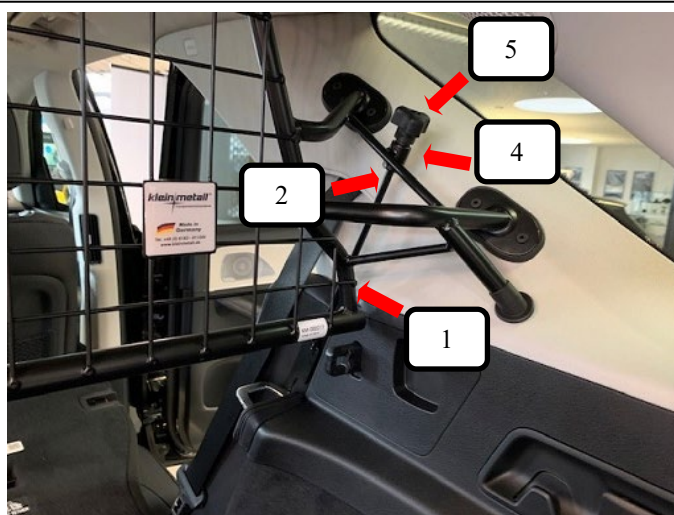

Nach dem einhängen des Gewindehakens (Pos. 2) von unten durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: