

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300386
Ausgabestand: md.01/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 4. Generation
Position: Trenngitter oberhalb der Rücksitze, mit Original-Netzaufhängungen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

Stückliste

| Position | Benennung | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|----------------------|---------------|--------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Dachhalter L+R | | 2 |
| 3 | Gewindestange L+R | | 2 |
| 4 | Schlossschraube | M-VBM8x50S | 2 |
| 5 | Schlossschraube | M-VBM8x40S | 2 |
| 6 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S | 4 |
| 7 | Rändelmutter flach | 20301000F | 4 |
| 8 | Kunststoffhülse | 20301003 | 2 |
| 9 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 | 2 |
| 10 | Gummifuß gerade | M-460641AE | 2 |
| 11 | Gummiauflage groß | 20301001 | 2 |

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300386
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 1

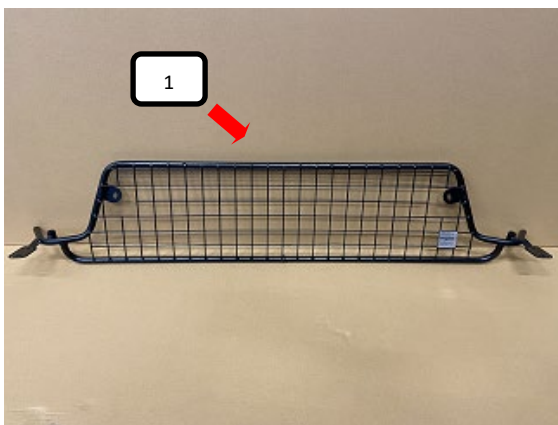


Trenngitter

Bild 2

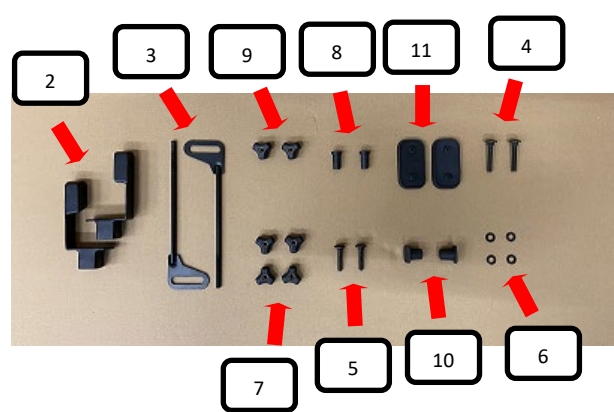


Montagesatz

Bild 3

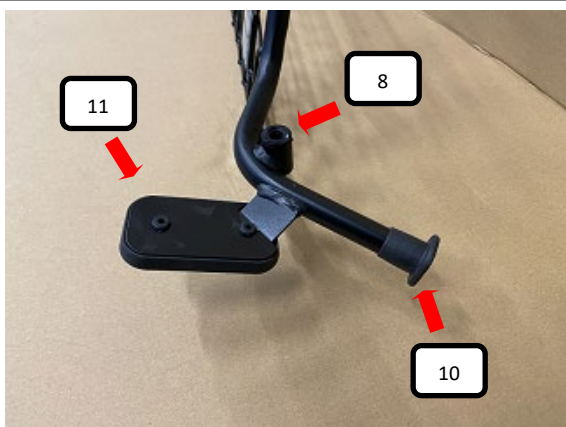

Wie auf dem Bild die Gummiauflage groß (Pos. 11), Gummifuß gerade (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

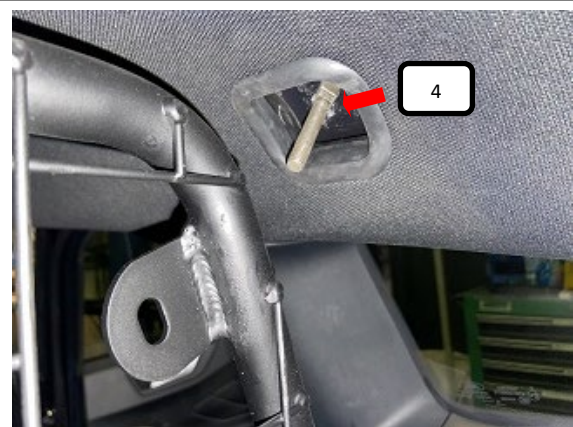


Trenngitter (pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen. Schlossschraube (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300386
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 5

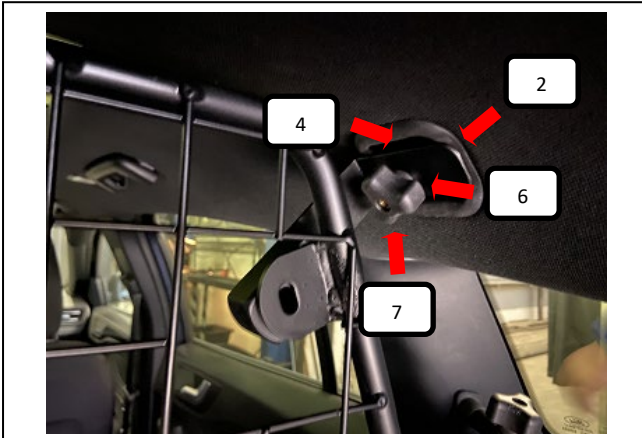


Den Dachhalter L+R (Pos. 2) durch die eingehängte Schlossschraube (Pos. 4) schieben, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen. Die Dachhalter L+R (Pos. 2) müssen nach vorne zeigen.

Bild 6

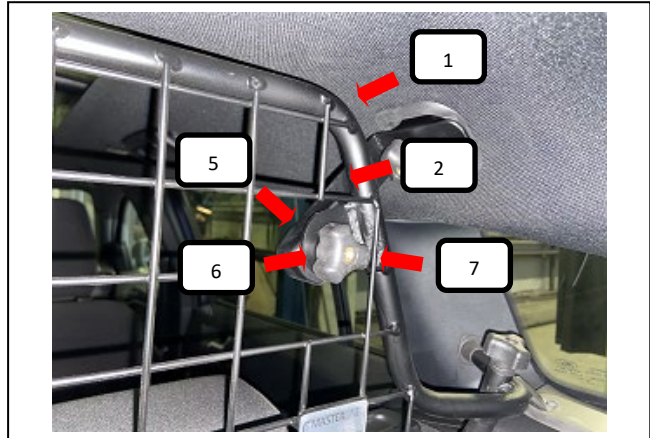

Von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 2) eine Schlossschraube (Pos. 5) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 7

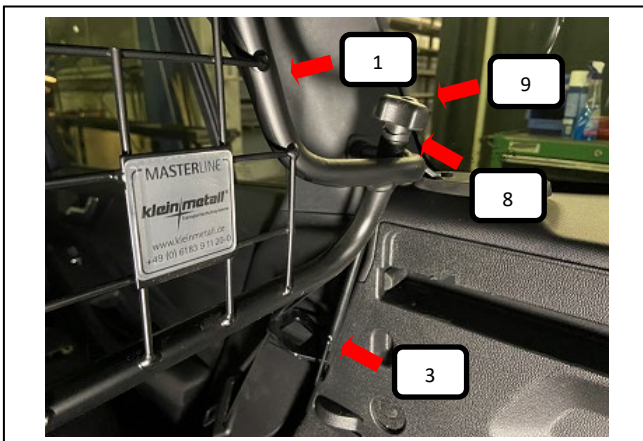

Gewindestange L+R (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülle (Pos. 8) führen, nun die Gewindestange L+R (Pos. 3) über die Rücksitzbankkarretierung schieben. Jetzt von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 9) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: