

Artikelnummer: 20300130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X2
Modelljahr: Bj. 2018 - 2023
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung oben an Original
Netzaufhängung



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gewindestangen links + rechts 8 x 390mm	2	
3	Dachhalter	2	
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x20	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x45	2
10	Gummiauflage klein	M-460641D	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

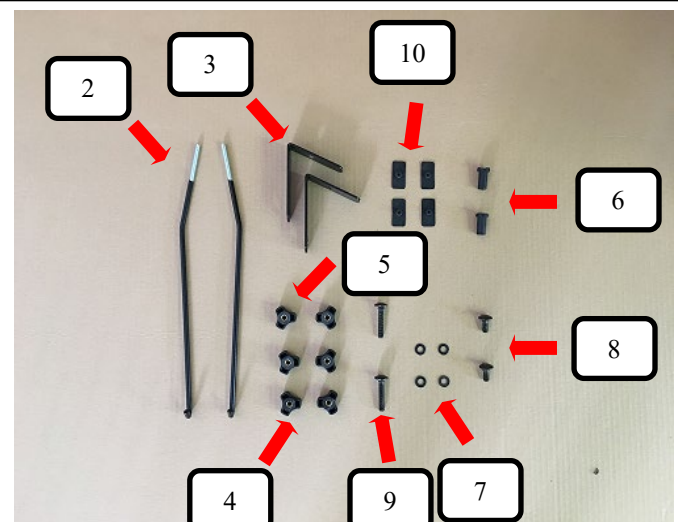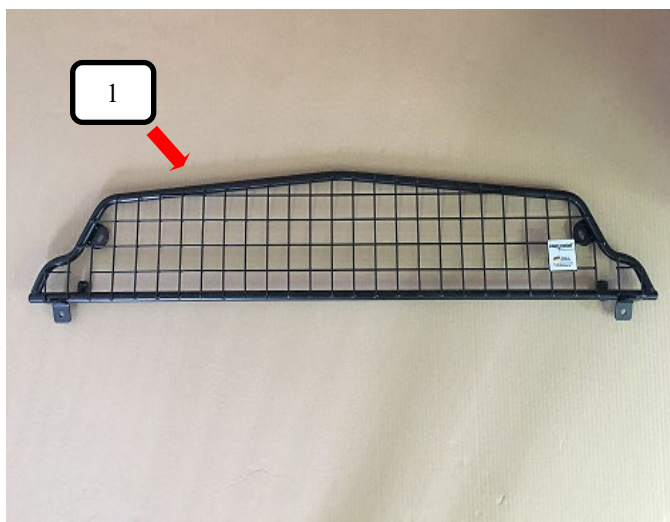

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entfernen und Rücksitze umlegen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

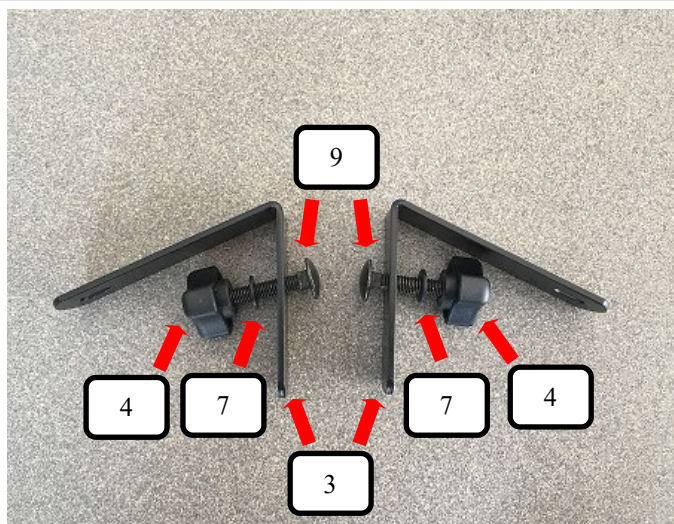

Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild 1 mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2

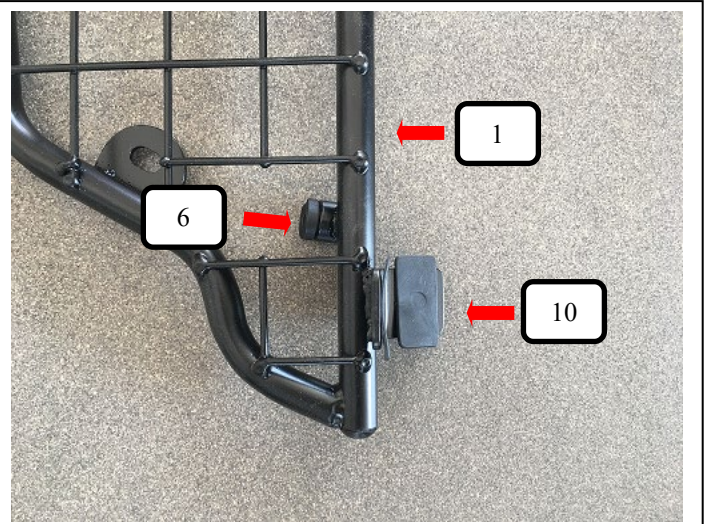


Kunststoffhülse (Pos. 6) und Gummiauflagen klein (Pos. 10) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Vormontierten Dachhalter aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

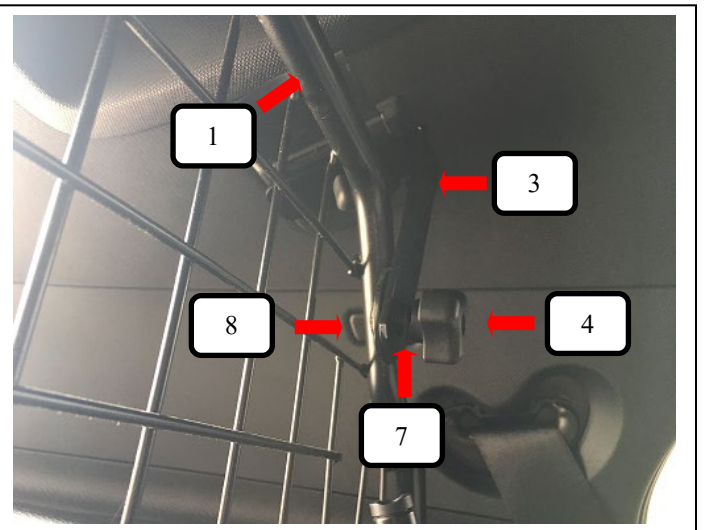


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und hinter die Dachhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7), Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300130
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

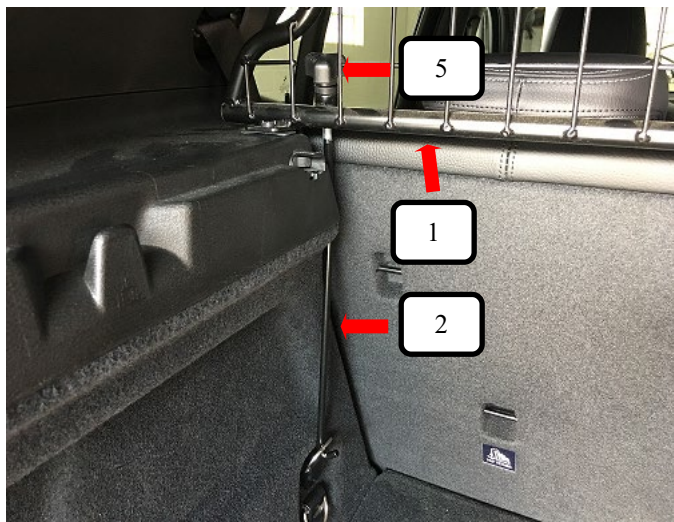

Gewindestangen links + rechts (Pos. 2) in den oberen Verzurrösen einhängen und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: