

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300183
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Seat Taracco (auch Hybrid)
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: KN
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panorama-
schiebedach, 7-Sitzer – letzte
Sitzreihe umgelegt.



**Achtung: Rücksitzlehnen müssen 3 Raster nach vorne
(steiler) gestellt werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x100mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe K16 3000214317	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

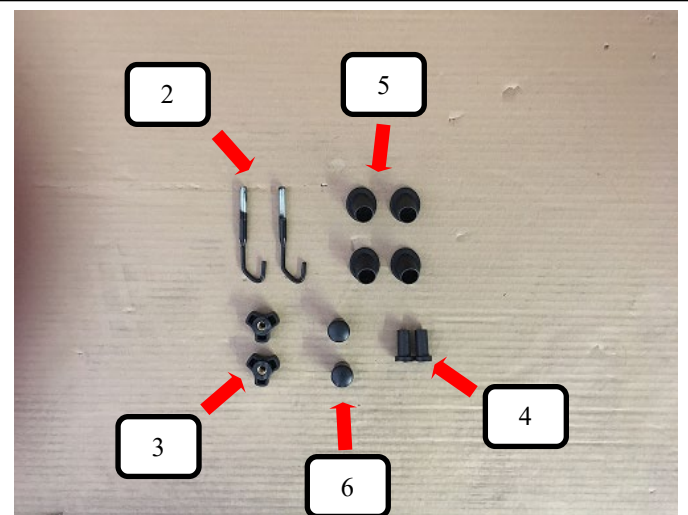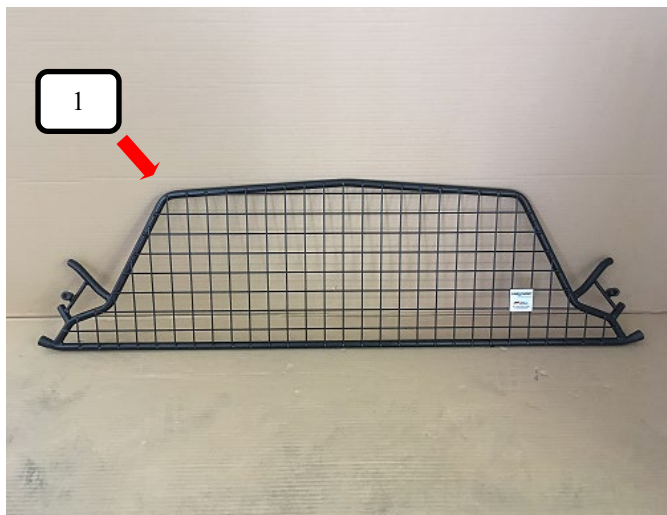

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, Abdeckrollo kann weiterverwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300183
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

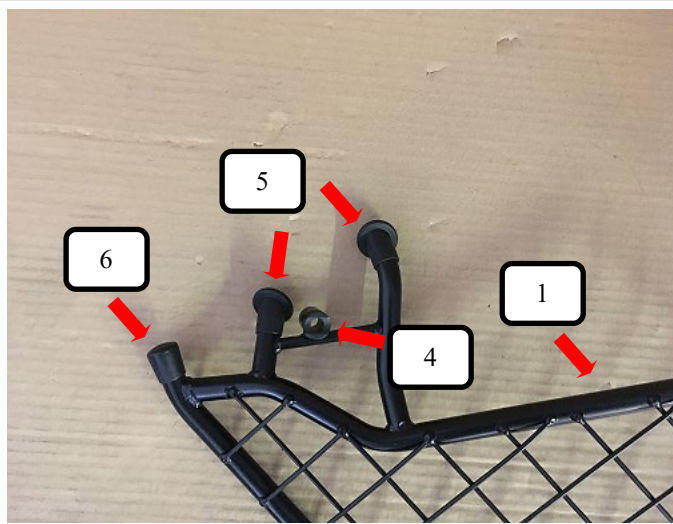


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) sowie Endkappe 16mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

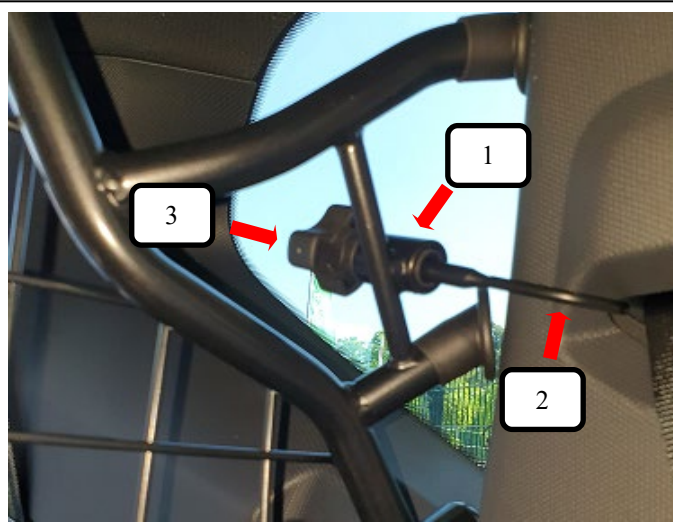

Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

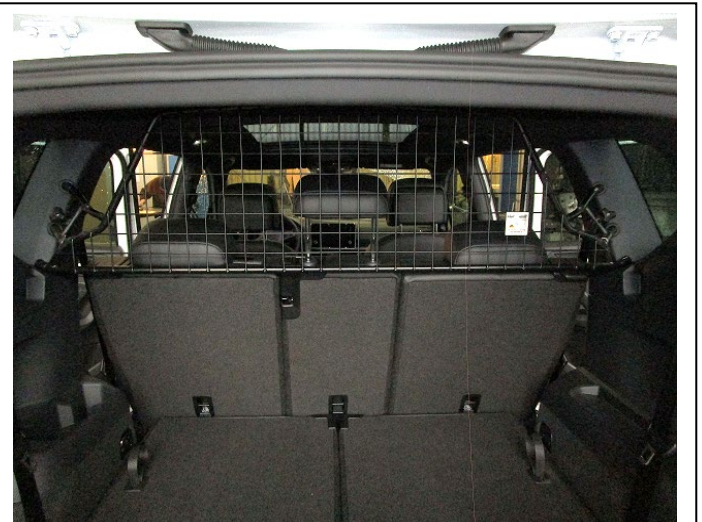

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!