

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

**klein/metall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20421170  
Ausgabestand: dö.01/2018


## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: BMW 3er F34 GT  
Modelljahr: 2013-  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 5-Sitzer  
Besonderheiten: Stahlgeflecht

### Stückliste-Montagesatz:


Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Kunststoffhülse 460641F	2
3.	Knebelmutter 460641E	2
4.	Schutzauflage 460641D	2
5.	Gewindefuß SF3514M8x50S	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

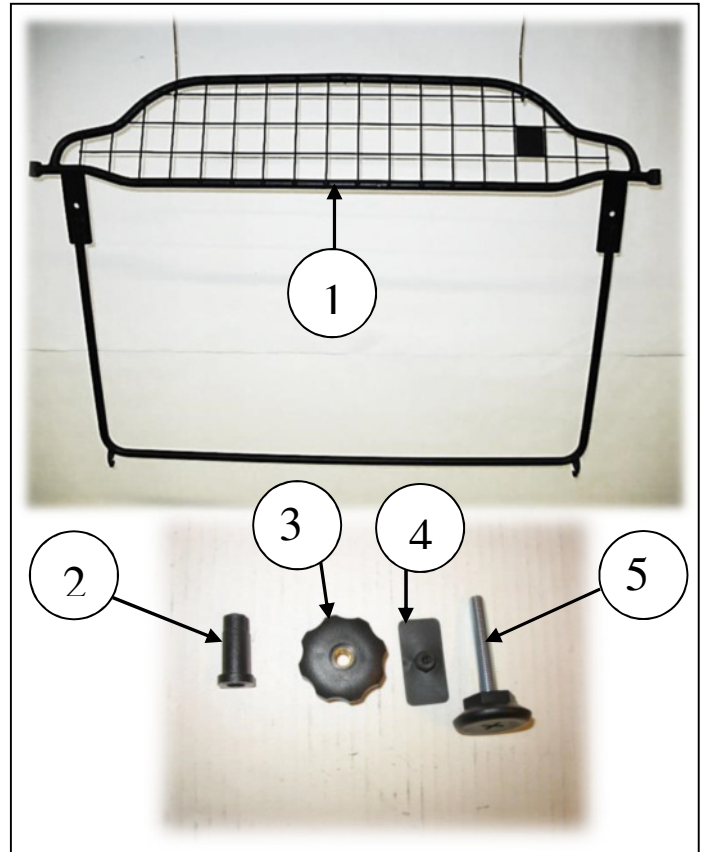

### Vormontage:

Schutzauflage Pos.4 in die Bohrungen am Gitter stecken.  
Knebelmutter Pos.3 auf den Gewindefuß Pos.5 aufschrauben.  
Kunststoffhülse Pos.2 in die Hülse am Gitter stecken.  
Rücksitze umklappen!



### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


# MONTAGEANLEITUNG




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421170  
Ausgabestand: dö.01/2018

**Bild 2:**

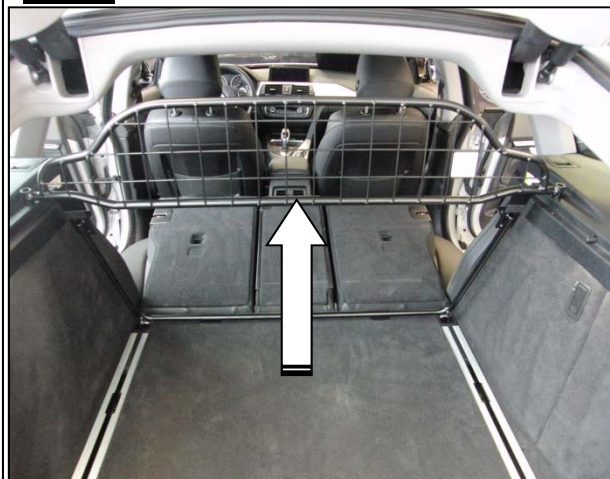

**Bild 3:**

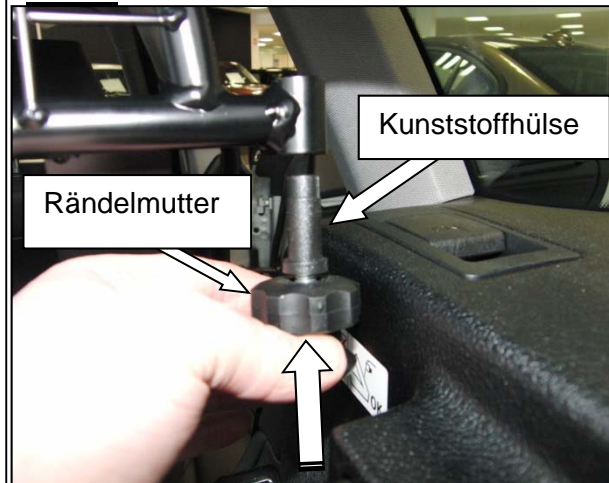

**Bild 4:**



**Bild 5:**



## **Montage:**

Trenngitter in das Fahrzeug stellen und in die unteren Haken einhängen. Gewindefüße von unten die Hülsen am Gitter stecken. Rückbank zurückklappen und Rändelmuttern so weit zurück drehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

## **ACHTUNG:**

Nicht zu fest verspannen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden!

**Bild 6:**



## **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**