

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: Z985621890

Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Kodiaq
 Modelljahr: Bj. 2017 – 2021
 + Facelift Bj. 2021 – 2023



Typ: NS
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 50 x 50 mm Stahlmasche
 Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Rändelmutter	M-460641I 2
3	Plastikfuß 25°	M-460641AA 2
4	Kunststoffhülse	M-460641K 2
5	Gumminoppen	M-460641D 2
6	Plastikfuß 45°	M-460641N 2
7	Gewindehaken	F290B 2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

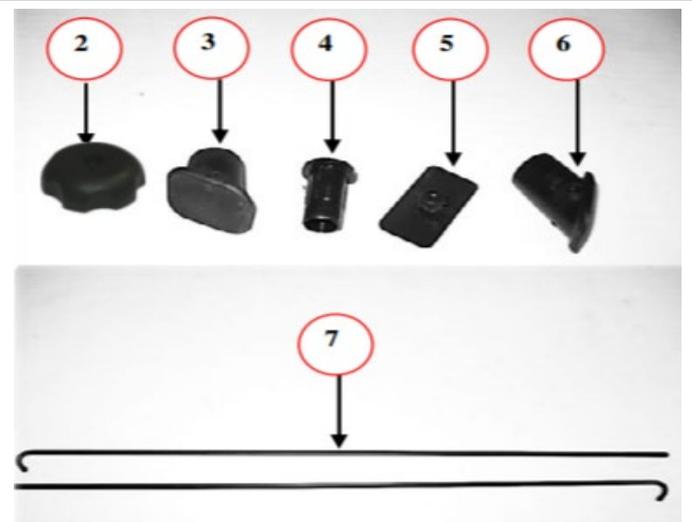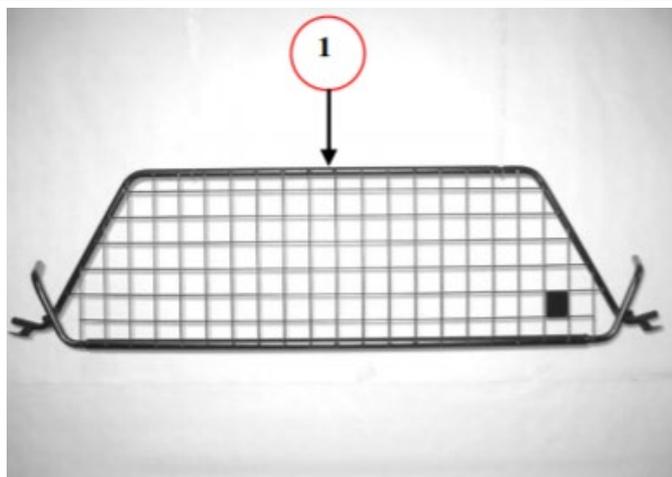

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: Z985621890

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 1

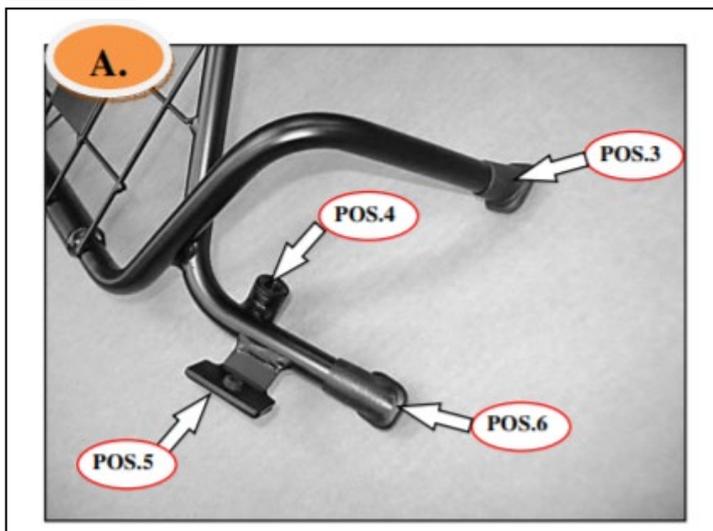

Schutzauflage klein (Pos. 5), Kunststoffhülse 25° (Pos. 3) und Kunststoffhülse 45° (Pos. 6) wie auf dem Bild auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

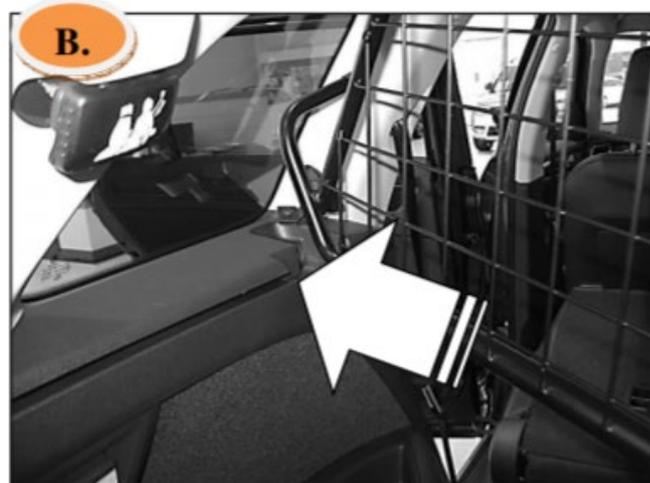


Trenngitter (Pos. 1) schräg von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren.

Bild 3



Jetzt die andere Seite des Trenngitters auch an der C-Säule positionieren.

Bild 4

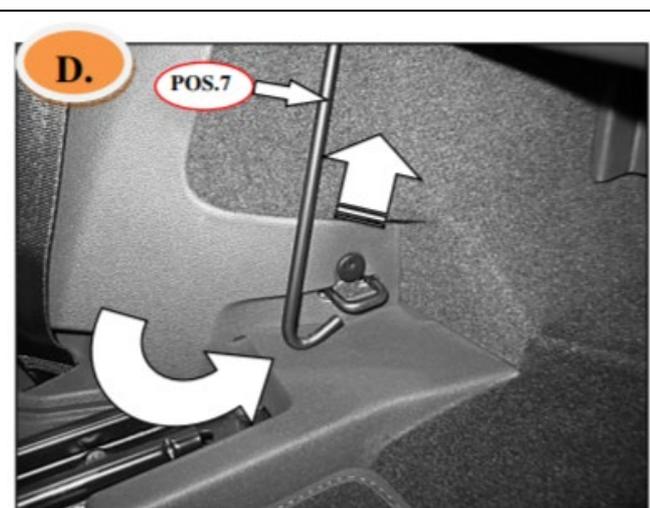

Für die Montage muss die Rücksitzbank umgelegt und nach vorne geschoben sein, da sonst die Verzurröse verdeckt ist. Gewindehaken (Pos. 7) wie auf dem Bild in die unteren Verzurrösen einhängen.

ACHTUNG:


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: Z985621890

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 5

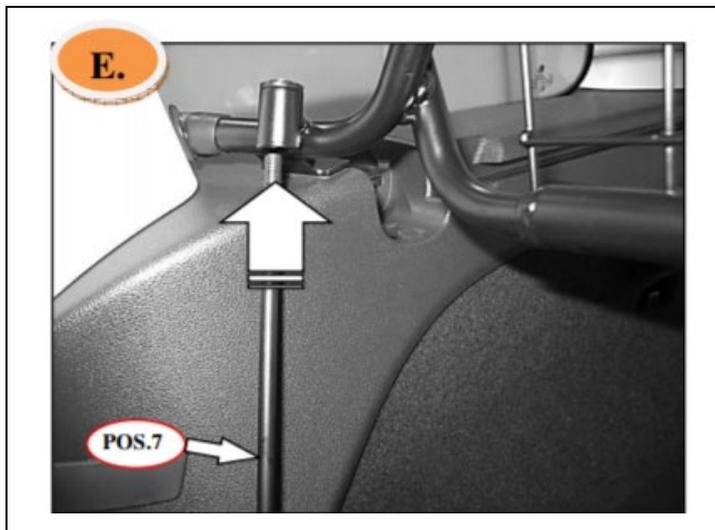


Gewindehaken (Pos. 7) wie auf dem Bild durch das Trenngitter führen.

Bild 6

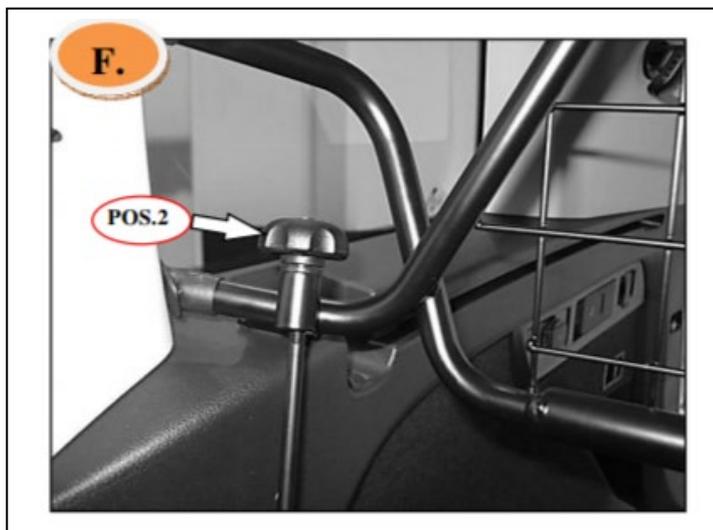

Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

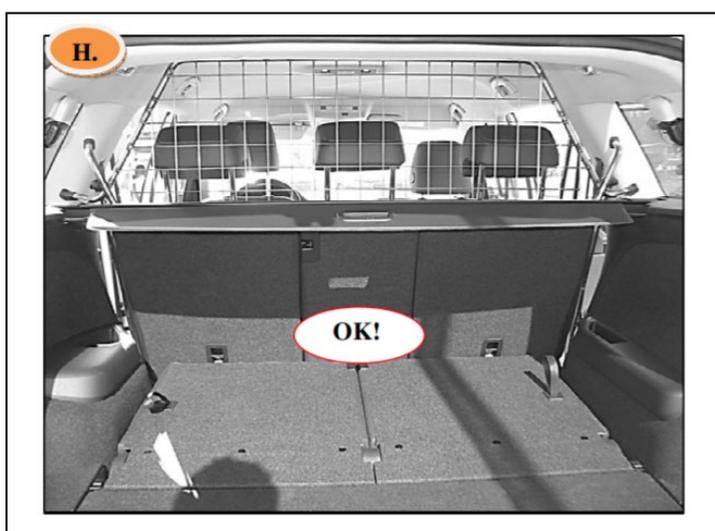

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: