

Artikelnummer: 20300227
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Mercedes GLS (X167)
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche,
22 mm Rohrrahmen
Besonderheiten: Mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 130 mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Gummiauflage groß 20301001	2
5	Kunststoffhülse 20301003	2
6	Gummifuß 25° 20301005	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

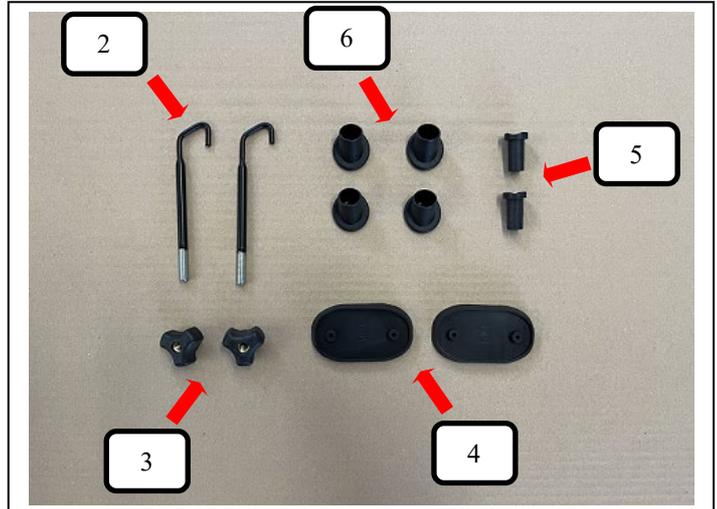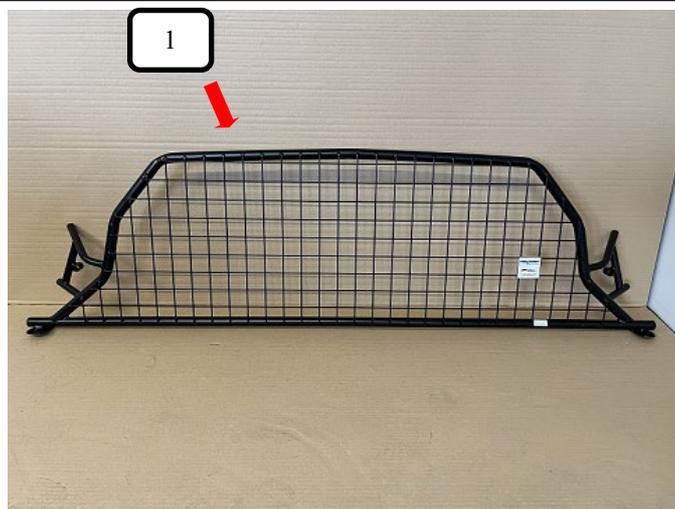

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300227
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

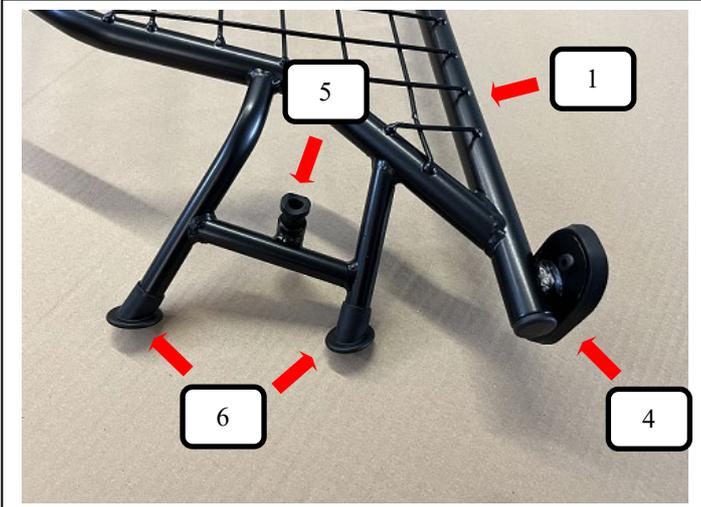

Gummiauflage groß (Pos. 4), Gummifuß 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

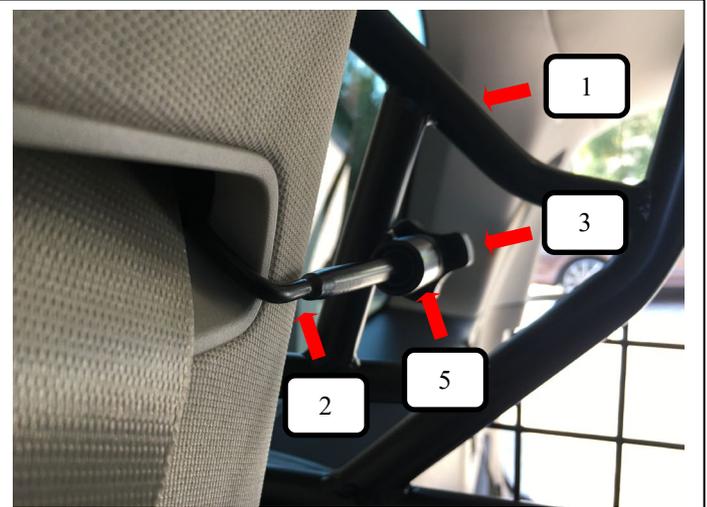

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 5) führen. Jetzt die Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: