

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.01/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 4. Generation
Position: Trenngitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen, mit Original-Netzaufhängungen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter L + R		2
3	Dachhalter L + R		2
4	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	2
5	Schlossschraube M8x40	M-VBM8x40S	2
6	Schlossschraube M8x30	M-VBM8x30S	2
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
8	Rändelmutter flach	20301000F	8
9	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	8
10	Gegenplatte		2
11	Gummiauflage klein		2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 1

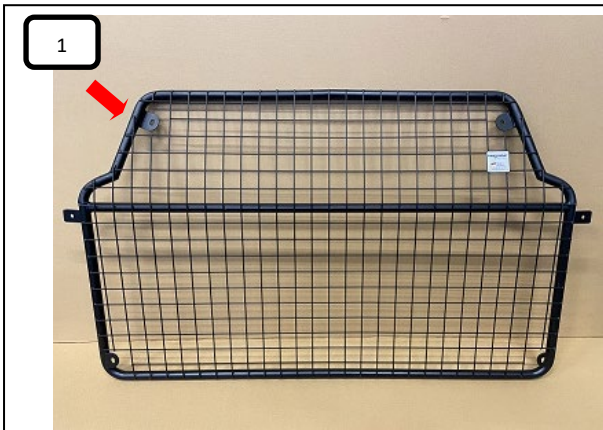


Trenngitter

Bild 2

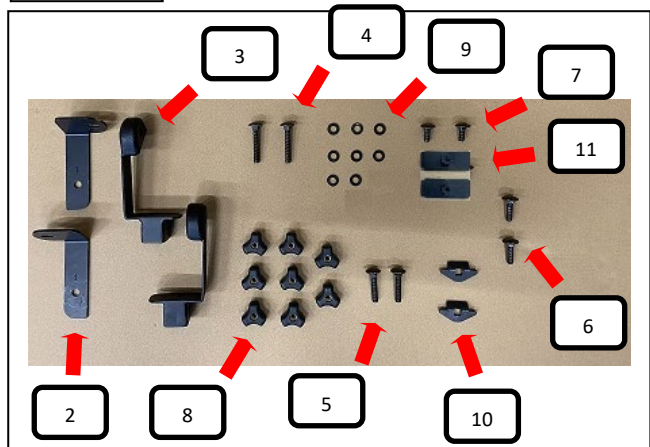


Montagesatz

Bild 3

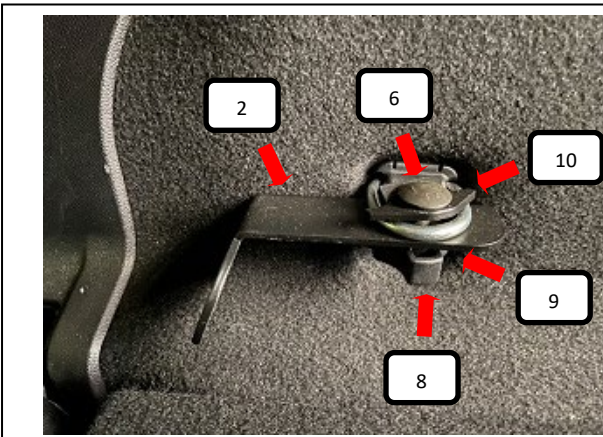

Von oben die Gegenplatte (Pos. 10) auf die ausgeklappte Verzurröse legen und eine Schlossschraube (Pos. 6) durchstecken. Von unten den Bodenhalter L+R (Pos. 2) durch die Schlossschraube (Pos. 6) führen und jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 9) sowie Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 4

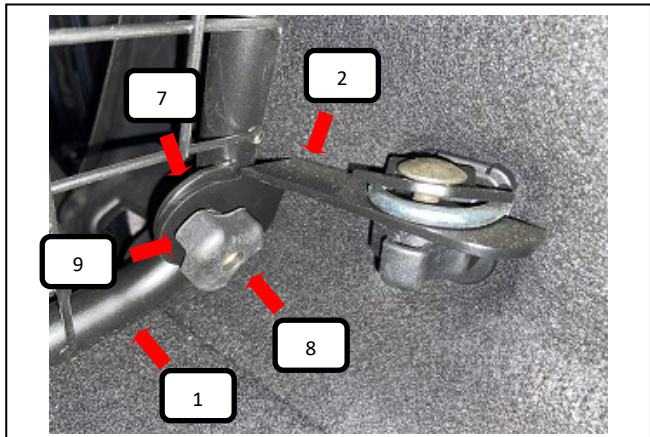

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300387
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 5




Schlossschraube (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen.

Bild 6

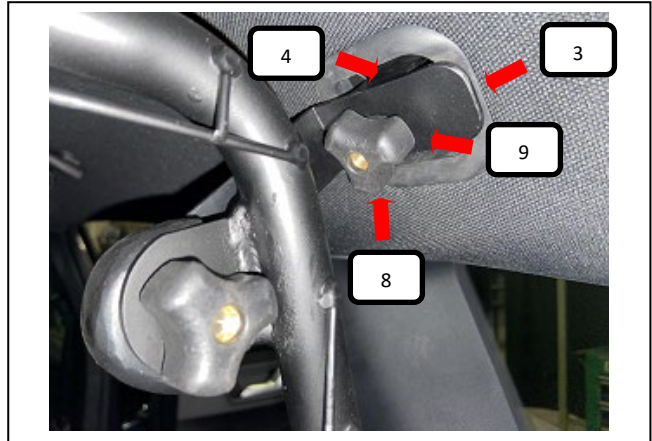

Den Dachhalter L+R (Pos. 3) durch die eingehängte Schlossschraube (Pos. 4) schieben, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 9) sowie Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen. Die Dachhalter L+R (Pos. 3) müssen nach vorne zeigen.

Bild 7

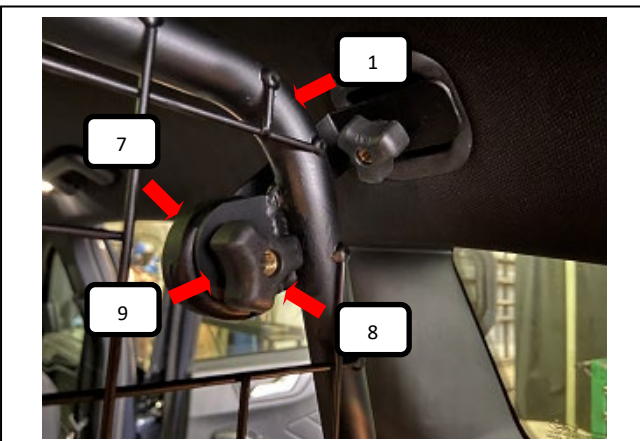

Von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 3) eine Schlossschraube (Pos. 7) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: