

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300160
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1



Raumteiler an 20300159

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: AUDI A6 Avant (C8)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: Kombi
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank,
teilt 1/2 : 1/2 oder 1/3 : 2/3
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300159, passend mit und
ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler		1
2	Gewindestange oben	M12x208	1
3	Gummifuß grau RM	10004006	2
4	U-Bügel	40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
6	Rohrendkappen 16mm	3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Flügelmutter	10004008	1
9	Unterlegscheibe	10004009	1
10	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
11	Gewindeplatte M8x25mm (42x20mm)		1
12	Bodenhalter 485mm		1
13	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
14	Rändelmutter flach	20301000F	2

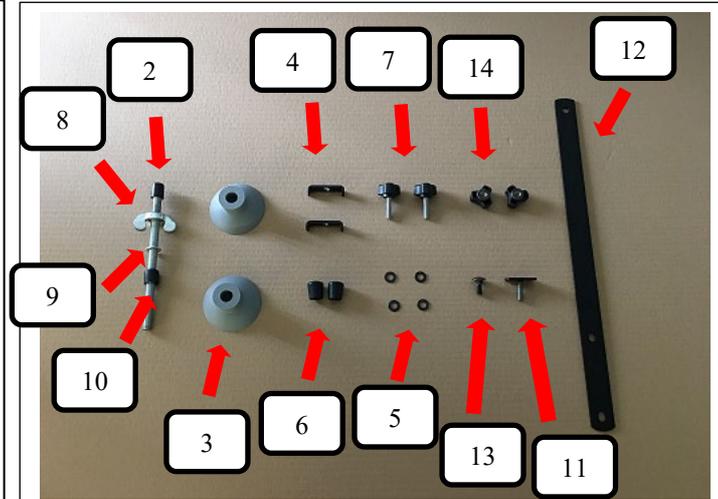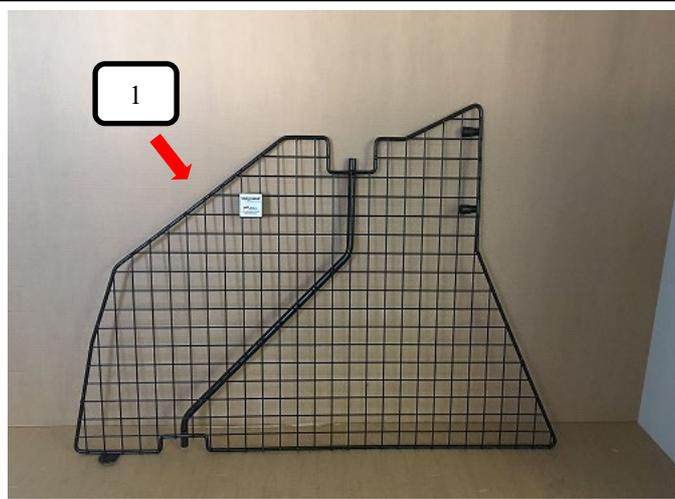

Vormontage: Abdeckrollo und Netzrollo entfernen.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

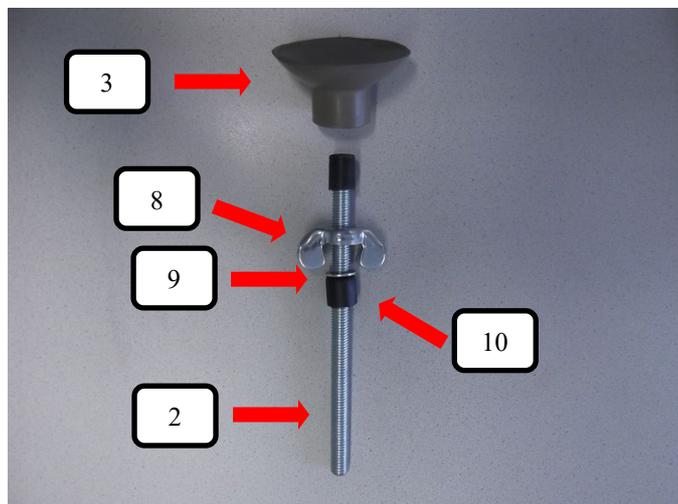


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

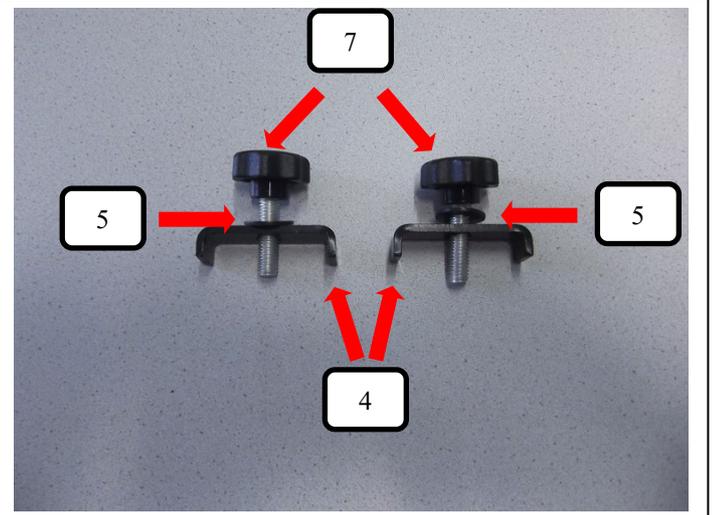


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

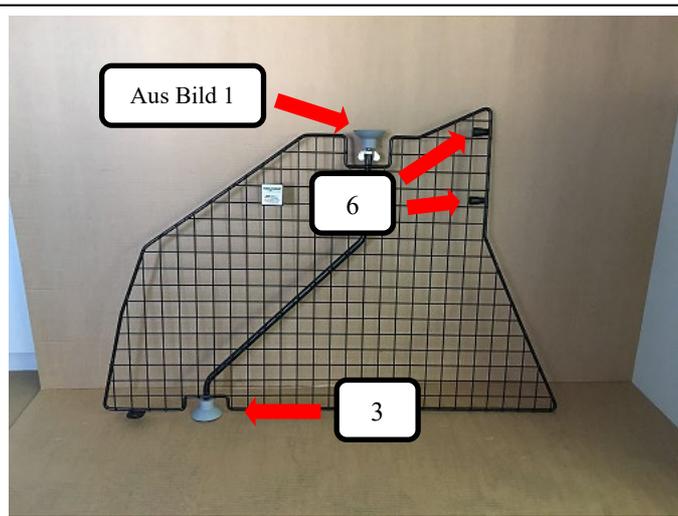

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

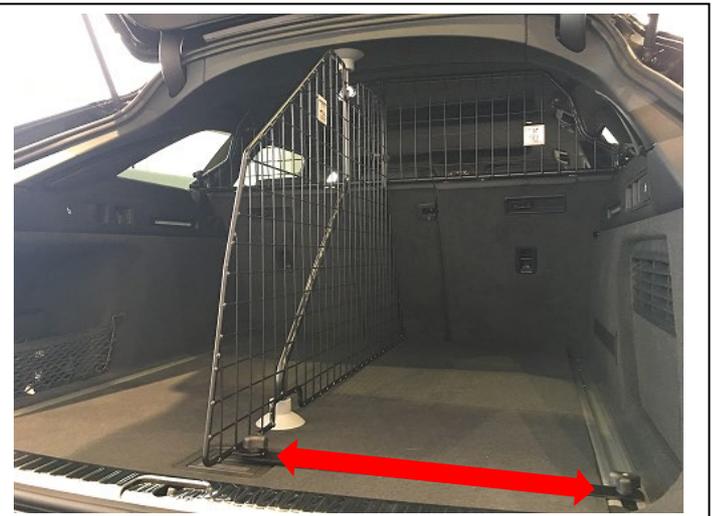

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position 1/2 : 1/2 oder 1/3 : 2/3 dem Bodenhalter anpassen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 5

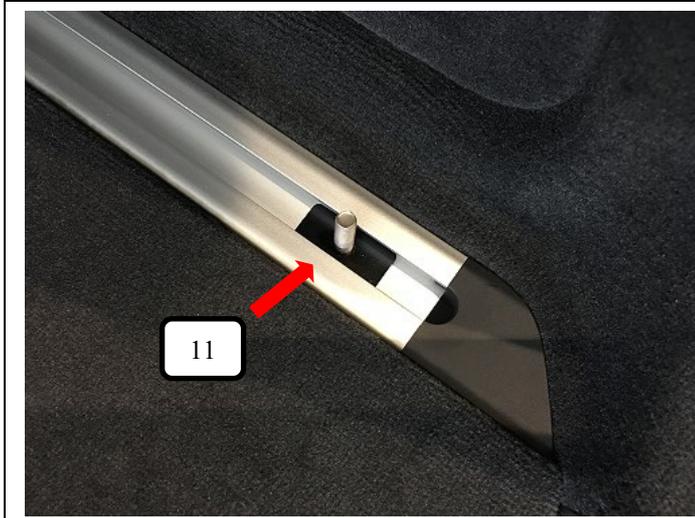


Gewindeplatte (Pos. 11) wie auf dem Bild in die Ladeschiene rechts legen.

Bild 6

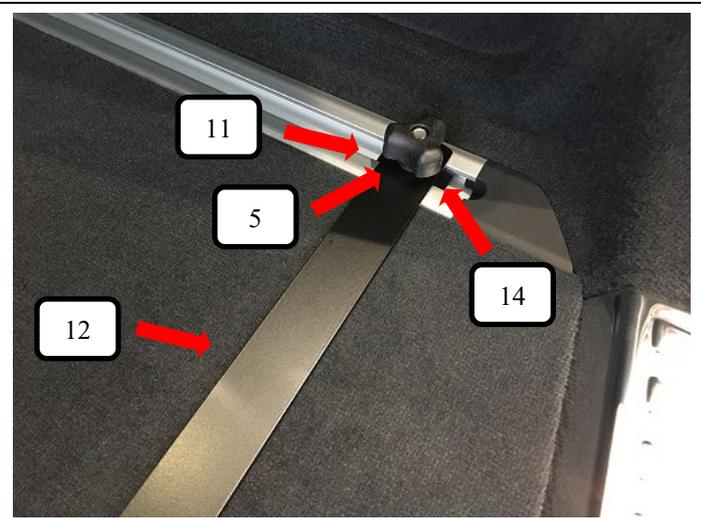

Bodenhalter (Pos. 12) über das Gewinde der Gewindeplatte (Pos. 11) stecken, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

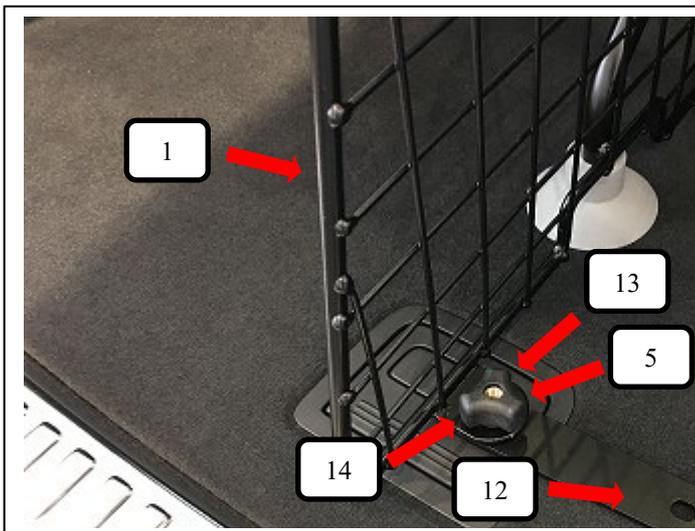

Raumteiler (Pos. 1) und Bodenhalter L+R (Pos. 12) von unten mit einer Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10

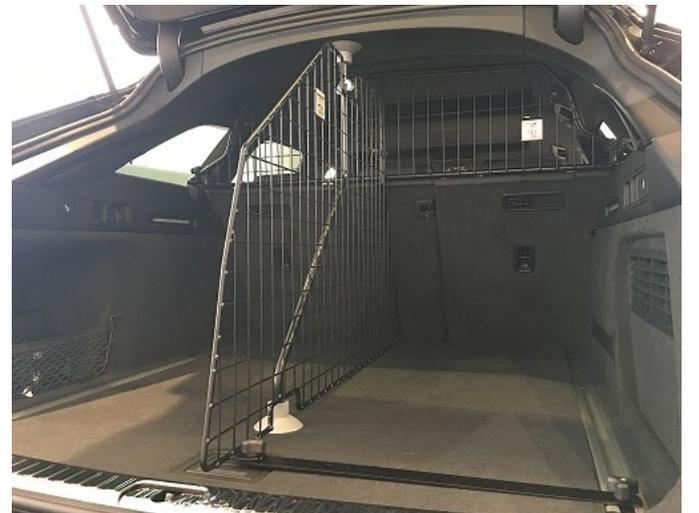

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.