

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300044
 Ausgabestand: md.08/2024
 Index: 1


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLC
 Modelljahr: ab Bj. 2015
 Typ: X253
 Position: oberhalb der Rücksitzbank
 Ausführung: Stahlmasche
 Besonderheiten: passt mit und ohne
 Panoramadieselbedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x420	2
3	Gummiauflage 20301001	2
4	Gummiauflage M-460641D	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Kunststoffhülse 20301003	2

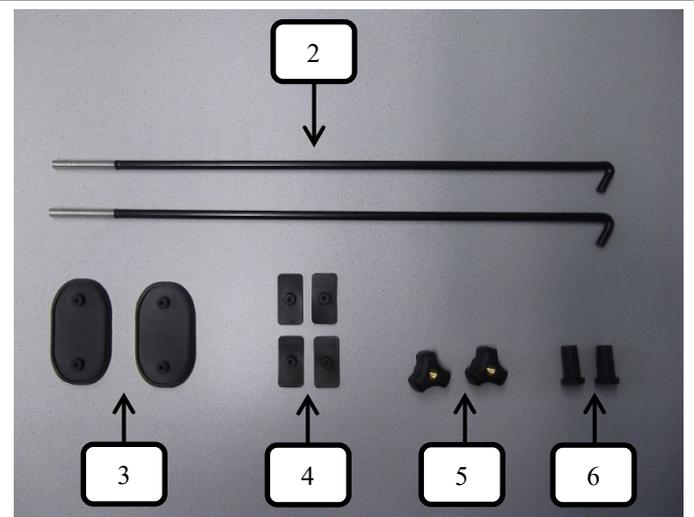

Vormontage:

Rücksitzbank umklappen
 Kofferraumabdeckrollo entfernen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300044
 Ausgabestand: md.08/2024
 Index: 1

Bild 1

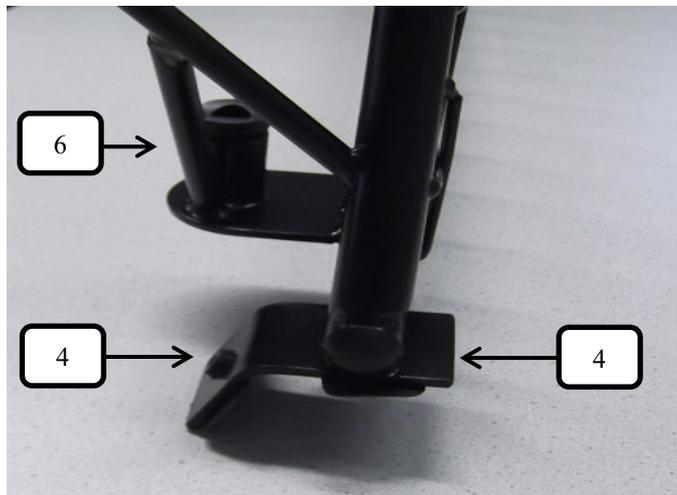

Wie dargestellt rechts und links am Trenngitter die Kunststoffhülse (Pos.6) sowie jeweils 2 Gummiauflagen klein (Pos.4) aufstecken.

Bild 2




Wie in den Bildern 2 und 3 Trenngitter vom Kofferraum aus schräg nach vorne Richtung Rücksitzbank, dann wie im Bild dargestellt fast waagrecht und in Schräglage vorsichtig nach hinten zwischen die Fenster ziehen und langsam aufstellen und ausrichten.
Achtung!!! Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim hereindrehen des Trenngitters die Kunststoffverkleidung am Fahrzeug nicht beschädigen.

Bild 3



Bild 4

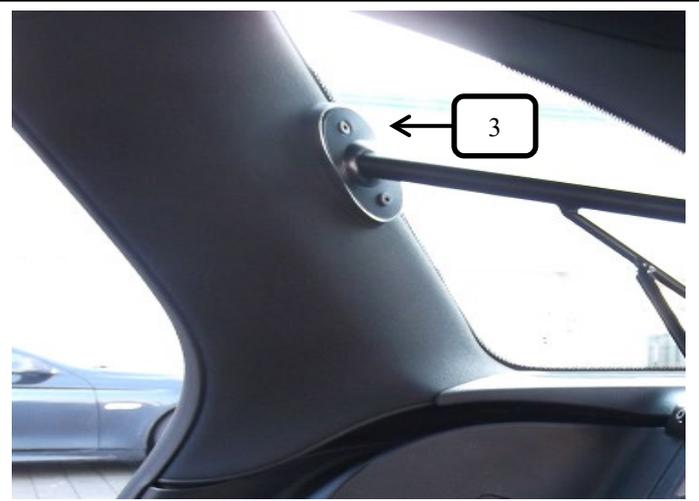

Nun rechts und links am Gitter die Gummiauflage groß (Pos.3) aufstecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300044
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5

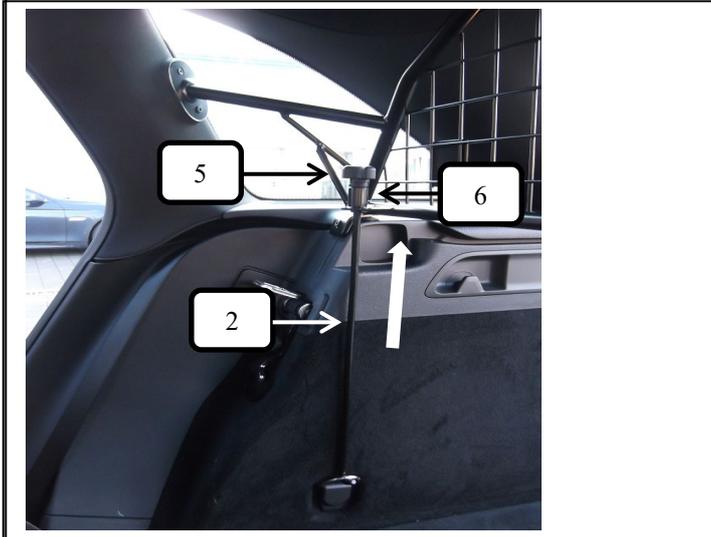


Bild 6



Bild 7





Bild 8

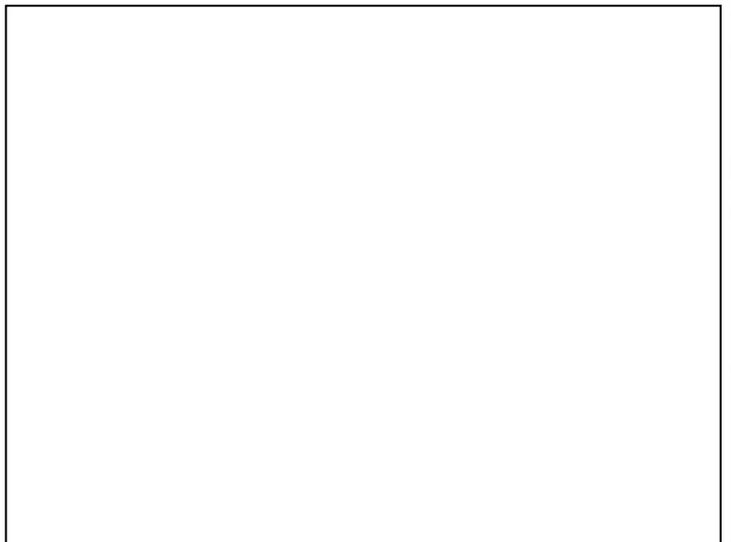

ACHTUNG: