

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300217
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes GLE
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: V167
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Mit und ohne Panorama-
schiebedach, ohne Original-
Netzaufhängungen.



NICHT passend bei elektrisch
verstellbarer Rückbank !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 375mm	2
3	Gummiauflage 20301001	4
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Gummifuß 25° 20301005	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

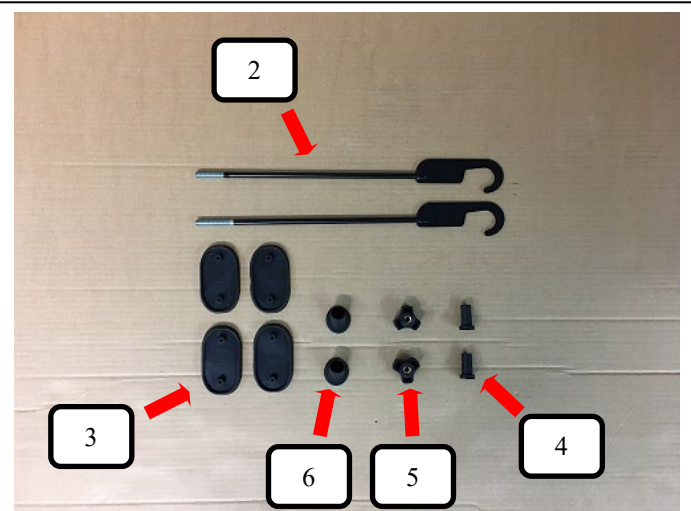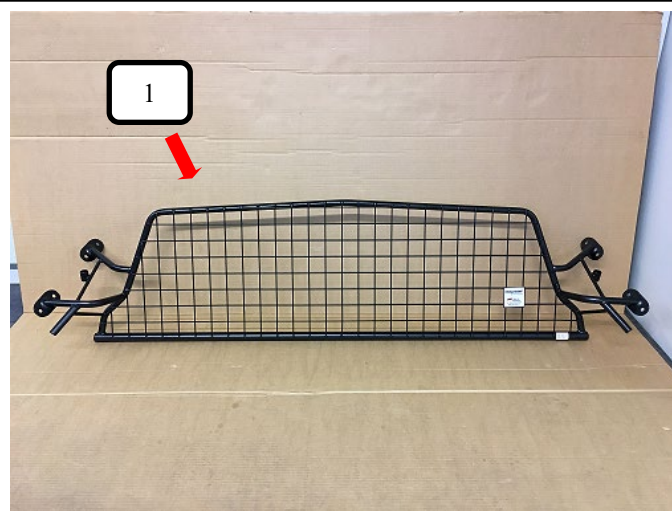

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300217
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

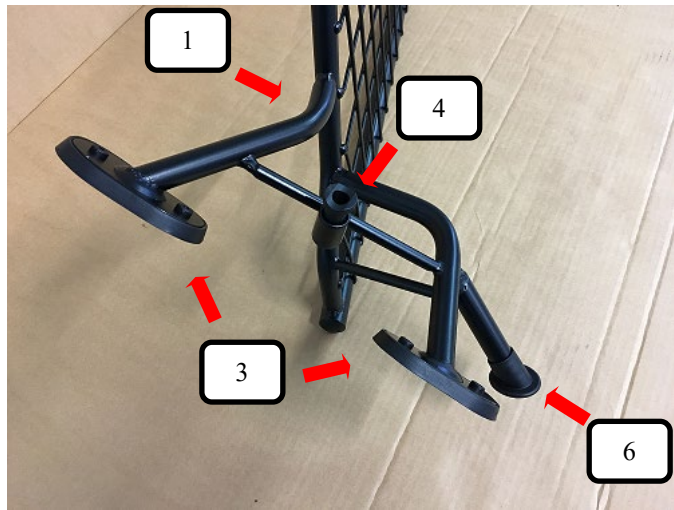


Gummiaufgabe groß (Pos. 3), Gummifuß 25° (Pos. 6) auf das und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

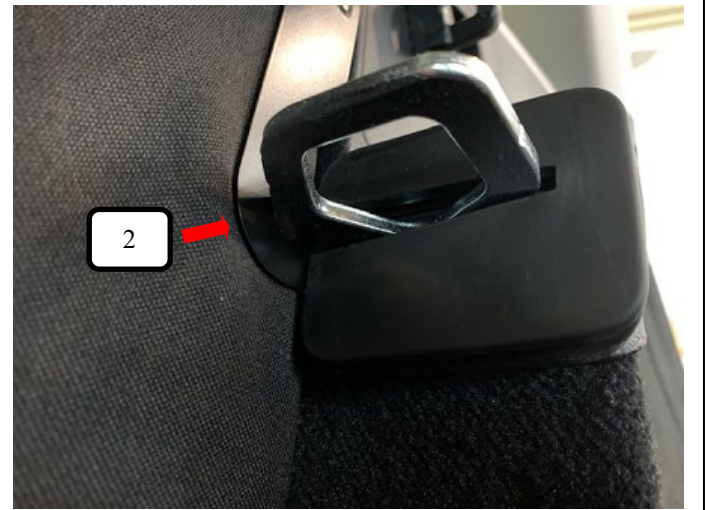

Gewindehaken (Pos. 2) wie auf dem Bild neben der Rücksitzbankverankerung einhängen.

Bild 3

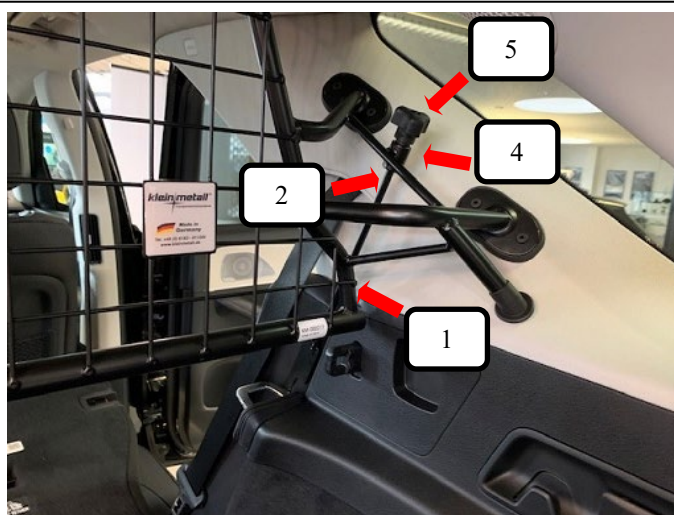

Nach dem einhängen des Gewindehaken (Pos. 2) von unten durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: