

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer 42051


Ausgabestand: d0.01/2014

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: VW-Touran 5 und 7 Sitzler  
Modelljahr: 2003-  
Position: hinter der ersten  
Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlstreben  
Besonderheiten: passt auch mit Abdeckrollo

### Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Kunststoffkappe	2
3.	Gummiauflage	6
4.	Rändelmutter	2
5.	Unterlegscheibe M12	4
6.	Unterlegscheibe M8	2
7.	Gewindehaken 5-seat	2
8.	Gewindehaken 7-Seat	2
9.	Gegenplatte	2
10.	Rundkopfschraube M8x20	2
11.	Rändelmutter M8	2
12.	Mutter M12	4

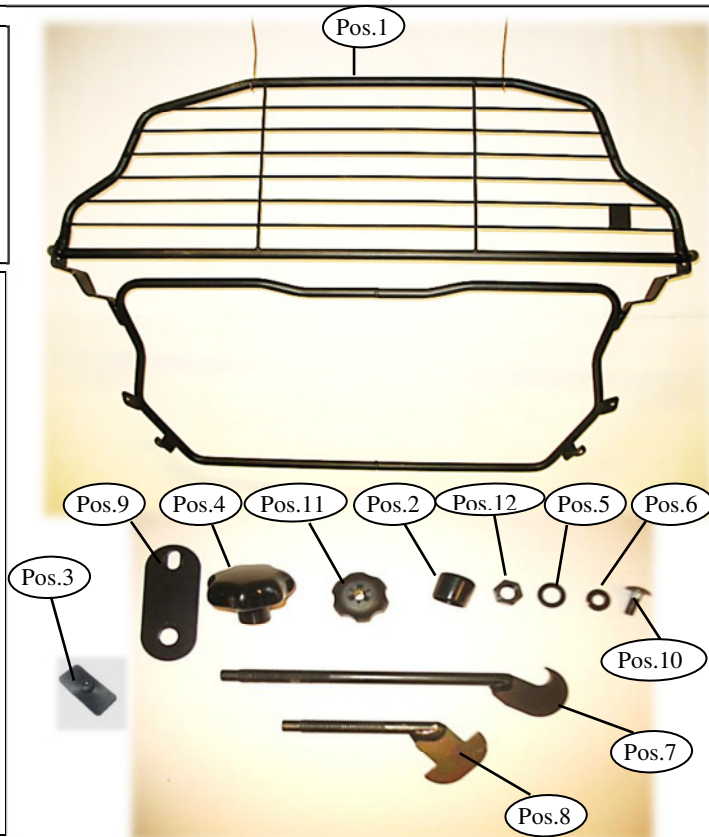

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Montage:

Vor der Montage im Fahrzeug die Gummiauflagen Pos. 3 in die Bohrungen an den Platten drücken. Dann die Kunststoffkappen Pos. 2 auf die offenen Rohrenden stecken (Bild.1&2)

Bild.1


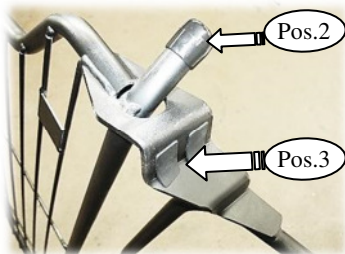


Bild.2



### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!






Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42051  
Ausgabestand: dö.01/2014

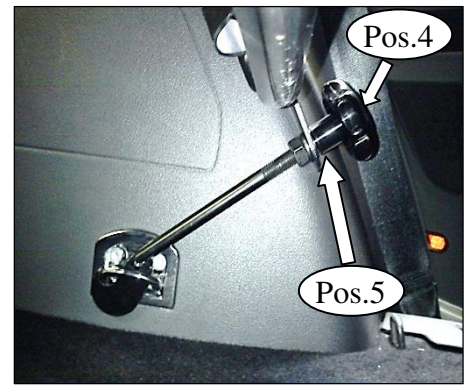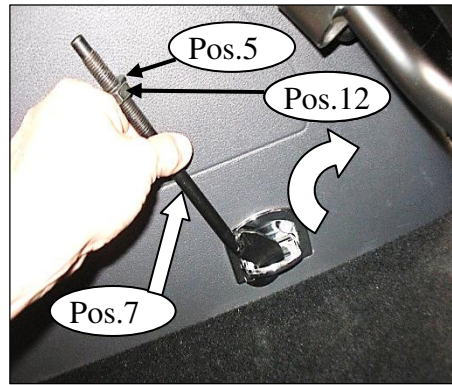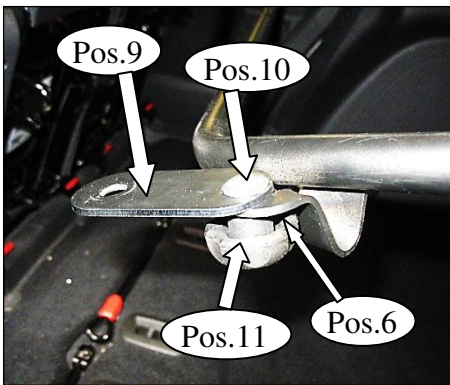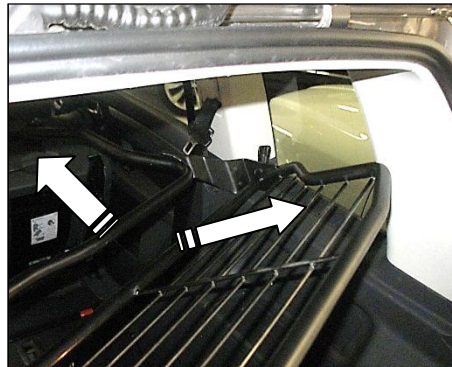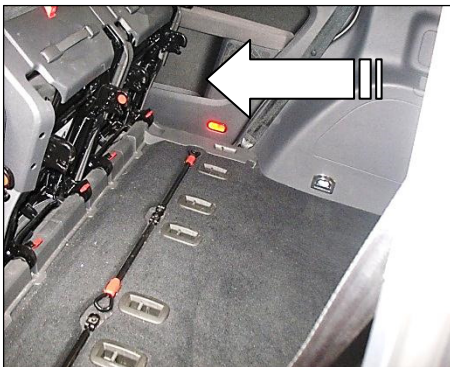

## **Montage:**

Rücksitze nach vorne klappen. Trenngitter durch die Seitentür in das Fahrzeug einbringen, und vorsichtig hinter der C-Säule positionieren. Kunststoffkappen Pos. 2 so drehen, dass sie gleichmäßig an den Seitenverkleidungen anliegen. Bei 5-Sitzer Fahrzeugen (mit tiefen Ladeboden, die Gegenplatten Pos.9 an die unteren Laschen schrauben. Anschließend Mutter Pos. 12 und Unterlegscheibe Pos.5 auf den entsprechenden Gewindehaken aufbringen und in die Ladehaken am Fahrzeug einhängen. Gewindehaken durch die Lasche am Gitter führen und so einstellen, dass das Trenngitter spielfrei sitzt. Abschließen Unterlegscheibe Pos.5 auf Gewindehaken stecken und Rändelmutter Pos.4 aufschrauben.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**