

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300087
Ausgabestand: md.11/2017



Raumteiler

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Arona
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank,
variabler Ladeboden oben –
Ladekante 3 cm
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Trafic Gard Stahlmasche XS
(20008002)

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuß grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
8	Flügelmutter 10004008	1
9	Unterlegscheibe 10004009	1
10	Durchführungsschutzkappe 10004003	1

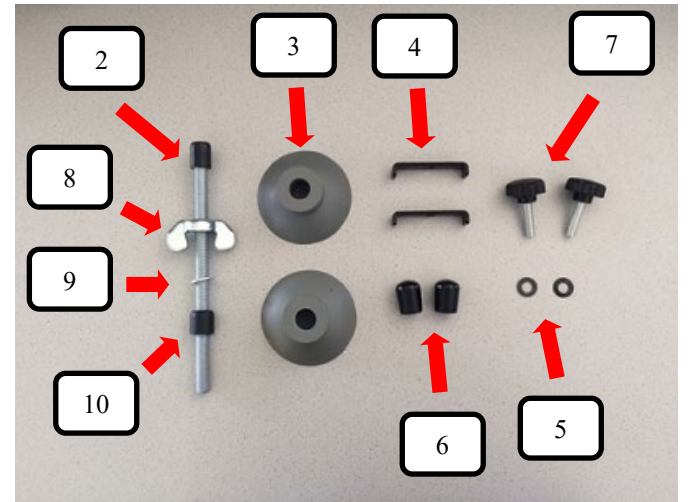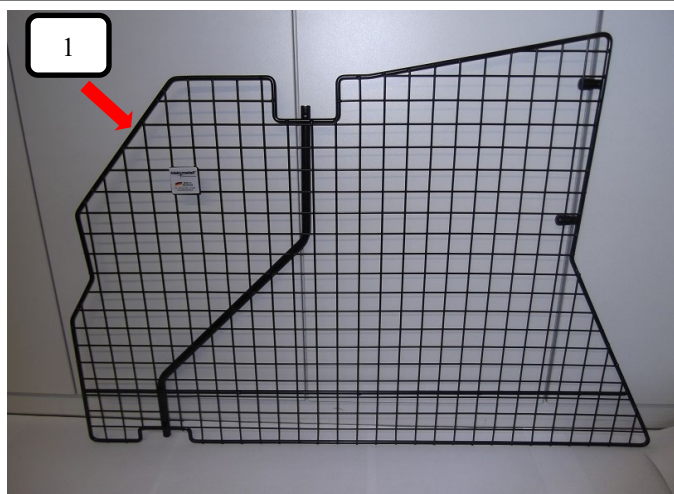

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300087
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 1

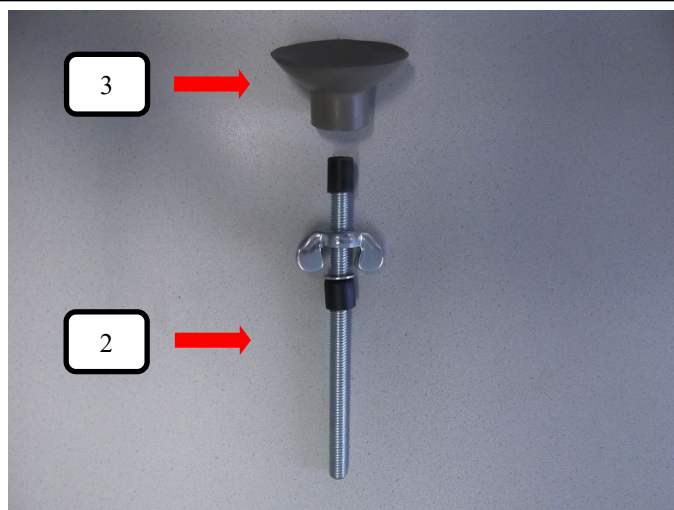


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

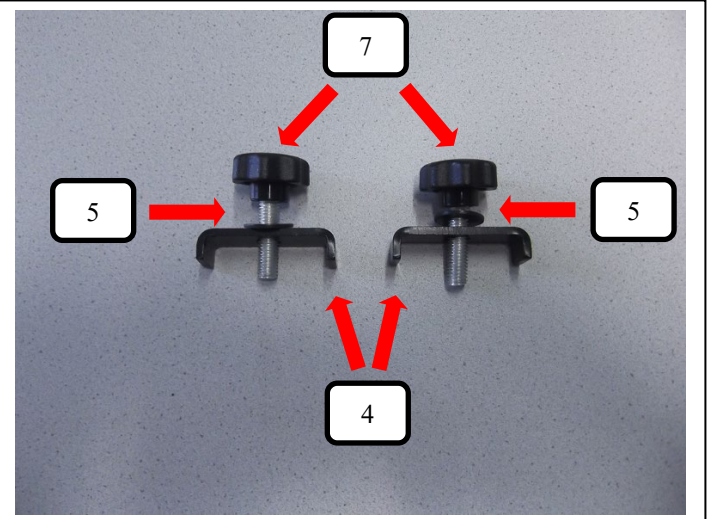

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

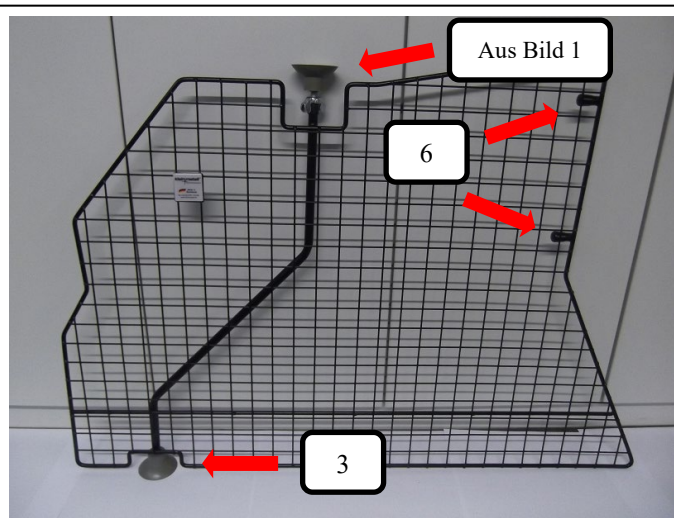

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300087
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 5



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 7



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.