

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW T7 Multivan
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: passend nur mit Sitzschienen
und Original-Netzaufhängungen
im Fahrzeugdach
Position: Wahlweise hinter den
Vordersitzen (B-Säule) und der
zweiten Sitzreihe (C-Säule).
Ausführung: Gitter Dach bis Boden, oben
Streben und unten 40x40mm
Stahlmasche.
Besonderheiten: Passt auch mit Sonnendach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter	2
3	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
4	Schlossschraube	4
5	Rändelmutter	M8 4
6	Dachhalterungen	2
7	Inbusschraube	M8 x 30mm 4
8	Ankerplatte	2
9	Inbusschlüssel	SW5 1

1

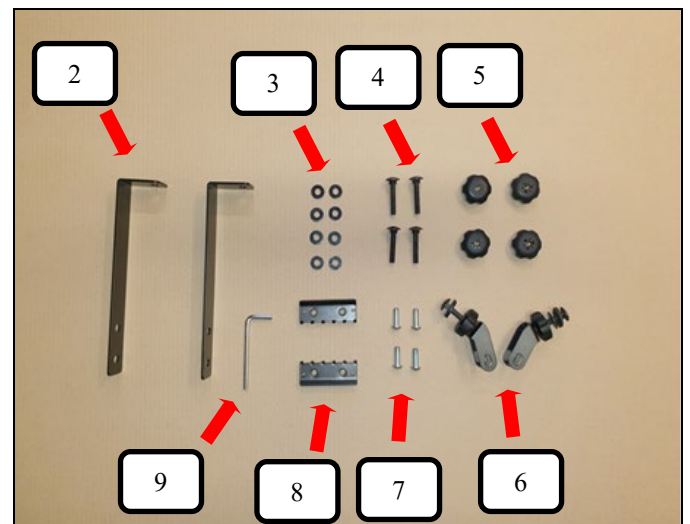

Vormontage:

Je nach gewünschter Montageposition, müssen die Sitze / Sitzbank entsprechend verschoben werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422120
Ausgabestand: md.07/2022


Bild 1



Montage hinter den Vordersitzen !

Dachhalterungen (Pos. 6) in die Original-Netzaufhängungen einhängen und die Rändelmutter etwas andrehen.

Bild 2

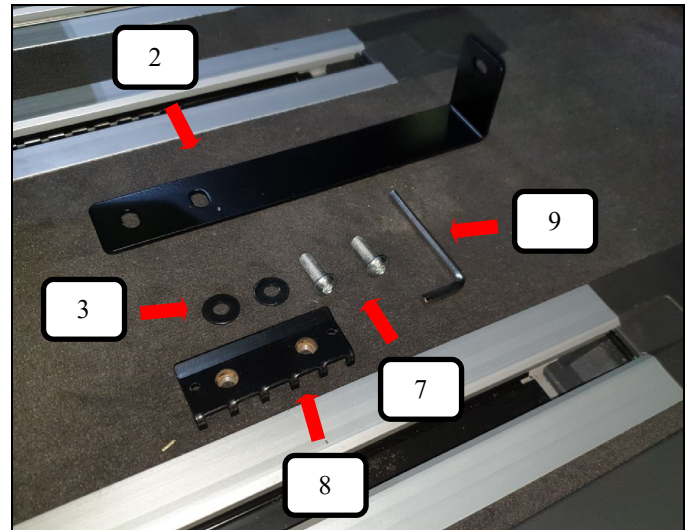

Montage hinter den Vordersitzen !


Benötigte Teile für die Befestigung eines Bodenhalters (Pos. 2). Die zwei Bodenhalter (Pos. 2) müssen jeweils in die äußeren Schienen gesetzt werden.

Bild 3



Die Ankerplatte (Pos. 8) kann nur in dem rot markierten Bereich eingesetzt werden und wie diese in das Schienensystem eingesetzt wird, sehen sie auf Bild 4.

Bild 4

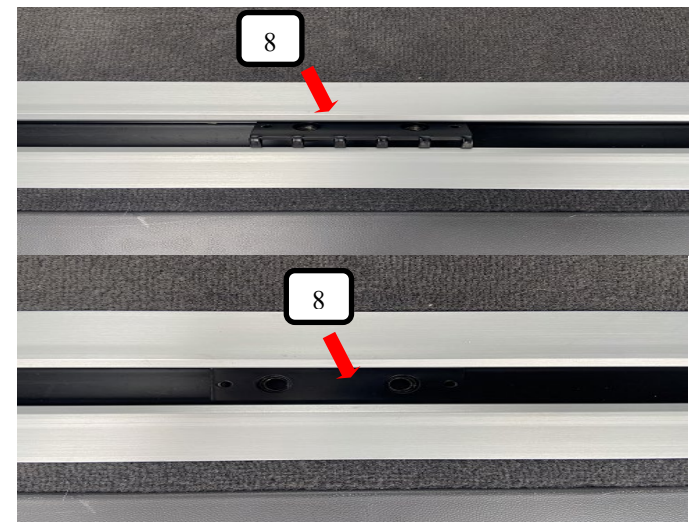


Montage hinter den Vordersitzen !

Ankerplatte (Pos. 8) wie auf dem Bild mit der glatten Seite in die Bodenschiene einschieben. Jetzt die Ankerplatte (Pos. 8) leicht anheben, etwas weiter in die Schiene einführen und die andere Seite in die in der Schiene befindenden Verzahnung einklinken. Ganz wichtig ist, dass diese dann auch in der Verzahnung sitzen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422120
Ausgabestand: md.07/2022


Bild 5

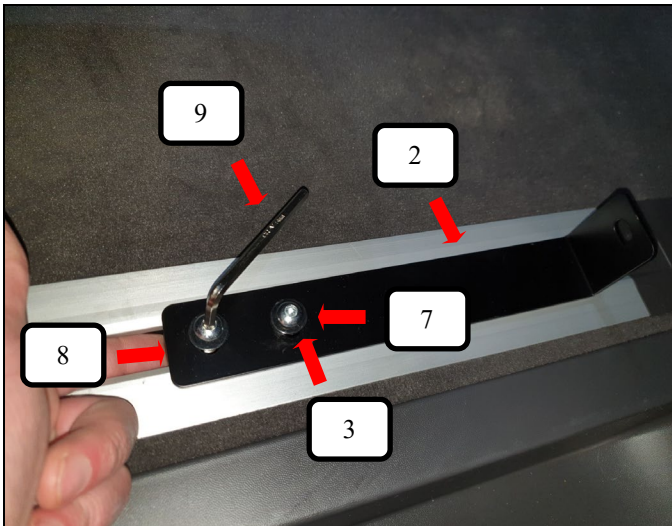

Montage hinter den Vordersitzen !

Bodenhalter (Pos.2) mit Inbusschrauben (Pos. 7) und Unterlegscheibe (Pos.3) an die Ankerplatten (Pos.8) lose verschrauben. Zum einfacheren Ansetzen der Inbusschrauben (Pos.7), die Ankerplatten (Pos.8) mit dem Finger in den Schienen etwas anheben.


Bild 6

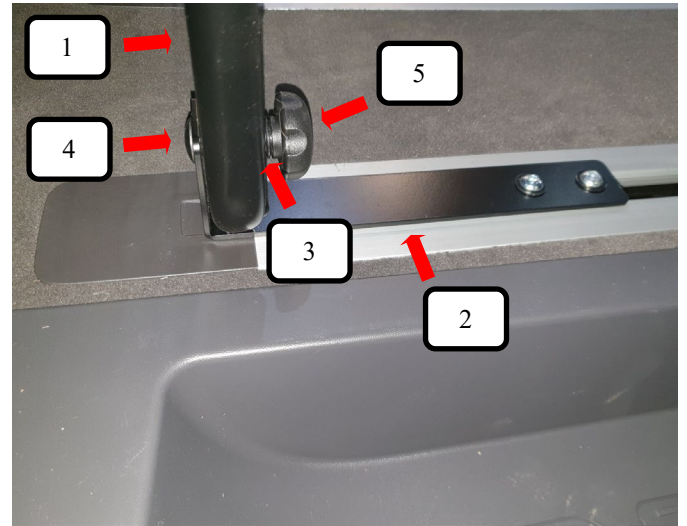

Montage hinter den Vordersitzen !

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 4) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.


Bild 7

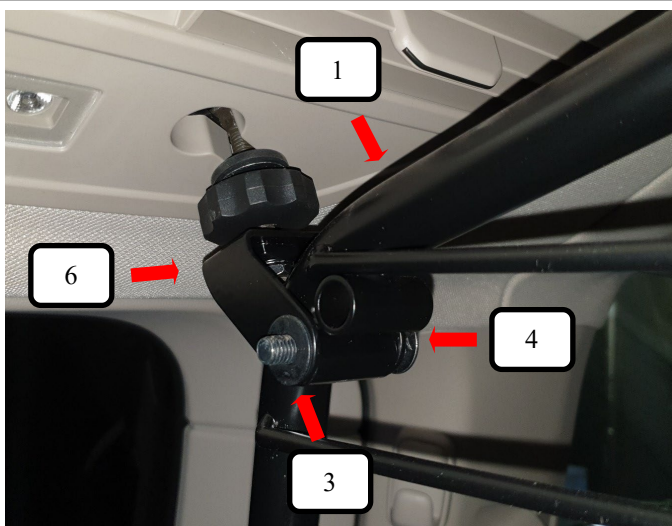

Montage hinter den Vordersitzen !

Trenngitter (Pos. 1) in die bereits eingehängten Dachhalterungen (Pos. 6) schieben, jetzt von vorne durch die untere Hülse eine Schlossschraube (Pos. 4) durchschieben und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 3) aufstecken.

Bild 8

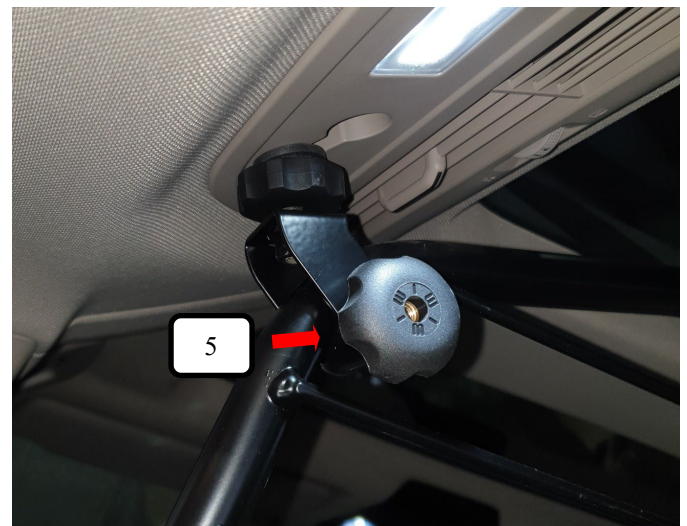

Montage hinter den Vordersitzen !

Nun mit einer Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422120
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand, hinter den Vordersitzen.

Bild 10

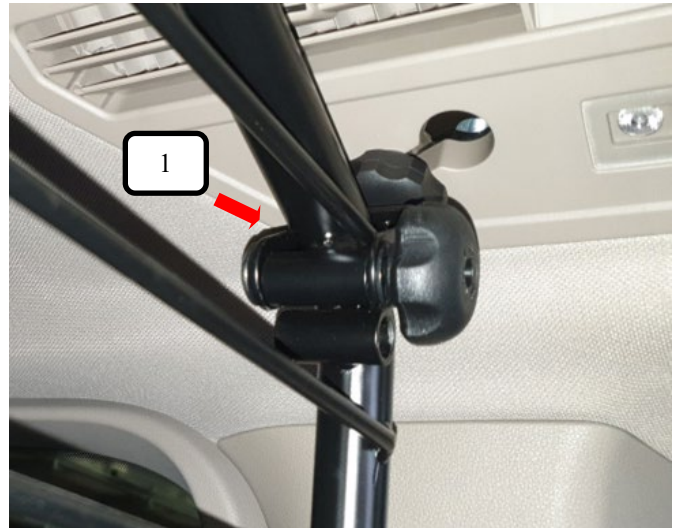

Die Montage des Trenngitter (Pos. 1) hinter der 1. Rücksitzbank, unterscheidet sich in Bild 7 + 8. An dieser Stelle muss die obere Hülse am Trenngitter (Pos. 1) genutzt werden, die Befestigung ist gleich. Die Position der Bodenhalter (Pos. 2) aus Bild 5 + 6 muss dementsprechend verschoben werden.

Bild 11



Trenngitter im montierten Zustand, hinter der 1. Rücksitzreihe.

ACHTUNG: