



Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	OPEL Combo E / auch Elektro ab Bj. 2018
Modelljahr:	CITROEN Berlingo / auch Elektro ab Bj. 2018
	PEUGEOT Rifter / auch Elektro ab Bj. 2018
	Toyota Pro Ace City / auch Elektro ab Bj. 2020
Ausführung:	Radstand 2785 mm
Besonderheiten:	Gitter Dach bis Boden an der B- Säule auf umgelegter Rücksitzlehne, ohne Panoramaschiebedach 40 x 40 mm Stahlmasche ohne Panoramadach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben L+R 780 mm	2
3	Bodenhalterung 96 x 60 mm	2
4	Gewindehaken M8 x 38 mm	2
5	Gegenplatten	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

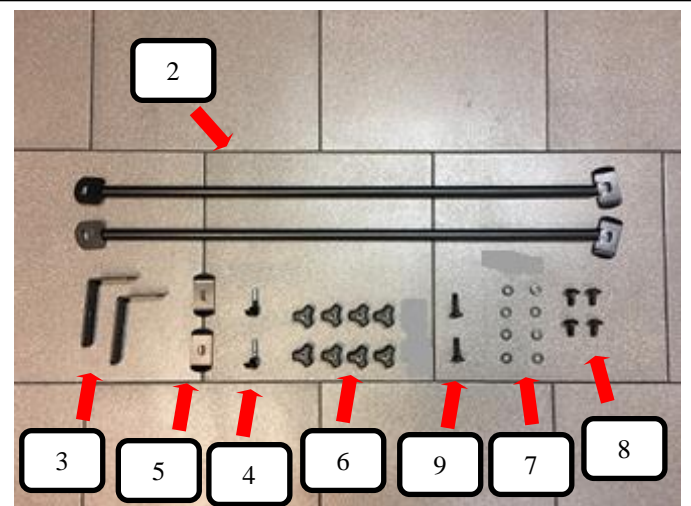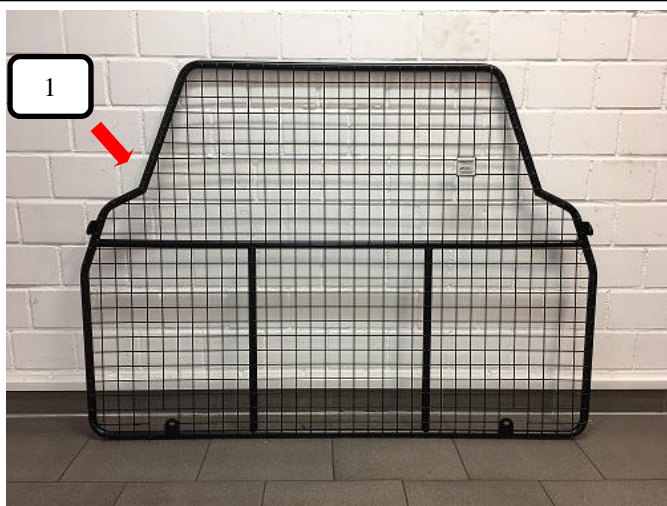

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300166
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1




Gewindehaken (Pos. 4) in die in der umgelegten Rücksitzbank vorhandenen Isofixhalterung einhängen.

Bild 2

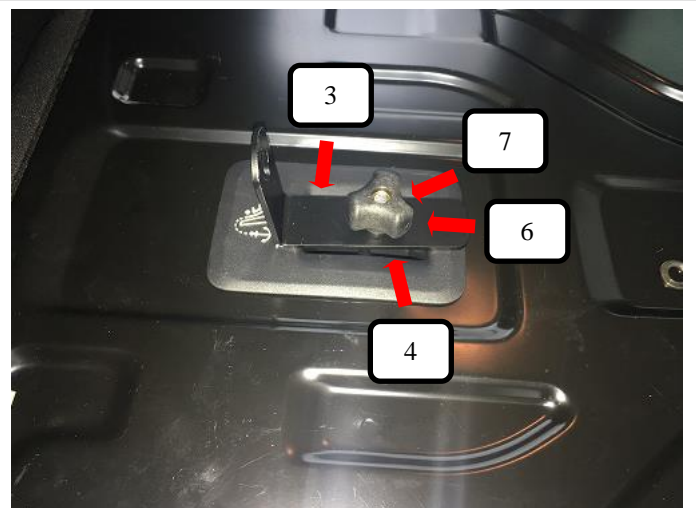


Den Gewindehaken (Pos. 4) von unten mit dem Finger halten, Bodenhalterung (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 7) drauf stecken und mit einer Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

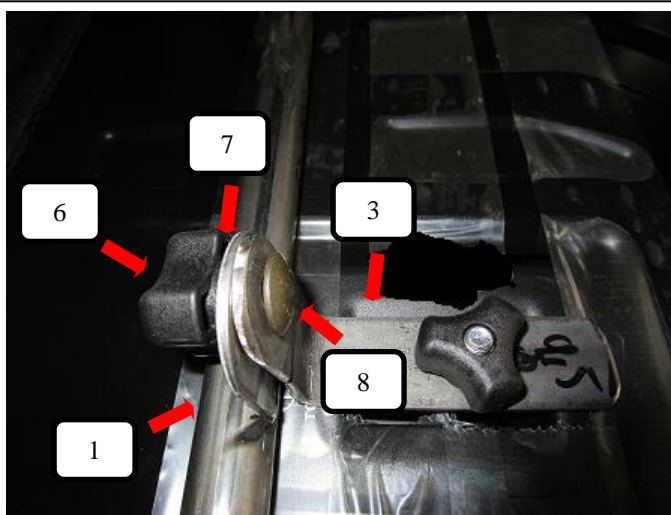

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung (Pos. 3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

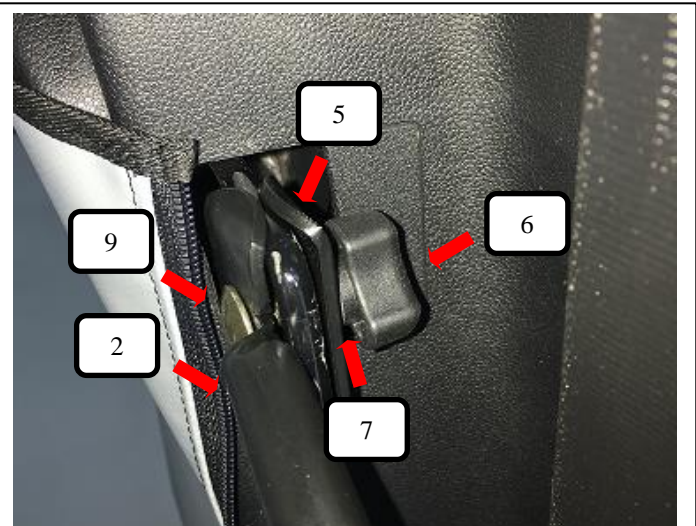


Streben L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Gegenplatte (Pos. 5), Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) mit der Rücksitzbankarretierung aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300166
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

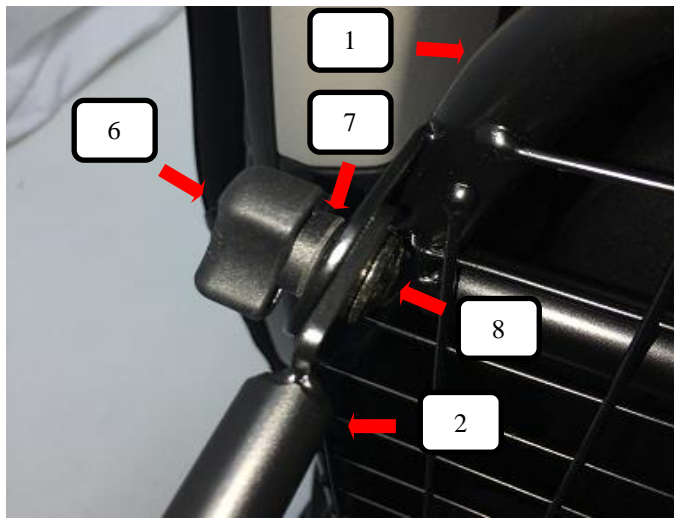

Streben L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: