

Artikelnummer: 20300125
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Tiguan Allspace
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: 5-Sitzer + 7-Sitzer (letzte Sitzreihe umgelegt), mit und ohne Panoramaschiebedach
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 120 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Schutzkappe 25° 20301005	4
6	Endkappe 16 mm 3000201357	2

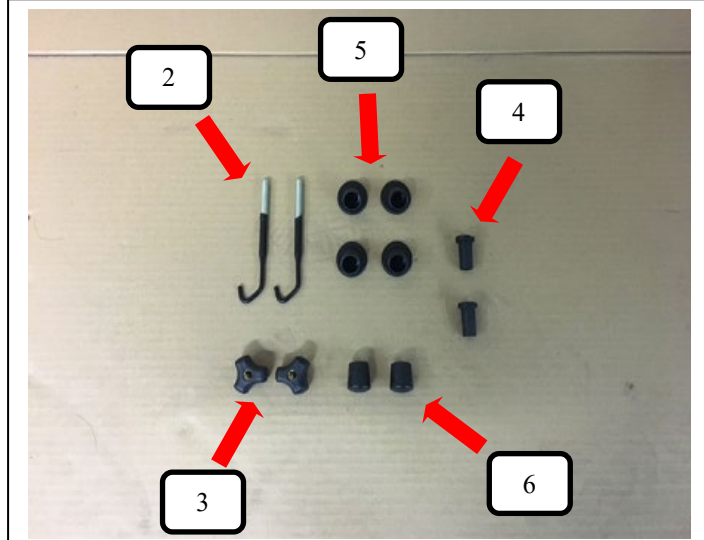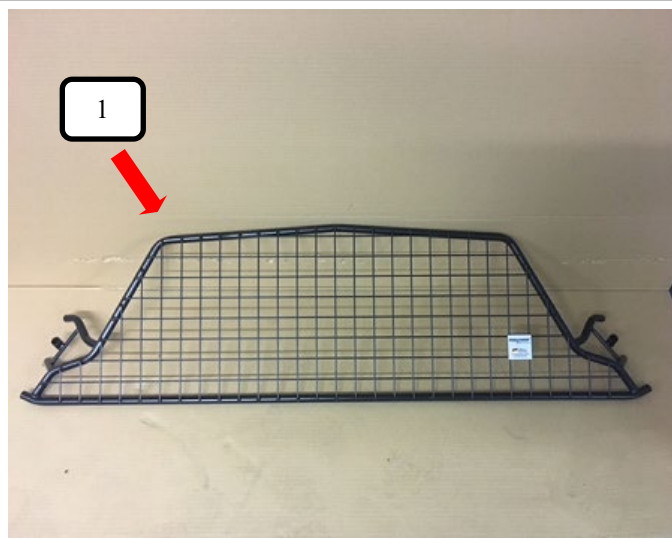

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo entfernt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300125
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

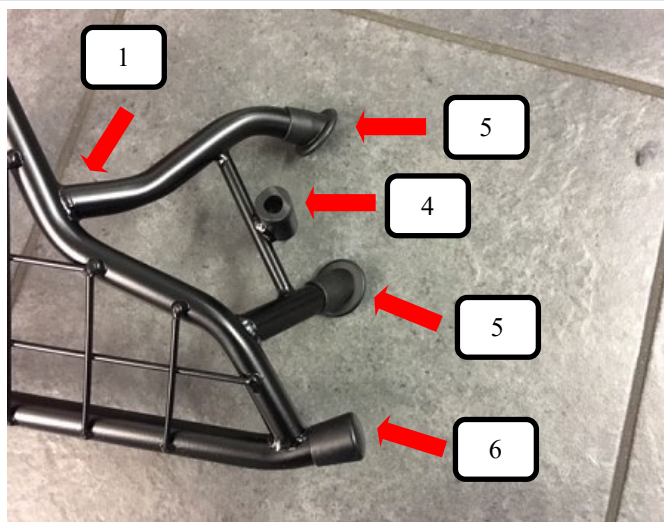

Schutzkappe 25° (Pos. 5) und Endkappe 16mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülsen (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

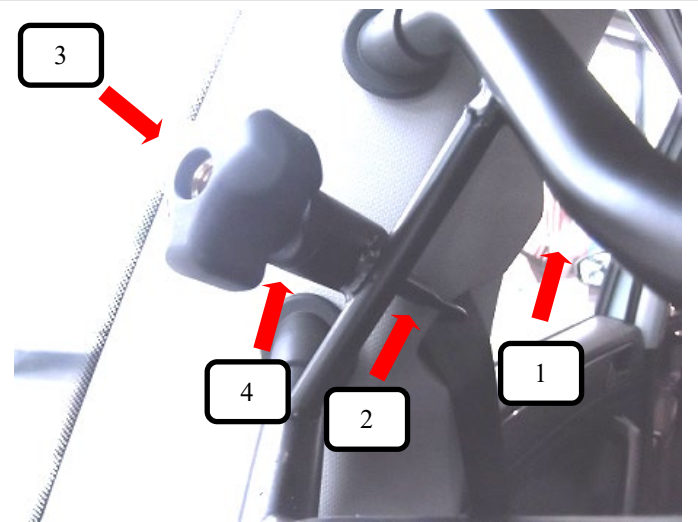

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, den Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtschlitz rechts und links einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.
Abdeckrolle kann wieder eingesetzt werden.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.