

Artikelnummer: 20300168  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota RAV 4 Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2016 -  
Typ: SUV  
Position: Dach bis Boden hinter den  
Rücksitzen, oben Stahlmasche  
unten offen.  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne  
Panoramaschiebedach



### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Seitenwinkel link s + rechts	2	
3	Bodenhalter links + rechts	2	
4	Gegenplatte	2	
5	Rändelmutter flach	20301000F	6
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x25S	2
9	Maschinenschraube	M6 x 70	2
10	Unterlegscheibe	M6	2

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

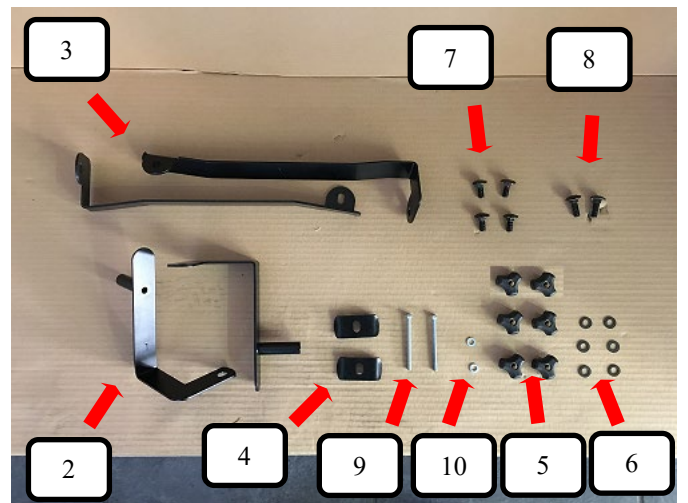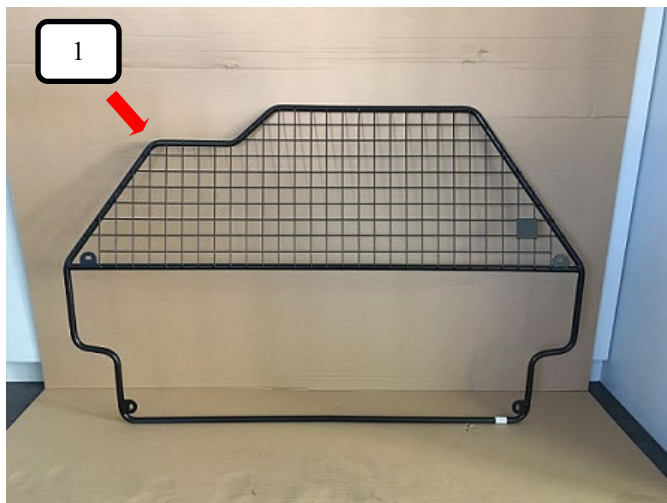

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und die Rücksitze umgelegt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300168  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 1

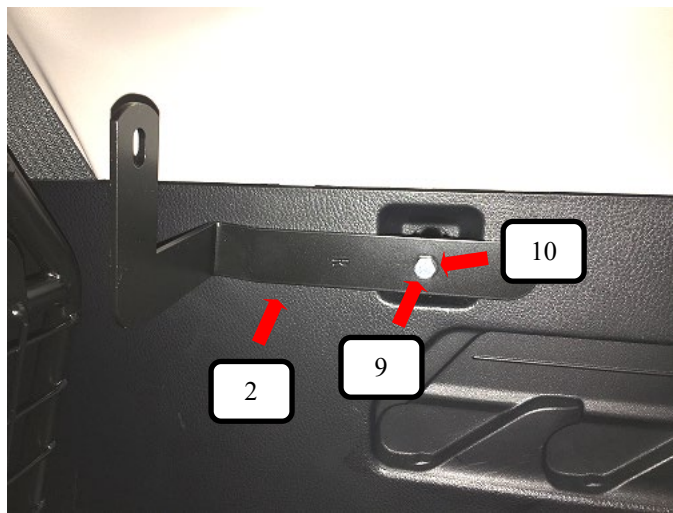

Seitenwinkel links + rechts (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Unterlegscheibe (Pos. 10) und Maschinenschraube (Pos. 9) anbringen.

Bild 2

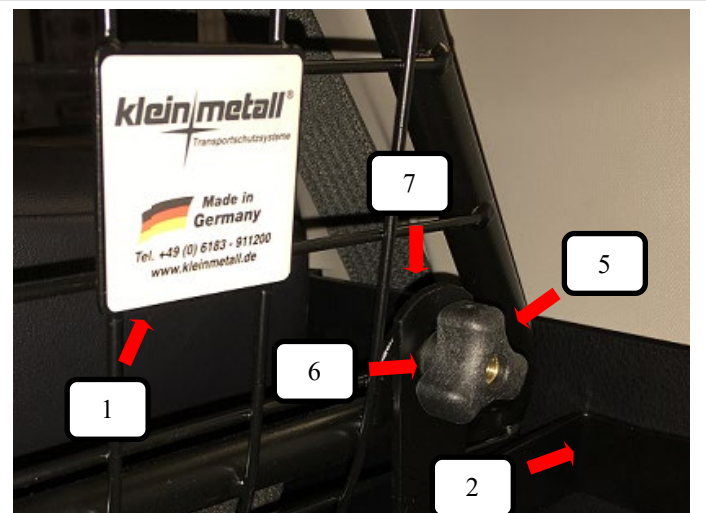


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor den Seitenwinkel links + rechts (Pos. 2) stellen. Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, von hinten eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Bodenhalter links + rechts (Pos. 3) von oben auf die Verzurröse und von unten die Gegenplatte (Pos. 4) dranhaltend. Jetzt von unten eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken und von oben mit einer Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

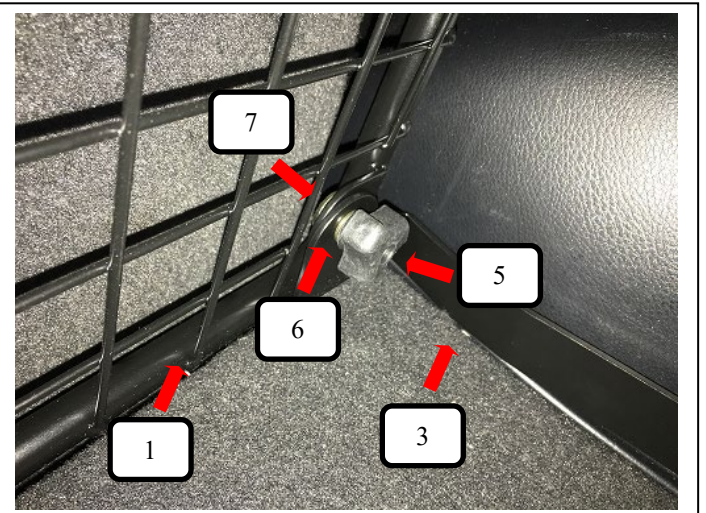

Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 3) stecken. Von hinten eine Unterlegscheibe (Pos. 6), Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300168  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**