





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Karoq
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panorama-
schiebedach, 3. Gurt kommt aus
dem Dachhimmel.

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 185 mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	4

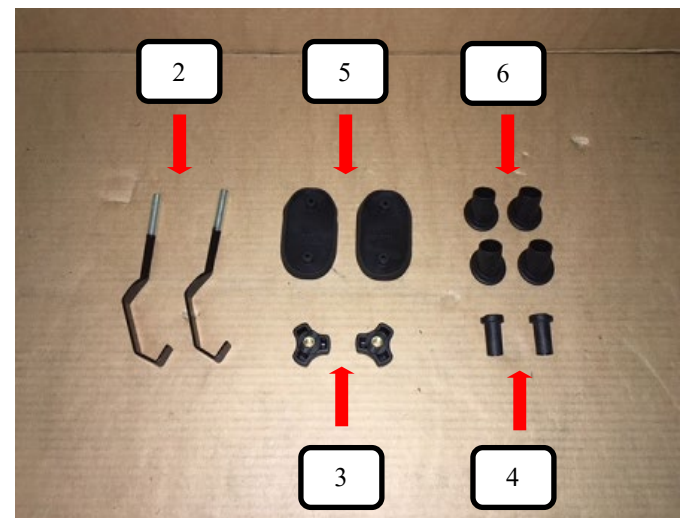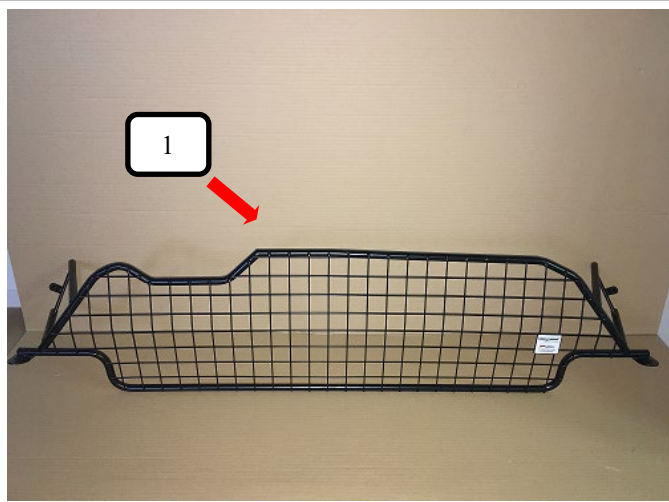

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung nicht wieder eingesetzt und genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300115
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 1

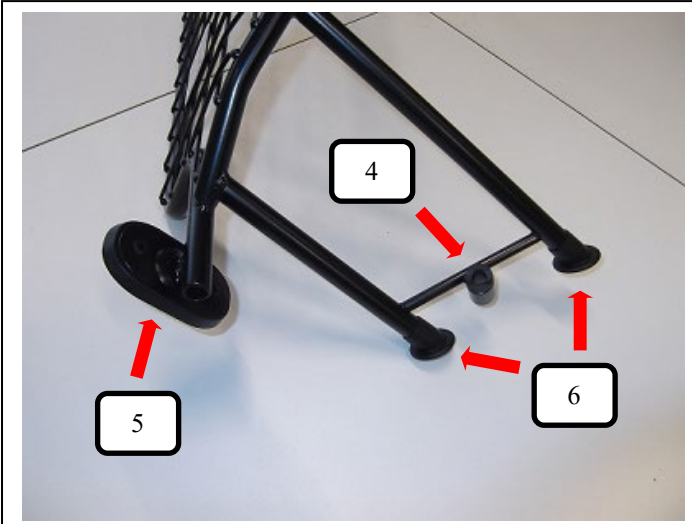


Gummifuß (Pos. 5), Schutzkappen 25! (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

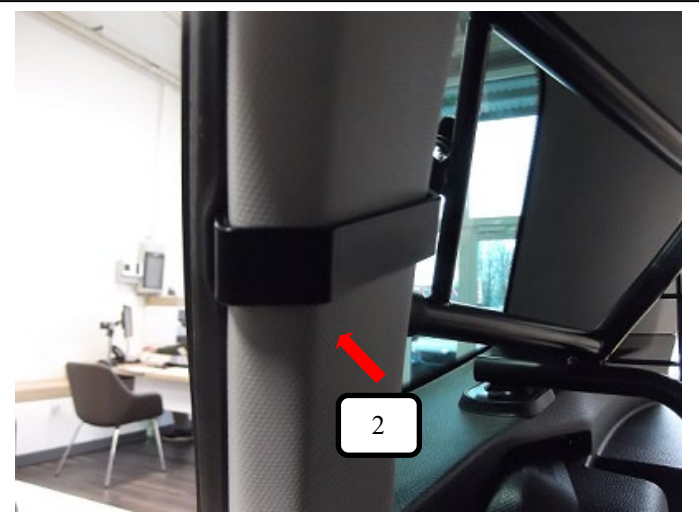


Gewindehaken 8x185 mm (Pos. 2) wie auf Bild, an der C-Säule einhängen.

Bild 3

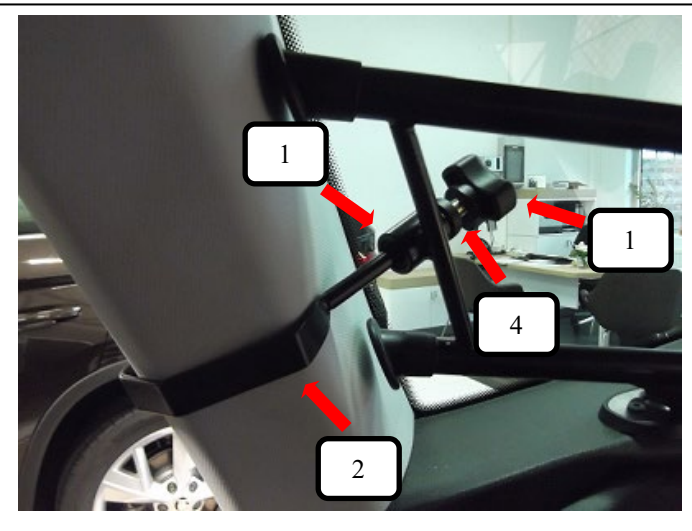

Den in der C-Säule eingehängter Gewindehaken 8x185 mm (Pos. 2), durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben bis das Trenngitter (Pos. 1) spielfrei sitzt.

Bild 4

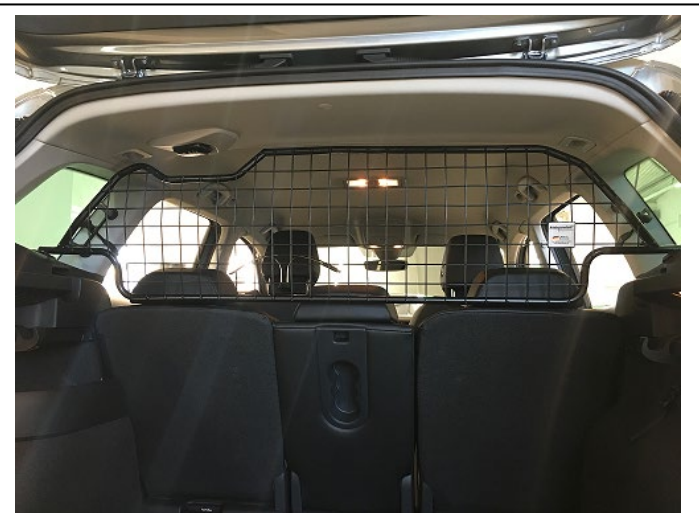

Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: