

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300256
Ausgabestand: md.07/2020



Raumteiler an 20300253 + 20300254

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi (IV)
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: Variabler Ladeboden tief –
Ladekante 10 cm, mit und ohne
Panoramaschiebedach
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300253 + 20300254
Kann auch mit Heckgitter
E9352H genutzt werden.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40 mm	2	
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	5
5	Gummimatte 8mm	80x80mm	2
6	Flügelmutter	10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange		1
8	Gummifuß grau RM	10004006	2
9	Distanzhülse	10004007	1
10	Gewindestangen M12x208 mm		1
11	U-Scheibe	10004009	1
12	Schlossschraube	M-VBM8x20S	3
13	Rändelmutter flach	20301000F	3
14	Aufsatz Teiler		1
15	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2

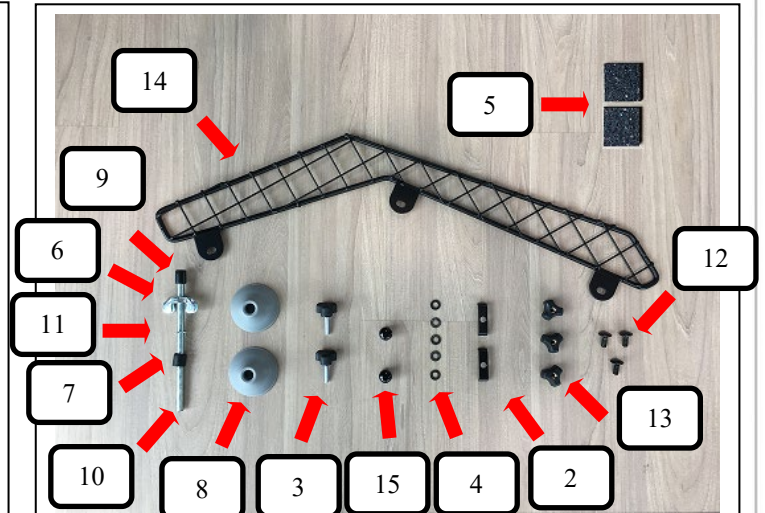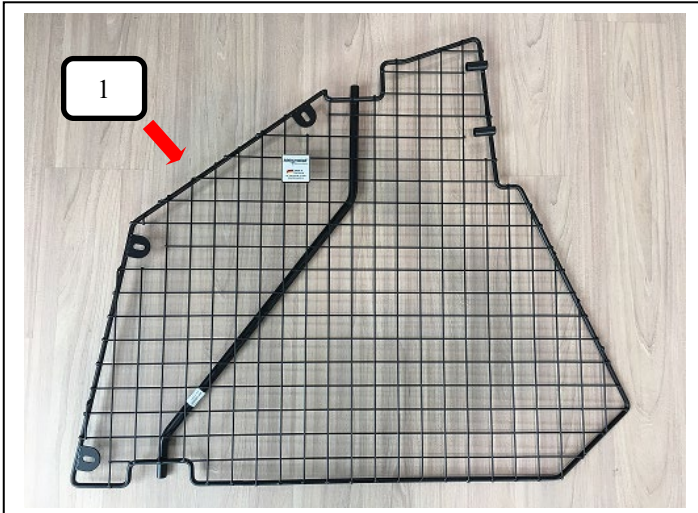

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300256
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

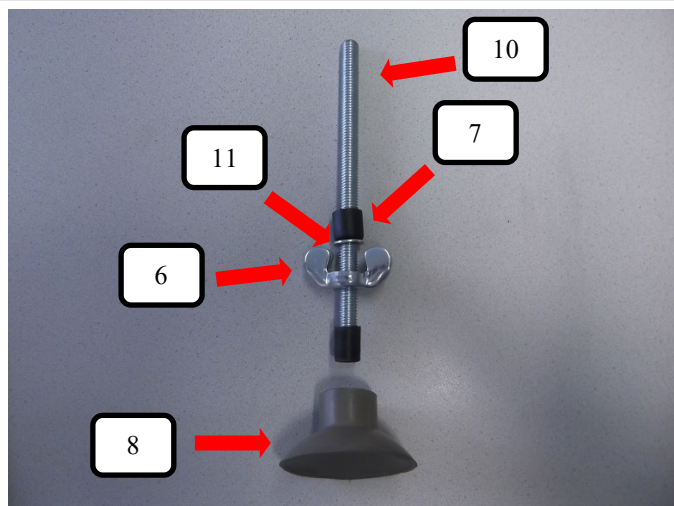


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufstecken.

Bild 2

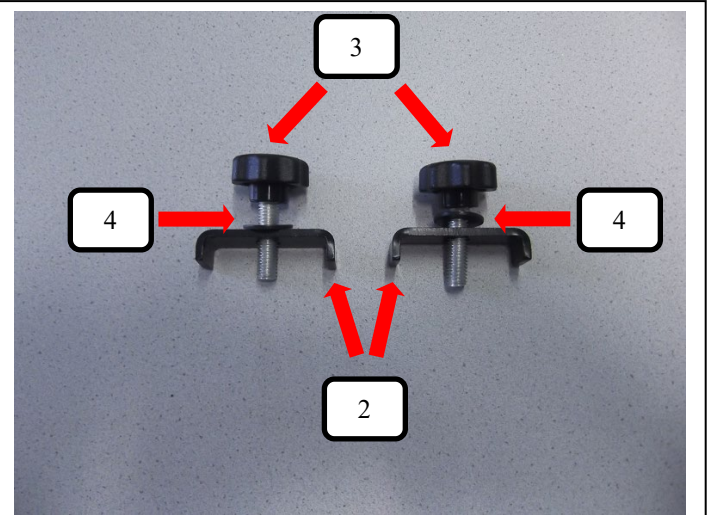


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

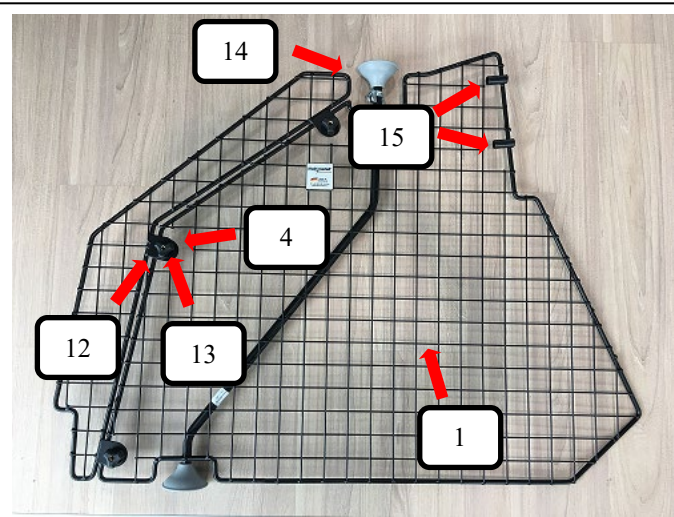

Aufsatz Teiler (Pos. 14) an allen drei Positionen mit einer Schloßschraube (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 13) am Teiler (Pos. 1) wie auf Bild 3 aufschrauben und festziehen. Rohrendkappen (Pos. 15) aufstecken.

Bild 4

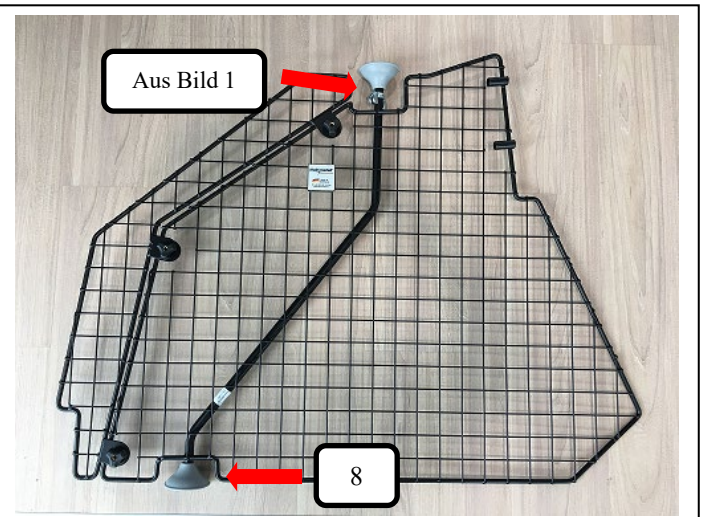

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300256
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

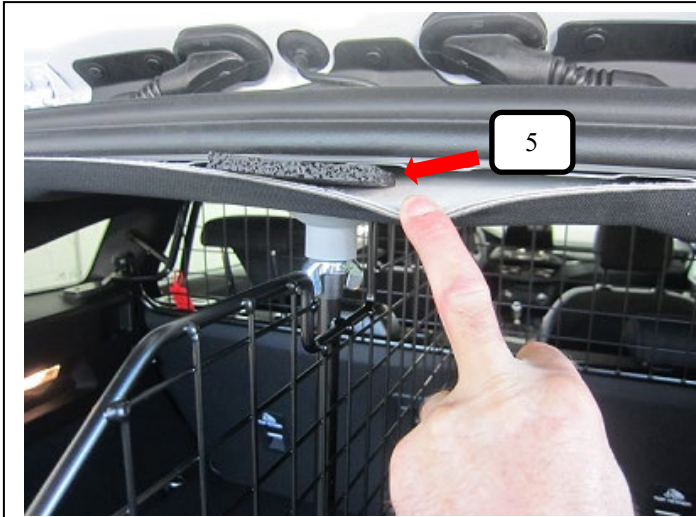


Teiler ins Fahrzeug einbringen und in gewünschte Position bringen. Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 x die Gummimunterlagen 8mm (Pos.5) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

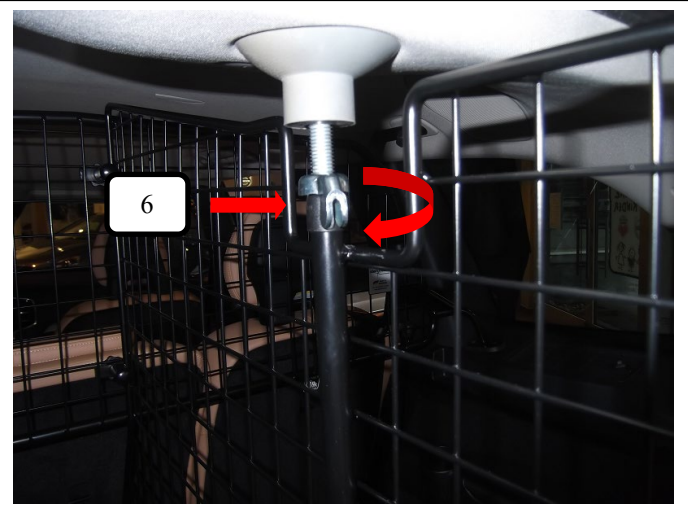


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

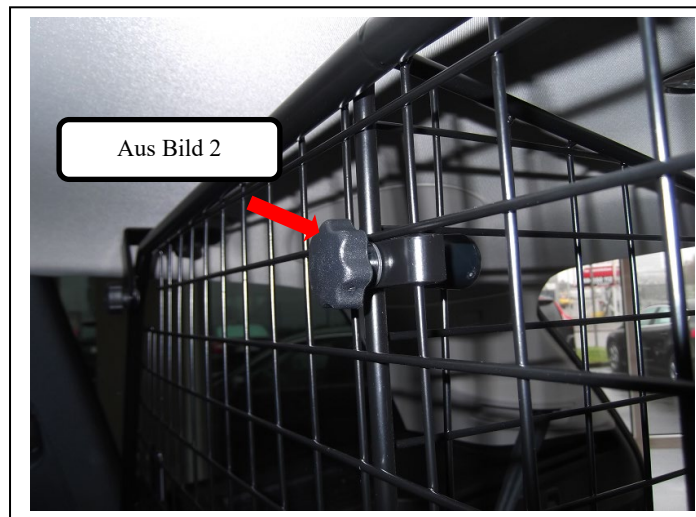

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

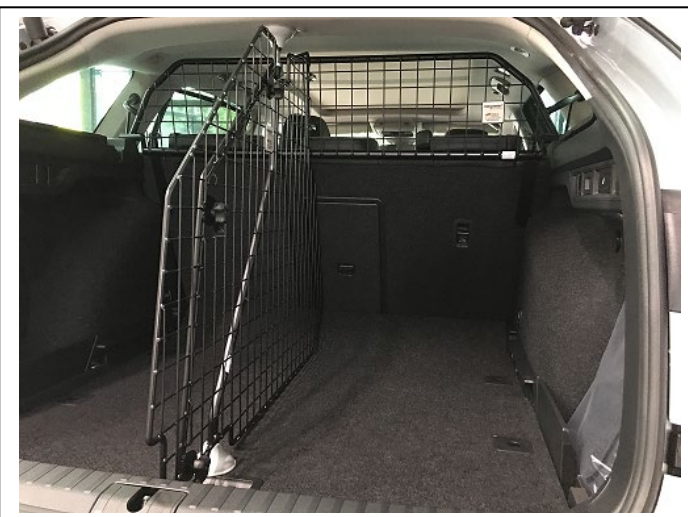

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.