

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300207
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Teiler an 20008001

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Audi Q3
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ:
Position: Hinter der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Traffic Gard Stahlmasche # 20008001.
Variabler Ladeboden oben – Ladekante 2 cm, sowie mit und ohne Schiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenhalter 457x18x170x30mm	1
3	Gegenplatte	1
4	Hutmutter M8	1
5	U-Bügel 40mm	2
6	Rändelschraube M8x30mm M-309-7	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube 8x20mm M-VBM8x20S	2
9	Rändelmutter flach 20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm 3000204317	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

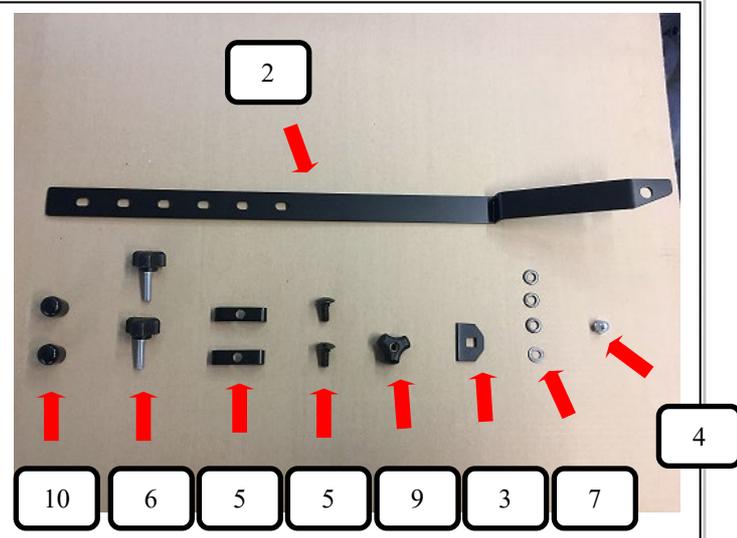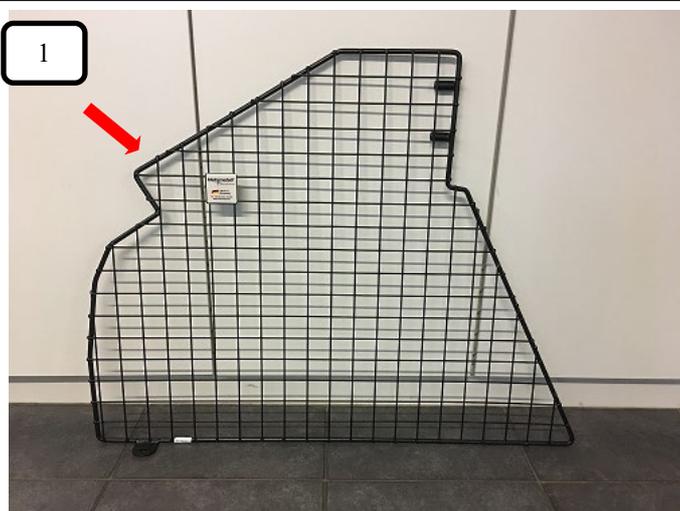

Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300207
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

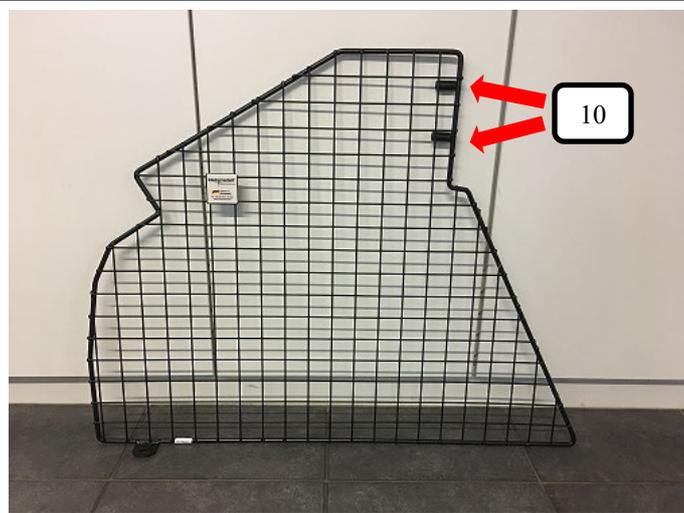


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 2

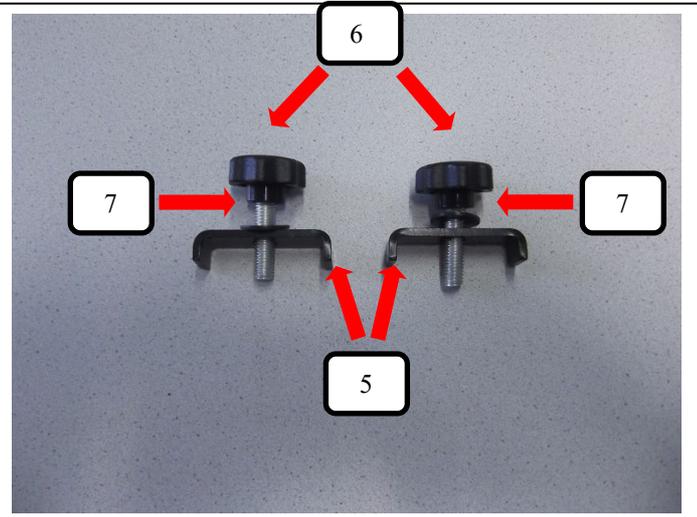


Die beiden U-Bügel (Pos.5) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

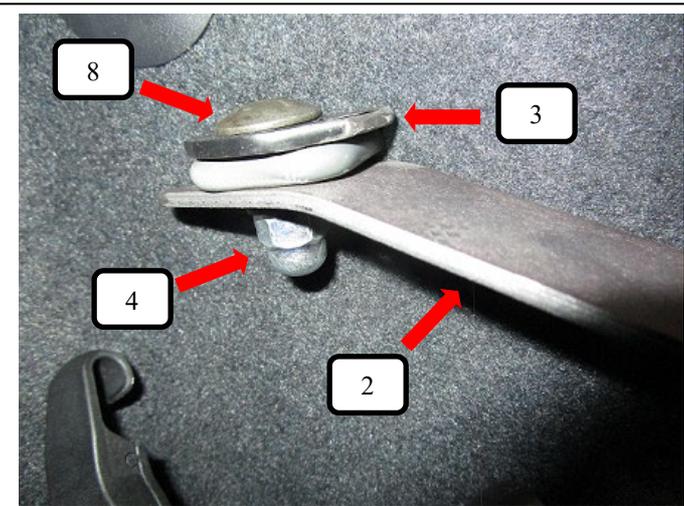

Bodenhalter (Pos. 2) von unten an die Verzurröse halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 3) auflegen und eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken. Jetzt von unten die Hutmutter (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

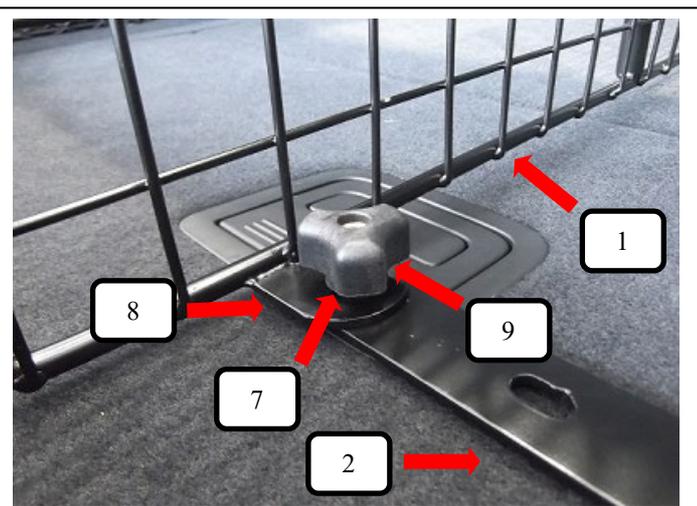

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen. Schlossschraube (Pos. 8) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Teiler (Pos. 1) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300207
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 5



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: